

SAMSUNG

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΕΙΡΑ 5

HG32T5300E

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της Samsung.

Προκειμένου να λάβετε πιο ολοκληρωμένο σέρβις, δηλώστε το προϊόν σας στη διαδικτυακή διεύθυνση www.samsung.com

Μοντέλο _____ Σειριακός αρ. _____

Προτού διαβάσετε αυτόν τον οδηγό εγκατάστασης

Αυτό το μοντέλο τηλεόρασης B2B (Business to Business) έχει σχεδιαστεί για τα ξενοδοχεία ή άλλες επιχειρήσεις φιλοξενίας, υποστηρίζει μια πλειάδα ειδικών λειτουργιών και σας επιτρέπει τον περιορισμό ορισμένων χειριστηρίων που βρίσκονται στη διάθεση του χρήστη (φιλοξενούμενου).

Οι εικόνες που υπάρχουν σε αυτόν τον οδηγό εγκατάστασης παρέχονται μόνο για αναφορά και ενδέχεται να διαφέρουν από την πραγματική όψη του προϊόντος. Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές του προϊόντος ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Τρόποι λειτουργίας

Αυτή η τηλεόραση διαθέτει λειτουργία **Standalone**.

- Σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, η τηλεόραση λειτουργεί ανεξάρτητα, χωρίς εξωτερικό SBB ή STB.

Η τηλεόραση διαθέτει ένα **μενού Διαχειριστή** που σας δίνει τη δυνατότητα να ορίζετε εύκολα τις διάφορες λειτουργίες φιλοξενίας. Ανατρέξτε στη σελίδα 23.

Το μενού σας δίνει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες της τηλεόρασης και των εφαρμογών φιλοξενίας, για να μπορείτε να δημιουργήσετε τη βέλτιστη δυνατή διαμόρφωση φιλοξενίας.

Προειδοποίηση σχετικά με τις στατικές εικόνες

Αποφεύγετε να προβάλλετε στην οθόνη στατικές εικόνες (όπως αρχεία φωτογραφιών jpeg) ή στοιχεία στατικής εικόνας (όπως λογότυπα πανοραμικών σταθμών, πανοραμικές εικόνες ή εικόνες με φορμά 4:3, γραμμές τιμών χρηματιστηρίου ή ειδήσεων στο κάτω μέρος της οθόνης κ.λπ.). Η προβολή στατικών εικόνων συνεχώς μπορεί να προκαλέσει μη ομοιόμορφη φθορά της οθόνης, πράγμα που επηρεάζει την ποιότητα εικόνας. Για να ελαττώσετε την πιθανότητα να παρουσιαστεί αυτό το φαινόμενο, ακολουθήστε τις παρακάτω συστάσεις:

- Αποφεύγετε να προβάλλετε το ίδιο τηλεοπτικό κανάλι για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
- Προσπαθείτε πάντοτε να προβάλλετε μια εικόνα πλήρους οθόνης.
- Μειώνετε τη φωτεινότητα και την αντίθεση, ώστε να αποφύγετε την εμφάνιση μόνιμων ειδώλων.
- Χρησιμοποιείτε όλες τις δυνατότητες της τηλεόρασης για τη μείωση της διατήρησης εικόνας και του καψίματος της οθόνης.

Προειδοποίηση! Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια

Διαβάστε τις οδηγίες για την ασφάλεια προτού χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση.

Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για την επεξήγηση των συμβόλων που ενδεχομένως να υπάρχουν επάνω στο προϊόν Samsung που διαθέτετε.

ΠΡΟΣΟΧΗ			Προϊόν κατηγορίας II: Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι δεν απαιτείται σύνδεση ασφαλείας με την ηλεκτρική γείωση. Αν αυτό το σύμβολο δεν υπάρχει πάνω σε κάποιο προϊόν με καλώδιο τροφοδοσίας, το προϊόν ΠΡΕΠΕΙ να διαθέτει αξιόπιστη σύνδεση σε γείωση προστασίας.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ. ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ.			
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ). ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ, ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.			Τάση εναλλασσόμενου ρεύματος: Η ονομαστική τάση που επισημαίνεται με αυτό το σύμβολο είναι τάση εναλλασσόμενου ρεύματος.
	Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι υπάρχει υψηλή τάση στο εσωτερικό της συσκευής. Είναι επικίνδυνο να έρχεστε σε επαφή με οποιοδήποτε εσωτερικό εξάρτημα αυτού του προϊόντος.		Τάση συνεχούς ρεύματος: Η ονομαστική τάση που επισημαίνεται με αυτό το σύμβολο είναι τάση συνεχούς ρεύματος.
	Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν συνοδεύεται από σημαντικά έντυπα αναφορικά με τη λειτουργία και τη συντήρησή.		Προσοχή. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης: Αυτό το σύμβολο καθοδηγεί το χρήστη να συμβουλευτεί τον οδηγό εγκατάστασης για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια.

- Οι σχισμές και τα ανοίγματα στο περίβλημα και το πίσω ή το κάτω μέρος παρέχονται για τον απαραίτητο εξαερισμό. Για να διασφαλίσετε την αξιόπιστη λειτουργία αυτής της συσκευής και να την προστατεύσετε από υπερθέρμανση, δεν πρέπει να φράζετε και δεν πρέπει να καλύπτετε ποτέ αυτές τις σχισμές και τα ανοίγματα.
 - Μην τοποθετείτε αυτήν τη συσκευή σε στενό χώρο, όπως μια βιβλιοθήκη ή ένα ενσωματωμένο ντουλάπι, εκτός αν παρέχεται σωστός εξαερισμός.
 - Μην τοποθετείτε αυτή τη συσκευή κοντά ή πάνω σε καλοριφέρ ή θερμαντικό σώμα, ούτε σε σημεία όπου εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως.
 - Μην τοποθετείτε δοχεία που περιέχουν νερό (βάζα κλπ.) επάνω σε αυτήν τη συσκευή, καθώς μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε βροχή και μην τη τοποθετείτε κοντά σε νερό (κοντά σε μπανιέρα, νιπτήρα, νεροχύτη, σε υπόγειο με υγρασία ή κοντά σε πισίνα κλπ.). Αν αυτή η συσκευή βραχεί κατά λάθος, αποσυνδέστε την από την πρίζα και επικοινωνήστε αμέσως με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.
- Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί μπαταρίες. Στην περιοχή όπου διαμένετε, ενδέχεται να υπάρχουν περιβαλλοντικοί κανονισμοί που απαιτούν τη σωστή απόρριψη αυτών των μπαταριών. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για πληροφορίες απόρριψης ή ανακύκλωσης.
- Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες, τα καλώδια προέκτασης ή τα τροφοδοτικά περισσότερο από τη χωρητικότητά τους, επειδή μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Τα καλώδια τροφοδοσίας ρεύματος θα πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να μην είναι πιθανό να πατηθούν ή να συνθλιβούν από κάποιο αντικείμενο που τοποθετείται πάνω τους ή δίπλα τους. Προσέξτε ιδιαίτερα τα καλώδια στο άκρο του φισ, στις πρίζες τοίχου και στο σημείο όπου εξέρχονται από τη συσκευή.
- Για να προστατεύσετε αυτή τη συσκευή από καταιγίδες με κεραυνούς ή όταν δεν την επιτηρείτε και δεν τη χρησιμοποιείτε για μεγάλα χρονικά διαστήματα, αποσυνδέστε την από την πρίζα και αποσυνδέστε την κεραία ή το σύστημα καλωδιακής τηλεόρασης. Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται η βλάβη στη συσκευή λόγω κεραυνών και διακυμάνσεων της τάσης τροφοδοσίας.

- Προτού συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος στην υποδοχή του τροφοδοτικού, βεβαιωθείτε ότι ο προσδιορισμός τάσης του τροφοδοτικού ταιριάζει με την τοπική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
- Ποτέ μην εισάγετε μεταλλικά αντικείμενα στα ανοιχτά σημεία αυτής της συσκευής. Ενδέχεται να προκληθεί κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία, μην αγγίζετε ποτέ το εσωτερικό αυτής της συσκευής. Αυτή η συσκευή θα πρέπει να ανοίγεται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό.
- Φροντίστε να εισάγετε το καλώδιο ρεύματος μέχρι να εφαρμόσει σταθερά. Κατά την αποσύνδεση του καλωδίου ρεύματος από μια πρίζα τοίχου, να τραβάτε πάντοτε το καλώδιο ρεύματος από το φιν. Ποτέ μην το αποσυνδέετε τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. Μην αγγίζετε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια.
- Αν αυτή η συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά - ειδικότερα, αν ακούγονται ασυνήθιστοι θόρυβοι ή αναδύεται οσμή - αποσυνδέστε την αμέσως από την πρίζα και επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή ένα κέντρο σέρβις της Samsung.
- Φροντίστε να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα αν η τηλεόραση πρόκειται να παραμείνει αχρησιμοποίητη ή αν πρόκειται να λείπετε από το σπίτι για παρατεταμένο χρονικό διάστημα (ειδικά αν θα αφήσετε μόνο στο σπίτι παιδιά, ηλικιωμένους ή άτομα με αναπηρίες).
 - Η συσσώρευση σκόνης μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος ή πυρκαγιά, επειδή προκαλεί την παραγωγή σπινθήρων και θερμότητας ή τη φθορά της μόνωσης στο καλώδιο ρεύματος.
- Αν σκοπεύετε να εγκαταστήσετε την τηλεόραση σε χώρο με πολλή σκόνη, υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, υψηλή υγρασία ή χημικές ουσίες, καθώς και σε χώρο όπου θα λειτουργεί όλο το 24ωρο, όπως αεροδρόμια, σιδηροδρομικούς σταθμούς κ.λπ., φροντίστε να επικοινωνήσετε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Samsung για πληροφορίες. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί σοβαρή ζημιά στην τηλεόραση.
- Χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλα γειωμένο φιν και πρίζα τοίχου.
 - Η ακατάλληλη γείωση ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή βλάβη στη συσκευή. (Μόνο για εξοπλισμό Κατηγορίας I.)
- Για να απενεργοποιήσετε εντελώς τη συσκευή, αποσυνδέστε την από την πρίζα τοίχου. Για να διασφαλίσετε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα αυτή τη συσκευή αν είναι απαραίτητο, φροντίστε να είναι εύκολη η πρόσβαση στην πρίζα και το φιν του καλωδίου ρεύματος.
- Φυλάξτε τα πρόσθετα εξαρτήματα (μπαταρίες κλπ.) σε έναν ασφαλή χώρο μακριά από παιδιά.
- Μην ρίχνετε κάτω και μην χτυπάτε το προϊόν. Αν το προϊόν υποστεί ζημιά, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και επικοινωνήστε με ένα κέντρο σέρβις της Samsung.
- Για να καθαρίσετε τη συσκευή, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα τοίχου και σκουπίστε το προϊόν με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε χημικά όπως κερί, βενζίνη, οινόπνευμα, διαλυτικά, εντομοκτόνα, αποσμητικά χώρου, λιπαντικά ή απορρυπαντικά. Αυτά τα χημικά μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στο περίβλημα της τηλεόρασης ή να σβήσουν τις ενδείξεις που είναι τυπωμένες στο προϊόν.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε στάξιμο ή σε πιτσίλισμα από υγρά.
- Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες σε φωτιά.
- Μην βραχυκυκλώνετε, μην αποσυναρμολογείτε και μην υπερθερμαίνετε τις μπαταρίες.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν αντικαταστήσετε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου με μπαταρίες λανθασμένου τύπου. Αντικαταστήστε τις μόνο με μπαταρίες ίδιου ή ισοδύναμου τύπου.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΑΠΕΙ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΝΑ ΚΡΑΤΑΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΚΕΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΓΥΜΝΗΣ ΦΛΟΓΑΣ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.**
- Προσέχετε όταν αγγίζετε την τηλεόραση, αφού έχει παραμείνει σε λειτουργία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ορισμένα μέρη της ενδέχεται να είναι ζεστά.



Περιεχόμενα

	Προτού διαβάσετε αυτόν τον οδηγό εγκατάστασης	2
	Προειδοποίηση! Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια	3
01	Τι περιέχει η συσκευασία;	
	Εγκατάσταση βάσης τηλεόρασης LED	9
02	Εγκατάσταση τηλεόρασης	
	Τοποθέτηση της τηλεόρασης σε τοίχο	10
	Παροχή σωστού εξαερισμού για την τηλεόρασή σας	11
	Προφυλάξεις για την ασφάλεια: Στερέωση της τηλεόρασης στον τοίχο για αποτροπή πτώσης	12
03	Τηλεχειριστήριο	
	Σχετικά με τα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου	13
	Τοποθέτηση μπαταριών στο τηλεχειριστήριο (μέγεθος μπαταριών: AAA)	14
04	Αρχική ρύθμιση	
	Χρήση του Χειριστήριου τηλεόρασης	16
05	Ο πίνακας σύνδεσης	
06	Συνδέσεις	
	Σύνδεση στο Διαδίκτυο μέσω δικτύου	19


07	Χρήση μιας κάρτας θέασης τηλεόρασης (κάρτας “CI ή CI+ Card”)	
	Σύνδεση της κάρτας «CI ή CI+ Card» μέσω της υποδοχής	21
	COMMON INTERFACE	21
	Χρήση της “κάρτας CI ή CI+”	22
08	Ρύθμιση του μενού Διαχειριστή	
	Στοιχεία μενού Διαχειριστή	24
	Κλωνοποίηση μέσω USB	30
	Ρυθμίσεις που κλωνοποιούνται στο μενού Διαχειριστή	31
	Setting Auto Initialize	33
	Ενημέρωση του λογισμικού της τηλεόρασης	36
09	Επεξεργασία καναλιών	
	Χρήση του Channel Editor	37
10	Προδιαγραφές και πρόσθετες πληροφορίες	
	Προδιαγραφές	40
	Περιβαλλοντικές συνθήκες	40
	Μείωση κατανάλωσης ενέργειας	40
	Υποστηριζόμενες λύσεις για τη σύνδεση ενός υπολογιστή	41
	Υποστηριζόμενες αναλύσεις για σήματα βίντεο	42
	Διαστάσεις	43
	Άδειες	45

01 Τι περιέχει η συσκευασία;

Βεβαιωθείτε πως τα παρακάτω είδη περιλαμβάνονται στη συσκευασία της τηλεόρασης. Αν λείπει κάποιο είδος, επικοινωνήστε με την τοπική αντιπροσωπία.



Τηλεχειριστήριο και μπαταρίες (AAA x 2) (Δεν διατίθεται σε ορισμένες περιοχές)

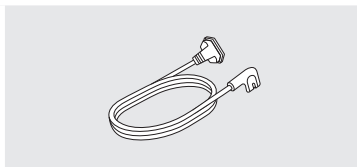

Καλώδιο ρεύματος



Οδηγός γρήγορης ρύθμισης / Οδηγός συμμόρφωσης με τους κανονισμούς (Δεν διατίθεται σε ορισμένες περιοχές)

- Το χρώμα και το σχήμα των ειδών ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
- Τα καλώδια δεν περιλαμβάνονται και μπορούν να αγοραστούν ξεχωριστά.
- Όταν ανοίγετε το κουτί, ελέγξτε εάν υπάρχουν εξαρτήματα κρυμμένα πίσω ή μέσα στα υλικά συσκευασίας.

Ενδέχεται να πληρώσετε μια χρέωση διεκπεραίωσης στις παρακάτω περιπτώσεις:

(α) Αν κληθεί ένας τεχνικός κατόπιν αιτήματός σας, χωρίς να διαπιστωθεί κανένα ελάττωμα στο προϊόν (δηλαδή, αν δεν διαβάσατε το εγχειρίδιο χρήσης).

(β) Αν προσκομίσετε τη μονάδα σε ένα κέντρο επισκευών, χωρίς να διαπιστωθεί κανένα ελάττωμα στο προϊόν (δηλαδή, αν δεν διαβάσατε το εγχειρίδιο χρήσης).

Προτού σας επισκεφτεί ένας τεχνικός, θα ενημερωθείτε για το κόστος διεκπεραίωσης.



Η οθόνη μπορεί να υποστεί ζημιά από άμεση πίεση όταν τη χειριστείτε εσφαλμένα. Όπως φαίνεται στην εικόνα, φροντίστε να πιάνετε τα άκρα της οθόνης όταν σηκώνετε την τηλεόραση.





Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος (Απόβλητα ηλεκτρικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού)

(Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτή η σήμανση πάνω στο προϊόν, στα αξεσουάρ ή στο συνοδευτικό έντυπο υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Για να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι για το περιβάλλον ή τη δημόσια υγεία από την ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων, διαχωρίστε αυτά τα είδη από τους άλλους τύπους αποβλήτων και ανακυκλώστε τα υπεύθυνα, ώστε να ενισχύσετε την προσπάθεια βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να συμβουλευόμαστε είτε το κατάστημα από όπου αγόρασαν το παρόν προϊόν είτε τις τοπικές κρατικές υπηρεσίες για πληροφορίες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο που μπορούν να διαθέσουν αυτά τα είδη προς περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.

Οι εταιρικοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνούν με τον προμηθευτή τους και να ελέγχουν τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του αξεσουάρ δεν θα πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλους τύπους εμπορικών αποβλήτων.



Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος

(Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτή η σήμανση πάνω στην μπαταρία, στο εγχειρίδιο ή στη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες που περιέχονται σε αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχει η σχετική σήμανση, τα σύμβολα χημικών ουσιών Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο σε επίπεδα που υπερβαίνουν τα επίπεδα αναφοράς της Οδηγίας 2006/66 της Ε.Κ. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες μπορεί να βλάψουν τη δημόσια υγεία ή το περιβάλλον.


Για να προστατέψετε τους φυσικούς πόρους και να ενισχύσετε την προσπάθεια επαναχρησιμοποίησης των υλικών, διαχωρίστε τις μπαταρίες από τους άλλους τύπους αποβλήτων και ανακυκλώστε τις μέσω του τοπικού συστήματος δωρεάν επιστροφής μπαταριών.

Για πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις της Samsung και τις κανονιστικές υποχρεώσεις για συγκεκριμένα προϊόντα, π.χ. REACH, WEEE, μπαταρίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html


Εγκατάσταση βάσης τηλεόρασης LED

Συναρμολόγηση της βάσης και των εξαρτημάτων

Κατά την εγκατάσταση της βάσης, χρησιμοποιήστε τα εξαρτήματα και τα μέρη που παρέχονται.

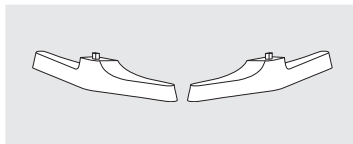


Βάση

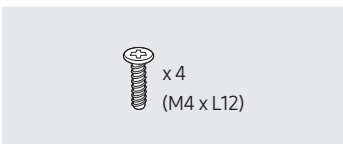

Βίδα


1

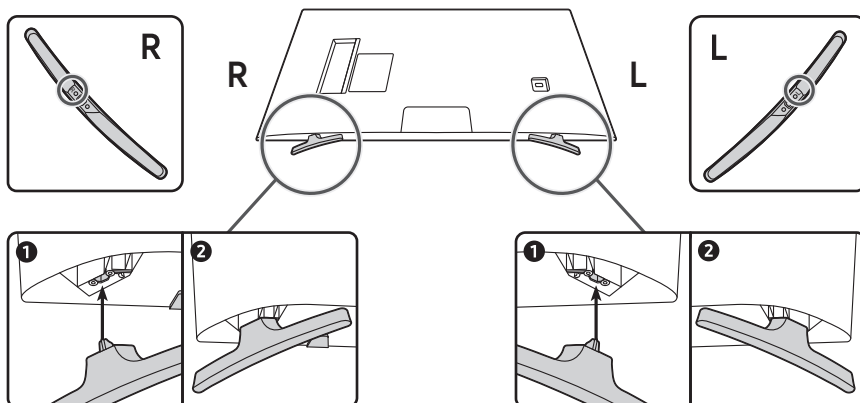


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Τοποθετήστε ένα μαλακό πανί πάνω στο τραπέζι για να προστατεύσετε την τηλεόραση και, στη συνέχεια, τοποθετήστε την τηλεόραση επάνω στο πανί με την οθόνη στραμμένη προς την επιφάνεια του τραπεζιού.
- Εισαγάγετε τις βάσεις στην υποδοχή που υπάρχει στο κάτω μέρος της τηλεόρασης.

2

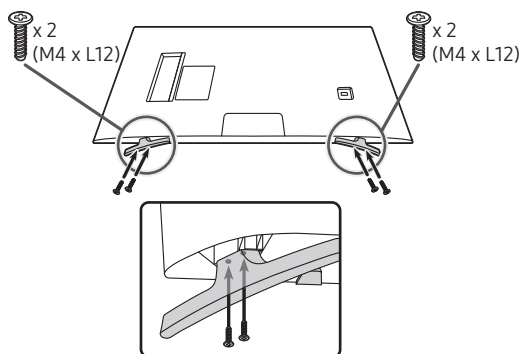

3

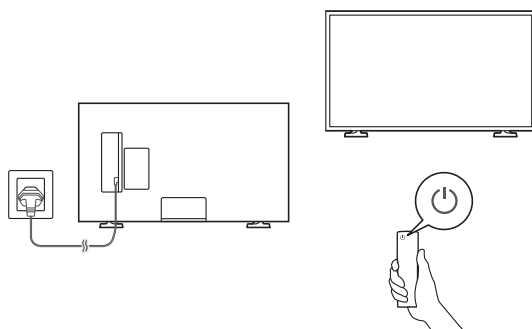

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Φροντίστε να υπάρχουν τουλάχιστον δύο άτομα για να σηκώσουν και να μετακινήσουν την τηλεόραση.
- Βεβαιωθείτε ότι διακρίνετε ανάμεσα στο εμπρός και το πίσω μέρος κάθε εξαρτήματος όταν τα συναρμολογείτε.


02 Εγκατάσταση τηλεόρασης

Τοποθέτηση της τηλεόρασης σε τοίχο




Αν στερεώσετε αυτή την τηλεόραση σε τοίχο, ακολουθήστε επακριβώς τις οδηγίες σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Αν δεν στηριχθεί σωστά, υπάρχει πιθανότητα ολίσθησης ή πτώσης της τηλεόρασης, προκαλώντας έτσι σοβαρό τραυματισμό σε κάποιο παιδί ή ενήλικο, καθώς και σοβαρή ζημιά στην τηλεόραση.

- Μπορείτε να τοποθετήσετε την τηλεόραση στον τοίχο, χρησιμοποιώντας ένα κιτ τοποθέτησης στον τοίχο (πωλείται ξεχωριστά).
- Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης που συνοδεύει το κιτ τοποθέτησης στον τοίχο της Samsung.

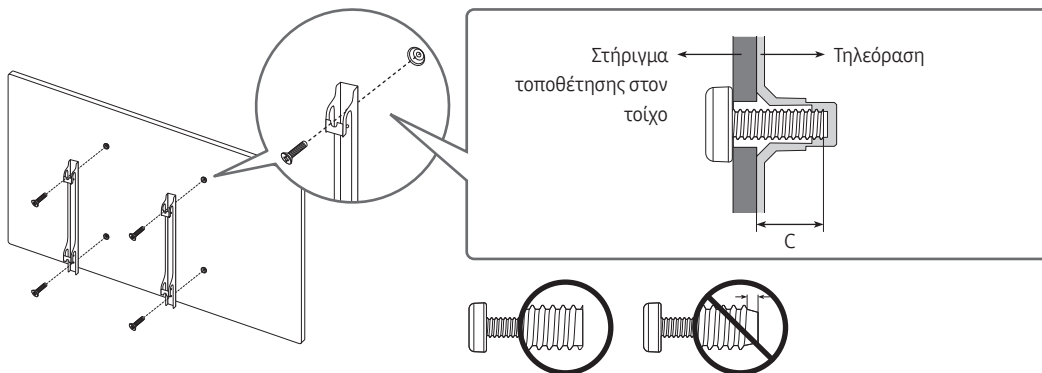

- Η εταιρεία Samsung δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιά στο προϊόν ή τραυματισμό, δικό σας ή άλλων, αν επιλέξετε να εγκαταστήσετε μόνοι σας το στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο.
- Μπορείτε να εγκαταστήσετε το στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο σε ένα γερό τοίχο που είναι κάθετος στο δάπεδο. Προτού προσαρτήσετε το στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο σε επιφάνεια εκτός από γυψοσανίδα, επικοινωνήστε με την πλησιέστερη αντιπροσωπία για επιπρόσθετες πληροφορίες. Αν εγκαταστήσετε την τηλεόραση σε οροφή ή τοίχο με κλίση, ενδέχεται να πέσει και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
- Οι τυπικές διαστάσεις για τα κιτ τοποθέτησης στον τοίχο εμφανίζονται στον πίνακα της επόμενης σελίδας.
- Αν εγκαθιστάτε ένα στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο τρίτου κατασκευαστή, σημειώστε ότι το μήκος των βιδών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να προσαρτήσετε την τηλεόραση στο στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο φαίνεται στη στήλη C του πίνακα στην επόμενη σελίδα.
- Όταν εγκαθιστάτε ένα κιτ τοποθέτησης στον τοίχο, συνιστούμε να το στερεώνετε και με τις τέσσερις βίδες VESA.
- Αν θέλετε να εγκαταστήσετε ένα κιτ τοποθέτησης στον τοίχο που προσαρτάται στον τοίχο χρησιμοποιώντας μόνο τις δύο επάνω βίδες, φροντίστε να χρησιμοποιήσετε ένα κιτ τοποθέτησης στον τοίχο της Samsung που υποστηρίζει αυτόν τον τύπο εγκατάστασης. (Ενδέχεται να μην μπορείτε να αγοράσετε αυτόν τον τύπο κιτ τοποθέτησης στον τοίχο, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.)

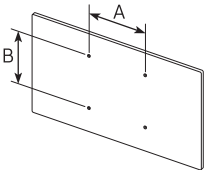Διαστάσεις τηλεόρασης σε ίντσες	Προδιαγραφές οπών βιδών VESA (A * B) σε χιλιοστά	C (mm)	Τυπική βίδα	Ποσότητα	
32	100 x 100	26-28	M4	4	





Μην τοποθετείτε το κιτ τοποθέτησης στον τοίχο ενώ η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη. Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός λόγω ηλεκτροπληξίας.

- Μη χρησιμοποιείτε βίδες που είναι μακρύτερες από τις τυπικές διαστάσεις ή που δεν πληρούν τις προδιαγραφές των τυπικών βιδών VESA. Οι βίδες με υπερβολικό μήκος ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στο εσωτερικό της τηλεόρασης.
- Για τα στηρίγματα τοποθέτησης στον τοίχο που δεν πληρούν τις προδιαγραφές των τυπικών βιδών VESA, το μήκος των βιδών ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τις προδιαγραφές του στηρίγματος τοποθέτησης στον τοίχο.
- Μην σφίγγετε υπερβολικά τις βίδες. Ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο προϊόν ή να προκληθεί πτώση του προϊόντος και τραυματισμός. Η εταιρεία Samsung δεν φέρει ευθύνη για τέτοιου είδους ατυχήματα.
- Η εταιρεία Samsung δεν φέρει ευθύνη για πρόκληση ζημιάς στο προϊόν ή τραυματισμό, όταν χρησιμοποιείται στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο που δεν πληροί τις προδιαγραφές VESA ή δεν είναι εγκεκριμένο ή όταν ο πελάτης δεν ακολουθεί τις οδηγίες εγκατάστασης του προϊόντος.
- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση υπό κλίση μεγαλύτερη από 15 μοίρες.
- Η τοποθέτηση της τηλεόρασης στον τοίχο θα πρέπει να γίνεται πάντοτε από δύο άτομα.

Παροχή σωστού εξαερισμού για την τηλεόρασή σας

Όταν εγκαθιστάτε την τηλεόραση, διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 10 cm ανάμεσα στην τηλεόραση και άλλα αντικείμενα (τοίχοι, πλευρές ντουλαπιών κλπ.) για να διασφαλίσετε σωστό εξαερισμό. Αν δεν διατηρηθεί σωστός εξαερισμός, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή κάποιο πρόβλημα με το προϊόν λόγω της αύξησης της εσωτερικής του θερμοκρασίας.

- Όταν εγκαθιστάτε την τηλεόραση με μια βάση ή ένα στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο, συνιστούμε ιδιαίτερα να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα εξαρτήματα που παρέχονται από τη Samsung. Χρησιμοποιώντας εξαρτήματα άλλου κατασκευαστή, ενδέχεται να προκληθούν δυσκολίες με το προϊόν ή τραυματισμός λόγω πτώσης του προϊόντος.

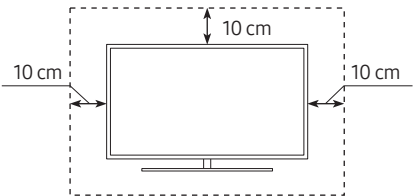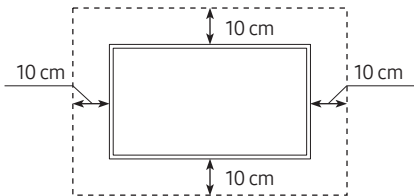Εγκατάσταση με βάση	Εγκατάσταση με στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο
	

Προφυλάξεις για την ασφάλεια: Στερέωση της τηλεόρασης στον τοίχο για αποτροπή πτώσης



Προσοχή: Αν τραβήξετε, σπρώξετε ή σκαρφαλώσετε επάνω στην τηλεόραση, ενδέχεται να προκαλέσετε την πτώση της. Πιο συγκεκριμένα, βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά σας δεν κρέμονται από την τηλεόραση και δεν την αποσταθεροποιούν από τη θέση της. Αυτή η ενέργεια ενδέχεται να προκαλέσει την ανατροπή της τηλεόρασης, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Ακολουθήστε όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας που υποδεικνύονται στο φυλλάδιο για την ασφάλεια που παρέχεται με την τηλεόρασή σας. Για πρόσθετη σταθερότητα και ασφάλεια, προμηθευτείτε και εγκαταστήστε τη συσκευή προστασίας από πτώση, όπως περιγράφεται παρακάτω.





ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε ασταθείς σημείο. Η τηλεόραση ενδέχεται να πέσει, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Πολλοί τραυματισμοί, ειδικά σε παιδιά, μπορούν να αποφευχθούν λαμβάνοντας απλές προφυλάξεις όπως οι εξής:

- Πάντα να χρησιμοποιείτε τα ντουλάπια, τις βάσεις ή τις μεθόδους στερέωσης που συνιστώνται από τον κατασκευαστή της τηλεόρασης.
- Πάντα να χρησιμοποιείτε έπιπλα που μπορούν να στηρίξουν την τηλεόραση με ασφάλεια.
- Πάντα να διασφαλίζετε ότι η τηλεόραση δεν προεξέχει από την άκρη του επίπλου που τη στηρίζει.
- Πάντα να μαθαίνετε στα παιδιά ποιοι είναι οι κίνδυνοι όταν σκαρφαλώνουν πάνω στο έπιπλο για να φτάσουν την τηλεόραση ή τα χειριστήριά της.
- Πάντα να δρομολογείτε τα καλώδια που είναι συνδεδεμένα στην τηλεόραση έτσι ώστε να μην μπορούν να πατηθούν, να τραβηχτούν ή να πιαστούν.
- Ποτέ μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε ασταθείς σημείο.
- Ποτέ μην τοποθετείτε την τηλεόραση πάνω σε ψηλά έπιπλα (για παράδειγμα, ντουλάπια ή βιβλιοθήκες), χωρίς να στερεώσετε τόσο το έπιπλο όσο και την τηλεόραση σε κατάλληλο στήριγμα.
- Ποτέ μην τοποθετείτε την τηλεόραση πάνω σε ύφασμα ή σε άλλο υλικό, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στην τηλεόραση και το έπιπλο που τη στηρίζει.
- Πότε μην τοποθετείτε αντικείμενα που ενδέχεται να δελεάσουν παιδιά να σκαρφαλώσουν πάνω στην τηλεόραση ή στο έπιπλο στο οποίο είναι τοποθετημένη, όπως παιχνίδια και τηλεχειριστήρια.

Αν θα κρατήσετε και θα αλλάξετε θέση στην υφιστάμενη τηλεόραση, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις που αναφέρονται παραπάνω.

Αποτροπή πτώσης της τηλεόρασης

1. Στερεώστε σταθερά ένα σετ στηριγμάτων στον τοίχο χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες βίδες. Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες έχουν στερεωθεί καλά στον τοίχο.
 - Ενδέχεται να χρειαστείτε πρόσθετα υλικά, όπως άγκιστρα, ανάλογα με τον τύπο του τοίχου.
2. Στερεώστε σταθερά ένα σετ στηριγμάτων στην τηλεόραση χρησιμοποιώντας βίδες του κατάλληλου μεγέθους.
 - Για τις προδιαγραφές των βιδών, ανατρέξτε στη στήλη τυπικής βίδας στον πίνακα της ενότητας «Τοποθέτηση της τηλεόρασης σε τοίχο».
3. Συνδέστε τα στηρίγματα που είναι στερεωμένα στην τηλεόραση και τα στηρίγματα που είναι στερεωμένα στον τοίχο με ένα ανθεκτικό συρματόσχοινο βαριάς χρήσης και, στη συνέχεια, δέστε το σφιχτά.
 - Τοποθετήστε την τηλεόραση κοντά στον τοίχο, ώστε να μην μπορεί να πέσει προς τα πίσω.
 - Συνδέστε το συρματόσχοινο έτσι ώστε τα στηρίγματα που είναι στερεωμένα στον τοίχο να βρίσκονται στο ίδιο ή σε χαμηλότερο ύψος από τα στηρίγματα που είναι στερεωμένα στην τηλεόραση.

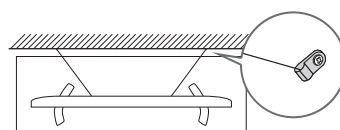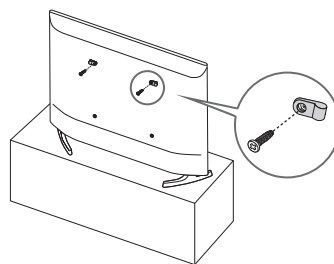


- Το χρώμα και το σχήμα του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο.

03 Τηλεχειριστήριο


Σχετικά με τα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου

- Η εμφάνιση, τα κουμπιά και οι λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο.
- Το τηλεχειριστήριο φέρει κουκκίδες Braille στα κουμπιά **λειτουργίας**, **καναλιών**, **έντασης** και **Επιλέξτε**, οπότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με προβλήματα όρασης.
- Αν χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο που συνοδεύει την τηλεόραση για να ελέγξετε μια άλλη τηλεόραση, ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην εκτελούνται κανονικά.

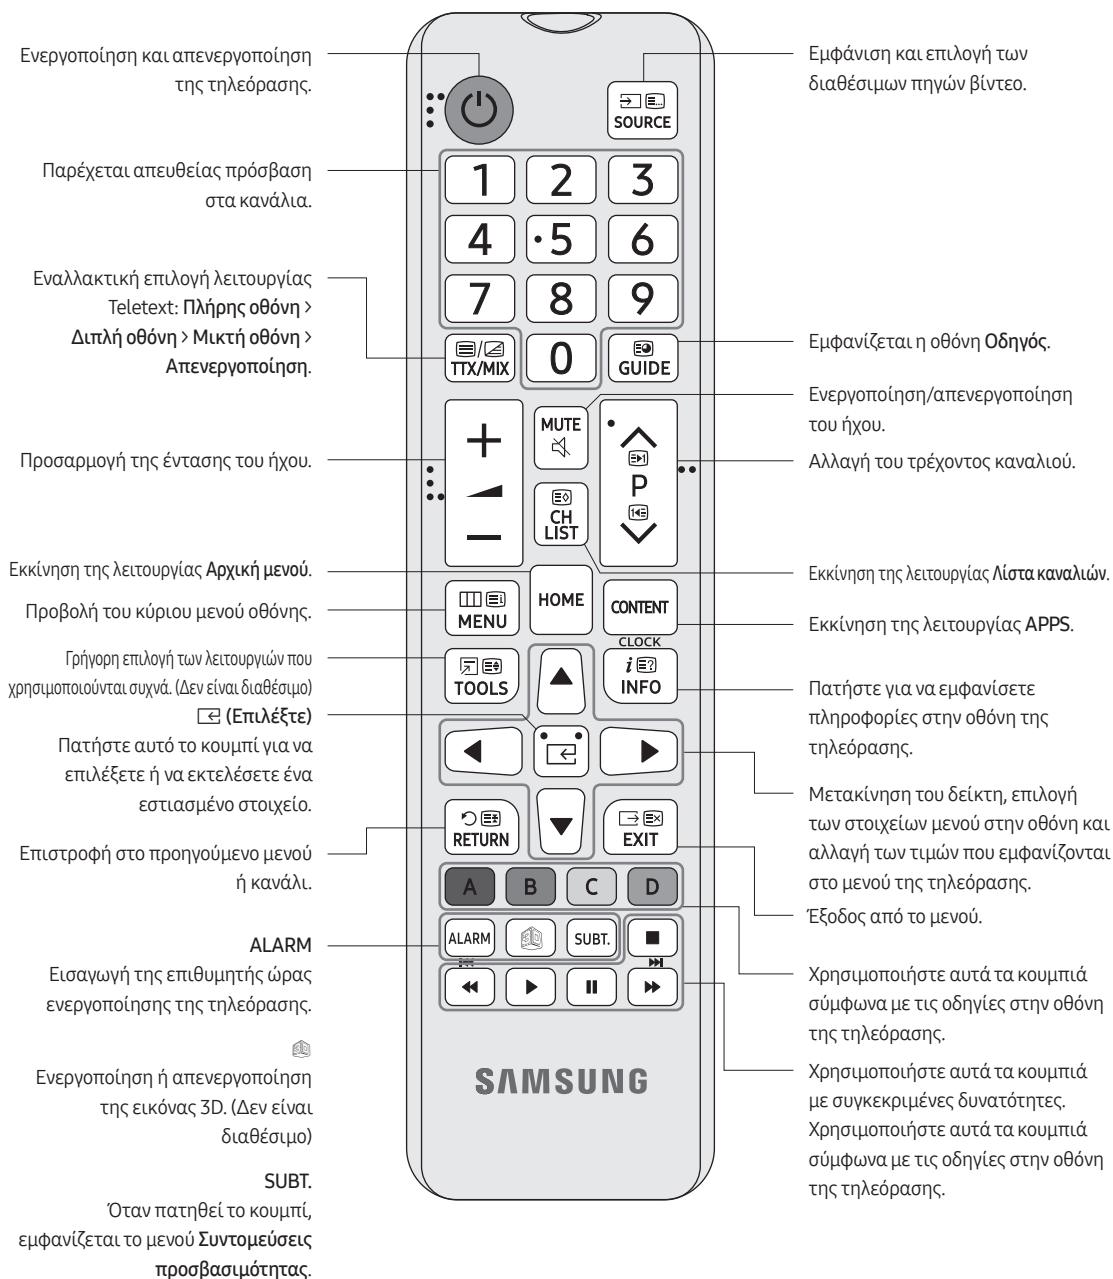

Τοποθέτηση μπαταριών στο τηλεχειριστήριο (μέγεθος μπαταριών: AAA)

Αντιστοιχίστε την πολικότητα των μπαταριών με τα σύμβολα που υπάρχουν στο διαμέρισμα της μπαταρίας.

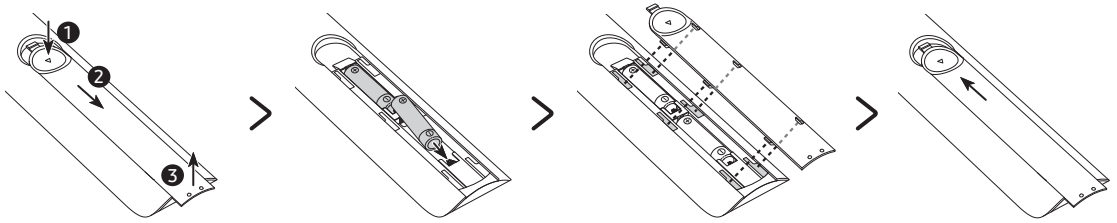

- Το χρώμα και το σχήμα του τηλεχειριστηρίου ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο.
 - Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο σε απόσταση έως 7 μέτρα από την τηλεόραση.
 - Το έντονο φως ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση του τηλεχειριστηρίου. Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο κοντά σε φώτα με λαμπτήρες φθορισμού ή σωλήνες νέον.
 - Οι αλκαλικές μπαταρίες συνιστώνται για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
1. Τραβήξτε προσεκτικά την εγκοπή του καλύμματος μπαταριών και, στη συνέχεια, αφαιρέστε εντελώς το κάλυμμα μόλις αποσπαστεί.
 2. Τοποθετήστε 2 αλκαλικές μπαταρίες τύπου AAA, φροντίζοντας να ευθυγραμμίσετε σωστά τους θετικούς και αρνητικούς πόλους.
 3. Τοποθετήστε το κάλυμμα μπαταριών στο τηλεχειριστήριο και εισαγάγετε το κάλυμμα στο τηλεχειριστήριο.
 4. Ωθήστε το κάλυμμα μπαταριών με τη σειρά που υποδεικνύεται παραπάνω, έτσι ώστε το κάλυμμα να προσαρτηθεί εντελώς στο τηλεχειριστήριο.

04 Αρχική ρύθμιση

Την πρώτη φορά που ενεργοποιείτε την τηλεόραση, εκκινείται αμέσως η διαδικασία αρχικής ρύθμισης. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη και διαμορφώστε τις βασικές ρυθμίσεις της τηλεόρασης, ώστε να είναι κατάλληλες για το δικό σας περιβάλλον θέασης.

Αν έχετε ήδη ολοκληρώσει την αρχική ρύθμιση, εκτελέστε πρώτα και πάλι την αρχική ρύθμιση, χρησιμοποιώντας το ακόλουθο μενού.

- **Μενού Διαχειριστή > System > TV Reset**

Αν επιλέξετε **TV Reset**, η τηλεόραση επαναφέρει όλες τις τιμές στις εργοστασιακές, προεπιλεγμένες τιμές. Όταν απενεργοποιηθεί η τηλεόραση, πατήστε το κουμπί **Λειτουργία** επάνω στο τηλεχειριστήριο, για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση. Η τηλεόραση εκκινεί την αρχική ρύθμιση.

- Τα βήματα της αρχικής ρύθμισης ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο ή τη γεωγραφική περιοχή.

Επιλέξτε τις ρυθμίσεις περιοχής.

1

- Πριν από την επιλογή περιοχής, ανατρέξτε στις πληροφορίες της λίστας χωρών στα δεξιά.
- Αν επιλέξετε λανθασμένη περιοχή, εκτελέστε και πάλι τη διαδικασία **TV Reset**, αφού ολοκληρωθεί η αρχική ρύθμιση.
- Αν γίνει αλλαγή περιοχής, η τηλεόραση απενεργοποιείται και ενεργοποιείται αυτόματα.

Επιλογή του τύπου εγκατάστασης της τηλεόρασής σας


2

- **Βασική ρύθμιση TV:** Επιλέξτε να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα, για να ορίσετε τις βασικές επιλογές για τη χρήση της τηλεόρασής σας.
- **Λειτουργία κλωνοποίησης:** Αντιγράψτε τις ρυθμίσεις του συστήματος από τη μονάδα USB ή τον διακομιστή στην τηλεόραση.
- **Μενού εργοστασιακών ρυθμίσεων:** Ολοκληρώστε την αρχική ρύθμιση και μεταβείτε απευθείας στο **μενού Διαχειριστή**.


-
- Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις για το δικό σας περιβάλλον θέασης.

Χρήση του Χειριστήριου τηλεόρασης

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση με το κουμπί **Χειριστήριο τηλεόρασης** στο κάτω μέρος της τηλεόρασης και, στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσετε το **Μενού ελέγχου**. Το **Μενού ελέγχου** εμφανίζεται αν πατηθεί το κουμπί **Χειριστήριο τηλεόρασης** ενώ η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του, ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα.

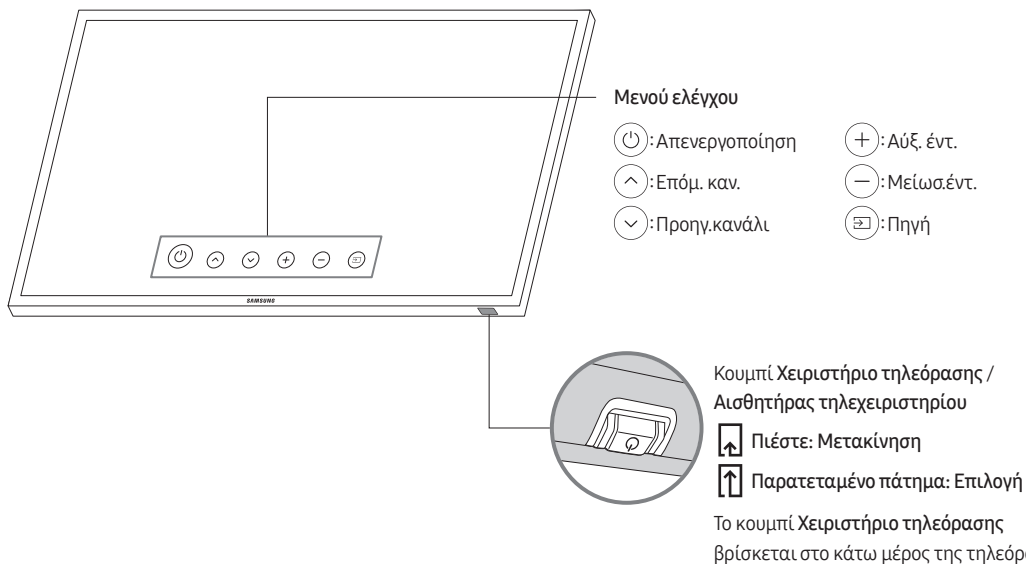

05 Ο πίνακας σύνδεσης

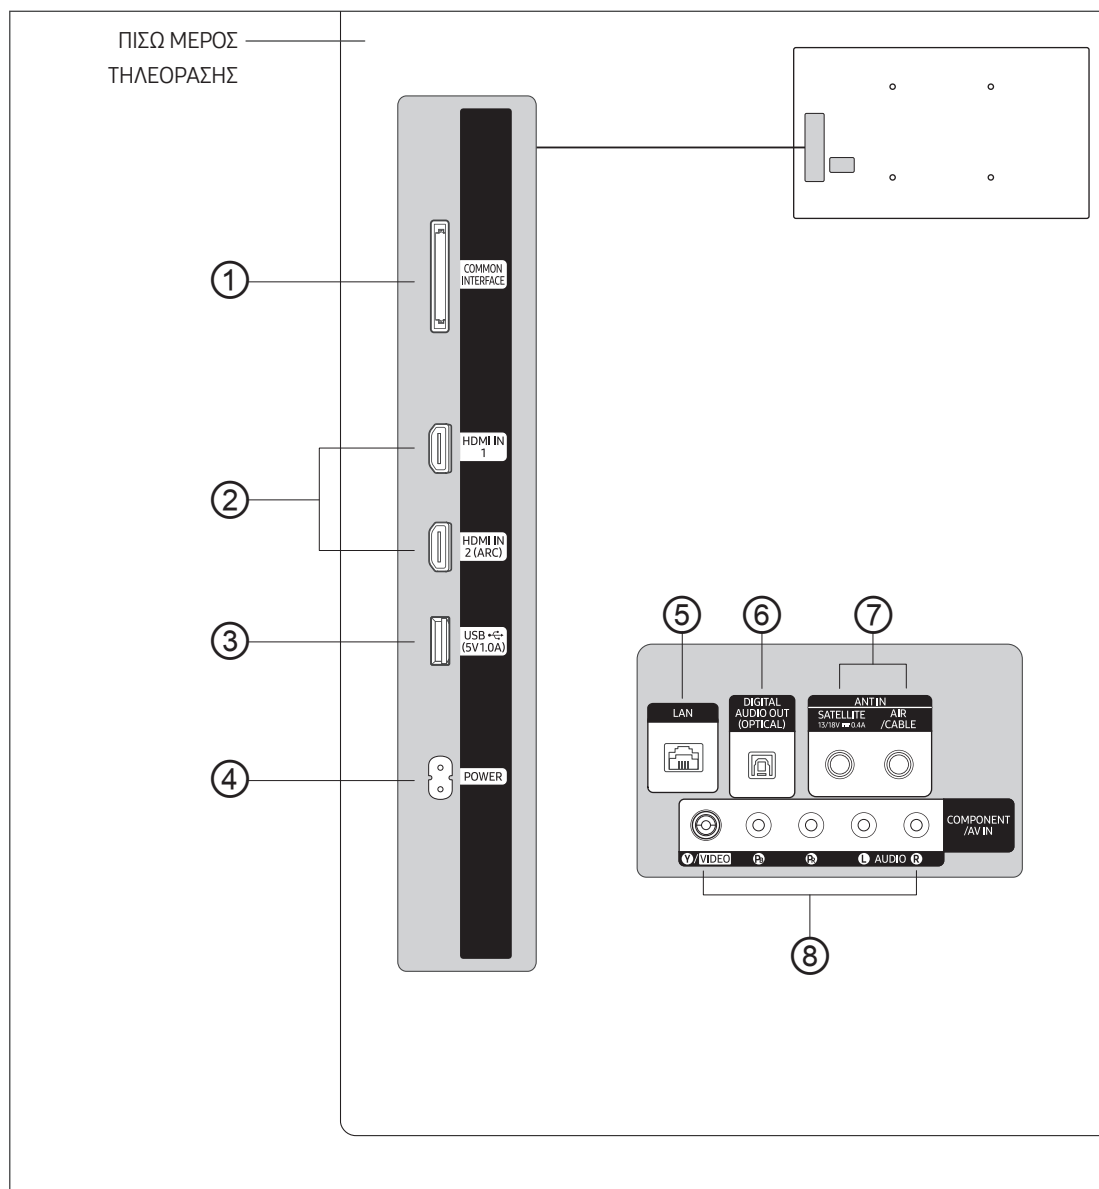

- Κατά τη σύνδεση μιας εξωτερικής συσκευής, αντιστοιχίστε το χρώμα της θύρας σύνδεσης με το χρώμα του καλωδίου.
- Κάθε φορά που συνδέετε στην τηλεόρασή σας μια εξωτερική συσκευή, βεβαιωθείτε ότι και η τηλεόραση και η συσκευή έχουν απενεργοποιηθεί.

① COMMON INTERFACE

Παρακολουθήστε συνδρομητικά κανάλια εισάγοντας την κάρτα παρακολούθησης τηλεόρασης («CI ή CI+ CARD») στην υποδοχή COMMON INTERFACE.

② HDMI IN 1, 2 (ARC)

Για σύνδεση με την υποδοχή HDMI μιας συσκευής που διαθέτει έξοδο HDMI.

- Δεν απαιτείται ξεχωριστή σύνδεση ήχου για σύνδεση HDMI σε HDMI. Οι συνδέσεις HDMI μεταφέρουν σήματα ήχου και βίντεο.
- Συνιστάται να χρησιμοποιείται με αυτήν την τηλεόραση εξωτερική συσκευή έκδοσης HDMI 1.3 ή 1.4. Αν αντιμετωπίσετε αντίστοιχο πρόβλημα, για παράδειγμα δεν υπάρχει ήχος ή η εικόνα δεν είναι σωστή κ.λπ. με τη συσκευή έκδοσης HDMI 1.2, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.

③ USB (5V1.0A)

- Υποδοχή σύνδεσης για αναβάθμιση του λογισμικού, το Media Play, κ.λπ.
- Σύνδεση σέρβις.

④ POWER

⑤ LAN

Για να συνδέσετε καλώδιο LAN, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο CAT 7 (τύπου *STP). (100/10 Mbps)

* Shielded Twisted Pair

⑥ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Συνδέεται σε ένα εξάρτημα ψηφιακού ήχου.

⑦ ANT IN (SATELLITE), (AIR/CABLE)

- Για να βλέπετε σωστά τα τηλεοπτικά κανάλια, η τηλεόραση πρέπει να λαμβάνει σήμα από μία από τις ακόλουθες πηγές:
- Εξωτερική κεραία/Σύστημα καλωδιακής τηλεόρασης/Δορυφορικός δέκτης

⑧ COMPONENT IN / AV IN

Χρησιμοποιήστε για σύνδεση σε συσκευές βίντεο/ήχου μέσω σήματος συνιστωσών, όπως συσκευές αναπαραγωγής DVD και συσκευές AV (σύνθετου σήματος), όπως VCR.

- Συνδέστε τα καλώδια ήχου στην υποδοχή R-AUDIO-L της τηλεόρασής σας και τα άλλα άκρα τους στις αντίστοιχες υποδοχές εξόδου ήχου των συσκευών AV (σύνθετου σήματος).
- Συνδέστε καλώδια βίντεο σήματος συνιστωσών (δεν παρέχονται) στις θύρες σήματος συνιστωσών (PR, PB, Y) που βρίσκονται στην τηλεόρασή σας και τα άλλα άκρα στις αντίστοιχες θύρες εξόδου βίντεο σήματος συνιστωσών μιας συσκευής αναπαραγωγής DVD. Αντιστοιχίστε τα χρώματα στις θύρες και τα καλώδια.
- Αν θέλετε να συνδέσετε ταυτόχρονα μια συσκευή Set-Top Box και μια συσκευή αναπαραγωγής DVD, θα πρέπει να συνδέσετε τη συσκευή Set-Top Box στη συσκευή DVD και να συνδέσετε τη συσκευή DVD στις θύρες σήματος συνιστωσών (PR, PB, Y) της τηλεόρασής σας.
- Οι θύρες σήματος PR, PB και Y στις συσκευές που συνδέονται με καλώδιο σήματος συνιστωσών (DVD) μερικές φορές έχουν επισήμανση R-Y, B-Y και Y ή Cr, Cb και Y.
- Για τις συσκευές AV (σύνθετου σήματος), συνδέστε τα καλώδια ήχου RCA (δεν παρέχονται) στη θύρα R-AUDIO-L στην τηλεόρασή σας και τα άλλα άκρα τους στις αντίστοιχες θύρες εξόδου ήχου σε μια εξωτερική συσκευή.
- Όταν συνδέετε μια συσκευή AV (σύνθετου σήματος) στην υποδοχή AV IN [Y/Video], συνδέστε το (κίτρινο) καλώδιο βίντεο στη (πράσινη/κίτρινη) θύρα σύνδεσης AV IN [Y/VIDEO].

06 Συνδέσεις

Σύνδεση στο Διαδίκτυο μέσω δικτύου

Μπορείτε να ρυθμίσετε την τηλεόρασή σας ώστε να μπορεί να προσπελάσει τις εφαρμογές SMART TV μέσω του τοπικού δικτύου (LAN), μέσω ενσύρματης ή ασύρματης σύνδεσης.

- Αφού συνδέσετε την τηλεόραση στο δίκτυό σας, πρέπει να διαμορφώσετε τη σύνδεση δικτύου, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Μπορείτε να διαμορφώσετε τη σύνδεση μέσω της αρχικής διαδικασίας ρύθμιση ή του μενού Διαχειριστή (μενού Διαχειριστή > Smart Service > Network Setup).

Πραγματοποίηση ασύρματης σύνδεσης στο Διαδίκτυο

Συνδέστε την τηλεόραση στο Διαδίκτυο χρησιμοποιώντας ένα σημείο ασύρματης πρόσβασης ή μόντεμ.



- Αυτή η τηλεόραση υποστηρίζει τα πρωτόκολλα επικοινωνίας IEEE 802.11 a / b / g / n / ac. Η εταιρεία Samsung συνιστά τη χρήση του πρωτοκόλλου IEEE 802.11n. Διαφορετικά, όταν αναπαράγετε βίντεο μέσω σύνδεσης δικτύου, το βίντεο ενδέχεται να μην αναπαράγεται ομαλά.
 - Ορισμένα από τα πρωτόκολλα επικοινωνίας IEEE 802.11 ενδέχεται να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο ή τη γεωγραφική περιοχή.
- Για να χρησιμοποιήσετε ένα ασύρματο δίκτυο, η τηλεόραση πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε ένα σημείο ασύρματης πρόσβασης ή μόντεμ. Αν το σημείο ασύρματης πρόσβασης υποστηρίζει DHCP, η τηλεόραση μπορεί να χρησιμοποιήσει DHCP ή στατική διεύθυνση IP για να συνδεθεί στο ασύρματο δίκτυο.
- Επιλέξτε ένα κανάλι που δεν χρησιμοποιείται εκείνη τη στιγμή για το σημείο ασύρματης πρόσβασης. Αν το κανάλι που έχει οριστεί για το ασύρματο σημείο πρόσβασης χρησιμοποιείται εκείνη τη στιγμή από κάποια άλλη συσκευή, συνήθως το αποτέλεσμα είναι η πρόκληση παρεμβολών ή/και η αστοχία επικοινωνίας.
- Τα περισσότερα ασύρματα δίκτυα διαθέτουν ένα προαιρετικό σύστημα ασφαλείας. Για να ενεργοποιήσετε το σύστημα ασφαλείας ενός ασύρματου δικτύου, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα κλειδί ασφαλείας, με τη χρήση χαρακτήρων και αριθμών και, στη συνέχεια, να εισαγάγετε το κλειδί αυτό στο σημείο πρόσβασης, μέσω του μενού του. Στη συνέχεια, πρέπει να εισαγάγετε αυτό το κλειδί ασφαλείας σε οποιοδήποτε άλλες συσκευές που θέλετε να συνδέσετε στο ασύρματο δίκτυο.

Πρωτόκολλα ασφαλείας δικτύου

Η τηλεόραση υποστηρίζει αποκλειστικά τα παρακάτω πρωτόκολλα ασφαλείας ασύρματου δικτύου:

- Λειτουργίες ελέγχου ταυτότητας: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Τύποι κρυπτογράφησης: WEP, TKIP, AES


Σύμφωνα με τις προδιαγραφές πιστοποίησης Wi-Fi, οι τηλεοράσεις Samsung δεν υποστηρίζουν κρυπτογράφηση ασφαλείας WEP ή TKIP σε δίκτυα που βρίσκονται σε λειτουργία 802.11n.

Αν το σημείο ασύρματης πρόσβασης υποστηρίζει WPS (Wi-Fi Protected Setup), μπορείτε να συνδέσετε την τηλεόραση στο δίκτυο χρησιμοποιώντας PBC (Push Button Configuration) ή έναν κωδικό PIN (Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης). Η δυνατότητα WPS διαμορφώνει αυτόματα τις ρυθμίσεις SSID και κλειδιού WPA.

Η τηλεόραση Smart TV σας δεν μπορεί να συνδεθεί σε μη πιστοποιημένο σημείο πρόσβασης ασύρματου δικτύου.

Πραγματοποίηση ενσύρματης σύνδεσης στο Διαδίκτυο

Ανάλογα με τη διαμόρφωση του δικτύου σας, υπάρχουν τρεις κύριοι τρόποι ενσύρματης σύνδεσης της τηλεόρασής σας στο δίκτυο. Απεικονίζονται παρακάτω:

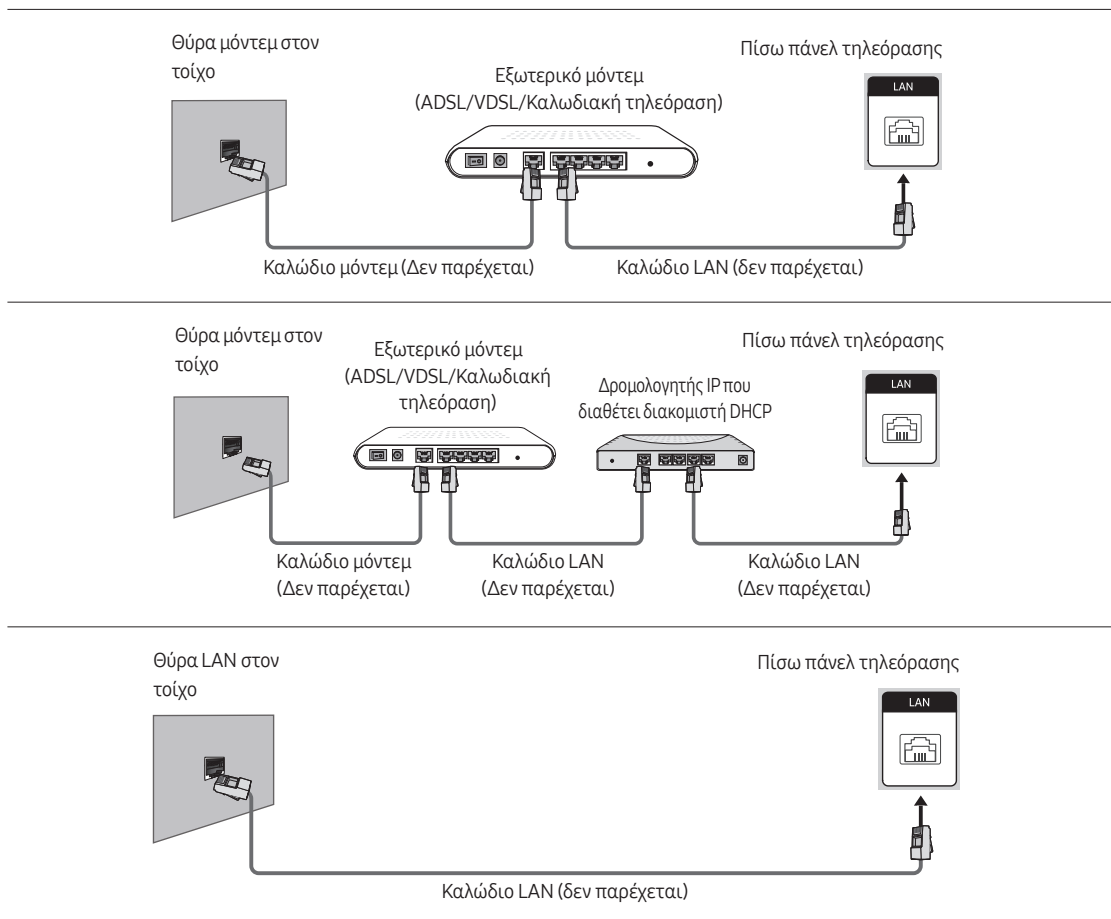

- Η τηλεόραση δεν θα μπορεί να συνδεθεί στο Διαδίκτυο αν η ταχύτητα του δικτύου είναι χαμηλότερη από 10 Mbps. (Η τηλεόραση δεν υποστηρίζει ταχύτητες δικτύου χαμηλότερες ή ίσες με 10 Mbps.)
- Χρησιμοποιήστε καλώδιο CAT 7 (τύπου *STP) για τη σύνδεση.
* Shielded Twisted Pair


07 Χρήση μιας κάρτας θέασης τηλεόρασης (κάρτας “CI ή CI+ Card”)

Παρακολουθήστε συνδρομητικά κανάλια εισάγοντας την κάρτα παρακολούθησης τηλεόρασης («CI ή CI+ CARD») στην υποδοχή COMMON INTERFACE.

- Οι 2 υποδοχές κάρτας CI ενδέχεται να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.
- Απενεργοποιήστε την τηλεόραση για σύνδεση ή αποσύνδεση μιας “κάρτας CI ή CI+”.
- Η κάρτα «CI ή CI+ CARD» ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με το μοντέλο.

Σύνδεση της κάρτας «CI ή CI+ Card» μέσω της υποδοχής COMMON INTERFACE

Συνδέστε την κάρτα «CI ή CI+ Card» στην υποδοχή COMMON INTERFACE, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

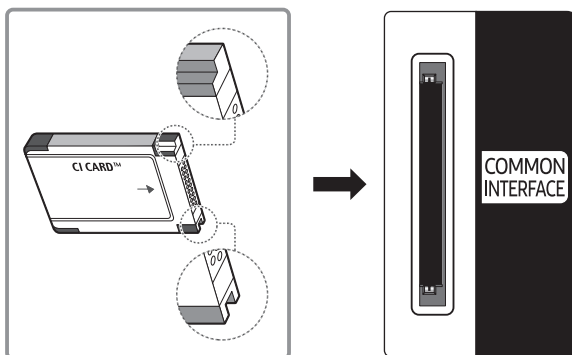

Χρήση της “κάρτας CI ή CI+”


Για να παρακολουθήσετε συνδρομητικά κανάλια, πρέπει να εισάγετε την κάρτα "CI ή CI+ CARD".

- Οι τηλεοράσεις Samsung τηρούν το πρότυπο CI+ έκδοση 1.4. Όταν μια τηλεόραση Samsung εμφανίζει το αναδυόμενο μήνυμα, αυτό ενδέχεται να συμβαίνει λόγω ασυμβατότητας με την έκδοση 1.4 του προτύπου CI+. Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό κέντρο της Samsung.
 - Αυτή η τηλεόραση Samsung πληροί το πρότυπο CI+ έκδοση 1.4.
 - Αν η μονάδα κοινής διασύνδεσης CI+ δεν είναι συμβατή με την τηλεόραση Samsung, αφαιρέστε τη μονάδα και επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών CI+ για βοήθεια.
- Αν δεν εισάγετε την κάρτα «CI ή CI+ CARD», σε ορισμένα κανάλια εμφανίζεται ένα αναδυόμενο μήνυμα.
- Οι πληροφορίες ζεύξης εμφανίζονται σε περίπου 2-3 λεπτά. Αν εμφανιστεί κάποιο μήνυμα σφάλματος, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας.
- Όταν ολοκληρωθεί η διαμόρφωση των πληροφοριών καναλιών, εμφανίζεται το μήνυμα "Η ενημέρωση ολοκληρώθηκε", υποδεικνύοντας ότι ενημερώθηκε η λίστα καναλιών.
- Πρέπει να προμηθευτείτε μια κάρτα "CI ή CI+ CARD" από έναν τοπικό πάροχο υπηρεσιών καλωδιακής τηλεόρασης.
- Όταν αφαιρείτε την κάρτα "CI ή CI+ CARD", τραβήξτε την έξω προσεκτικά με τα χέρια σας, επειδή αν σας πέσει η κάρτα "CI ή CI+ CARD" ενδέχεται να υποστεί ζημιά.
- Εισαγάγετε την κάρτα "CI ή CI+ CARD" προς την κατεύθυνση που επισημαίνεται στην κάρτα.
- Η θέση της υποδοχής COMMON INTERFACE ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
- Η κάρτα «CI ή CI+ CARD» δεν υποστηρίζεται σε ορισμένες χώρες και περιοχές. Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, για να μάθετε αν η κάρτα «CI ή CI+ CARD» υποστηρίζεται στην τοποθεσία σας.
- Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών.
- Εισαγάγετε την κάρτα "CI ή CI+ CARD" που υποστηρίζει τις τρέχουσες ρυθμίσεις κεραίας. Διαφορετικά, η εικόνα ενδέχεται να μην εμφανίζεται κανονικά στην οθόνη.

08 Ρύθμιση του μενού Διαχειριστή

Για να προσπελάσετε το μενού **Διαχειριστή**, πατήστε τα ακόλουθα κουμπιά στο τηλεχειριστήριο:

1. Πατήστε το κουμπί **MUTE**.
2. Πατήστε το κουμπί 1.
3. Πατήστε το κουμπί 1.
4. Πατήστε το κουμπί 9.
5. Πατήστε το κουμπί **Επιλέξτε** .

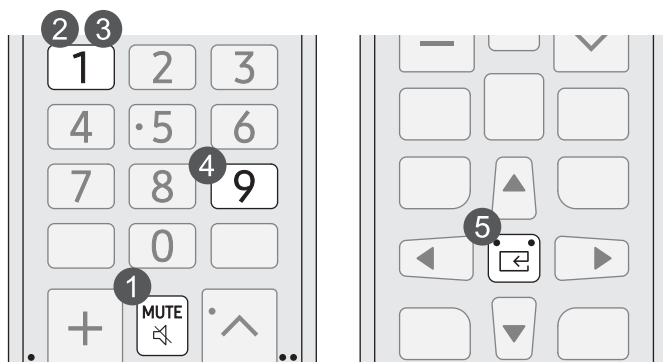

Για να ελέγξετε τις λειτουργίες της τηλεόρασης στο μενού **Διαχειριστή**, η τηλεόραση διαθέτει δύο τρόπους λειτουργίας, τη λειτουργία **Standalone** και τη λειτουργία **Interactive**. Τα στοιχεία μενού που διαφέρουν μεταξύ των λειτουργιών αναφέρονται παρακάτω.

Στοιχεία μενού στην **Standalone** λειτουργία μόνο:

- **SI Vendor:** OFF / Movielink / Swisscom / SSCP
- **LYNK Cloud, LYNK HMS, Virtual Standby, Room Number** και τα αντίστοιχα υπομενού.

Στοιχεία μενού στην **Interactive** λειτουργία μόνο:

- **SI Vendor:** Samsung και άλλοι προμηθευτές.

Όλα τα άλλα στοιχεία εμφανίζονται και στους δύο τρόπους λειτουργίας.

Αφού εμφανιστεί κάποιο μενού, ακολουθήστε αυτές τις γενικές οδηγίες, για πλοήγηση και αλλαγή των τιμών:

- Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά κατεύθυνσης στο τηλεχειριστήριο για να μετακινηθείτε μεταξύ των στοιχείων των μενού.
- Πατήστε το κουμπί **Επιλέξτε** στο τηλεχειριστήριο, για να επιλέξετε ένα στοιχείο μενού. Στην οθόνη εμφανίζεται μόνο το συγκεκριμένο στοιχείο μενού.
- Πατήστε το αριστερό ή το δεξί κουμπί κατεύθυνσης για να αλλάξετε μια τιμή. Το δεξί κουμπί κατεύθυνσης αυξάνει τις αριθμητικές τιμές. Το κουμπί με το βέλος προς τα αριστερά μειώνει τις αριθμητικές τιμές.
- Όταν στην οθόνη εμφανίζεται ένα στοιχείο μενού, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί κατεύθυνσης προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να εμφανίσετε το επόμενο ή το προηγούμενο στοιχείο μενού.
- Πατήστε το κουμπί **RETURN** για έξοδο από το τρέχον στοιχείο μενού και μετάβαση σε ένα υψηλότερο επίπεδο μενού ή στο κύριο μενού.
- Για έξοδο από κάποιο μενού **Διαχειριστή**, απενεργοποιήστε την τηλεόραση και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την και πάλι. Οποιοσδήποτε αλλαγές που κάνατε αποθηκεύονται, εκτός από τις αλλαγές στον προμηθευτή SI (System Integration – Ολοκλήρωσης συστημάτων). Για να κάνετε αλλαγές στον προμηθευτή SI, πρέπει να απενεργοποιήσετε την τηλεόραση και να περιμένετε ώσπου η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας στο κάτω μέρος της τηλεόρασης να ανάψει σταθερά. Κατόπιν, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος της τηλεόρασης, περιμένετε να σβήσει η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας και, στη συνέχεια, συνδέστε ξανά το καλώδιο ρεύματος της τηλεόρασης.

Για αλλαγή μενού μεταξύ της λειτουργίας **Interactive** και της λειτουργίας **Standalone**, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Επισημάνετε το στοιχείο μενού **Hospitality Mode** στην επάνω αριστερή γωνία του μενού.
2. Πατήστε το κουμπί **Επιλέξτε** στο τηλεχειριστήριο. Εμφανίζεται μόνο το στοιχείο μενού **Hospitality Mode**.
3. Πατήστε το κουμπί κατεύθυνσης αριστερά ή δεξιά για να αλλάξετε το στοιχείο **Hospitality Mode** από **Standalone** σε **Interactive** ή από **Interactive** σε **Standalone**.
4. Πατήστε το κουμπί **RETURN** στο τηλεχειριστήριο. Επανεμφανίζεται ολόκληρο το μενού, με την επιλογή σας να προβάλλεται στο στοιχείο **Hospitality Mode**.
 - Αφού ορίσετε τις τιμές σε μία τηλεόραση, μπορείτε να κλωνοποιήσετε αυτές τις τιμές σε πολλαπλές τηλεοράσεις.
 - Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κλωνοποίηση μέσω USB, ανατρέξτε στη σελίδα 30.

Στοιχεία μενού Διαχειριστή

Για να εξέλθετε από αυτό το μενού, απενεργοποιήστε (ή απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος αν έχετε αλλάξει SI vendor) την τηλεόραση και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την ξανά. Οποιοσδήποτε αλλαγές που θα κάνετε αποθηκεύονται.

- Τα στοιχεία μενού ενδέχεται να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο ή τη γεωγραφική περιοχή.

Στοιχείο μενού Διαχειριστή		Περιγραφή
SI Vendor		OFF / Movielink / Swisscom
Power On	Power On Channel	Ορίστε το κανάλι που θα προβληθεί όταν ενεργοποιηθεί η τηλεόραση. User Defined: Σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε τον αριθμό καναλιού μη αυτόματα, στην επιλογή Power On Channel Num. Βλ. Power On Channel Num παρακάτω. Last Saved: Αν επιλέξετε αυτό το στοιχείο, όταν η τηλεόραση ενεργοποιείται, προβάλλει το κανάλι που πρόβαλλε όταν απενεργοποιήθηκε.
	Power On Channel Num	Όταν η τηλεόραση ενεργοποιείται, μεταβαίνει αυτόματα σε αυτό το κανάλι.
	Power On Channel Type	Επιλέξτε τον τύπο του καναλιού που θα προβληθεί όταν ενεργοποιηθεί η τηλεόραση. ATV (ζώνη αναλογικών εναέριων καναλιών), DTV (ζώνη ψηφιακών εναέριων καναλιών).
	Power On Volume	Ορίστε την ένταση του ήχου όταν ενεργοποιηθεί η τηλεόραση. User Defined: Σας δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίζετε μη αυτόματα την ένταση του ήχου. Last Saved: Όταν η τηλεόραση ενεργοποιείται, επανέρχεται στην ένταση ήχου που είχε ρυθμιστεί όταν απενεργοποιήθηκε.
	Power On Volume Num	Η τηλεόραση ενεργοποιείται με την ορισμένη ένταση ήχου, σε Standalone λειτουργία.
	Min Volume	Η ελάχιστη ένταση ήχου που μπορεί να ρυθμίσει ο χρήστης στην Standalone λειτουργία.
	Max Voume	Η μέγιστη ένταση ήχου που μπορεί να ρυθμίσει ο χρήστης στην Standalone λειτουργία.
	Power On Source	Επιλογή της πηγής εισόδου που θα προβάλλεται όταν ενεργοποιείται η τηλεόραση.
Channel	Power On Option	Καθορίζει την κατάσταση της τηλεόρασης όταν επανέλθει το ρεύμα μετά από διακοπή ή αφού αποσυνδέσετε την τηλεόραση και, στη συνέχεια, τη συνδέσετε ξανά. Last Option: Επανέρχεται στην τελευταία κατάσταση λειτουργίας. Αν βρισκόταν σε λειτουργία αναμονής, επανέρχεται στην λειτουργία αναμονής. Αν ήταν ενεργοποιημένη, ενεργοποιείται. Power ON: Όταν επανέλθει το ρεύμα, η τηλεόραση ενεργοποιείται. Standby: Όταν επανέλθει το ρεύμα, η τηλεόραση μεταβαίνει σε λειτουργία αναμονής.
	Channel Setup	Παρέχει απευθείας και άμεση πρόσβαση σε ορισμένες από τις λειτουργίες του μενού καναλιών στο μενού Εκπομπή , όπως Αυτόματος συντονισμός , Κλείδωμα διαβαθμισμένου προγράμματος , Επιλογές ήχου κ.λπ.
Channel	Channel Editor	Σας δίνει τη δυνατότητα να επεξεργάζεστε τα κανάλια που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη της τηλεόρασης. - Να αλλάξετε τους αριθμούς και τα ονόματα των καναλιών, να διαχειριστείτε τις ομάδες ειδών και γλωσσών και να διαγράψετε κανάλια. - Εφαρμόστε την επιλογή Απενεργοποίηση οθόνης στα κανάλια που θα επιλέξετε. Η επιλογή Απενεργοποίηση οθόνης εξαφανίζει το βίντεο από κάποιο κανάλι και μεταδίδει μόνο τον ήχο. - Σας επιτρέπει επίσης να βλέπετε εύκολα πληροφορίες σχετικά με κάθε κανάλι, χωρίς να χρειάζεται να προβάλετε απευθείας κάθε κανάλι.

Στοιχείο μενού Διαχειριστή		Περιγραφή
Channel	Mixed Channel Map	Επιτρέπει την ταυτόχρονη προβολή/περιήγηση στα κανάλια όλων των τύπων κεραίας (Κεραία/Καλωδιακή). • ON: Όταν είναι ενεργοποιημένη, οι ένοικοι έχουν πρόσβαση σε ολόκληρο το χάρτη καναλιών, ανεξάρτητα από τον επιλεγμένο τύπο κεραίας. Η επιλογή Λίστα καναλιών/Channel Editor εμφανίζει τόσο τα εναέρια όσο και τα καλωδιακά κανάλια. • OFF: Όταν είναι απενεργοποιημένη, οι ένοικοι μπορούν να προσπελάσουν μόνο τον χάρτη καναλιών που αντιστοιχεί στον επιλεγμένο τύπο κεραίας (Κεραία/Καλωδιακή). Οι επιλογές Λίστα καναλιών/Channel Editor θα εμφανίζουν μόνο τα κανάλια του επιλεγμένου τύπου κεραίας.
	Dynamic SI	• ON: Η τηλεόραση θα ελέγξει αυτόματα τον αριθμό καναλιού προγράμματος DTV. (Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τον αριθμό καναλιού προγράμματος DTV στο παράθυρο Channel Editor). • OFF: Δεν μπορείτε να ελέγξετε τον αριθμό καναλιού του προγράμματος DTV. (Μπορείτε να επεξεργαστείτε τον αριθμό καναλιού προγράμματος DTV στο παράθυρο Channel Editor. Ενώ η τηλεόραση δεν υποστηρίζει την αυτόματη ενημέρωση αριθμού καναλιού).
	Channel Rescan Message	Αν προκύψει ασυμφωνία μεταξύ των δεδομένων στο χάρτη καναλιών και των δεδομένων που μεταδίδονται, η τηλεόραση εκτελεί αυτόματο συντονισμό καναλιών ώστε να επαναφέρει τα δεδομένα/παραμέτρους στο χάρτη καναλιών. • ON: Όταν η επιλογή Channel Rescan Message έχει ενεργοποιηθεί, ο ένοικος θα βλέπει τις ενδείξεις οθόνης που υποδεικνύουν ότι τα κανάλια επανασαρώνονται. • OFF: Όταν η επιλογή Channel Rescan Message είναι απενεργοποιημένη, οι ενδείξεις οθόνης που υποδεικνύουν επανασάρωση των καναλιών δεν θα πρέπει να εμφανίζονται στους ενοίκους.
	MyChannel	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας My Channel .
	Subtitle Auto On	Αυτόματη εμφάνιση των υποτίτλων.
	TTX Widescreen Mode	• ON: Θα πρέπει να εμφανίζεται το TTX σε μέγεθος εικόνας 16:9. • OFF: Θα πρέπει να εμφανίζεται το TTX σε μέγεθος εικόνας 4:3.

Στοιχείο μενού Διαχειριστή		Περιγραφή
Menu OSD	Picture Menu Lock	• ON: Το μενού Εικόνα είναι απενεργοποιημένο για τον ένοικο. • OFF: Το μενού Εικόνα είναι ενεργοποιημένο για τον ένοικο.
	Menu Display	• ON: Εμφανίζεται το κύριο μενού. • OFF: Δεν εμφανίζεται το κύριο μενού.
	Channel Menu Display	• OFF: Το μενού Εκπομπή είναι απενεργοποιημένο για τον ένοικο. • ON: Το μενού Εκπομπή είναι ενεργοποιημένο για τον ένοικο.
	Panel Button Lock	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των λειτουργιών των κουμπιών του χειριστηρίου της τηλεόρασης. • Unlock: Ξεκλειδώνει τα κουμπιά του χειριστηρίου της τηλεόρασης. • Lock: Κλειδώνει τα κουμπιά του χειριστηρίου της τηλεόρασης. • OnlyPower: Κλειδώνει τα κουμπιά του χειριστηρίου της τηλεόρασης, εκτός από τη λειτουργία απενεργοποίησης.
Clock	Local Time	Επιλογή του τρόπου ενημέρωσης των δεδομένων ρολογιού • Manual: Το ρολόι ρυθμίζεται μη αυτόματα από τον χρήστη, όταν η τηλεόραση βρίσκεται στη λειτουργία Standalone. • Time Channel: Το ρολόι ρυθμίζεται από το επιλεγμένο κανάλι. • TTX: Εμφάνιση των πληροφοριών ώρας από τη ροή TTX.
	Time Channel Type	Επιλογή του τύπου καναλιού για την ενημέρωση των δεδομένων ρολογιού. DTV (ζώνη ψηφιακών εναέριων καναλιών) • Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η ρύθμιση Local Time έχει οριστεί σε Time Channel.
	Time Channel Num	Επιλέξτε τον αριθμό του καναλιού για την ενημέρωση των δεδομένων ρολογιού. • Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η ρύθμιση Local Time έχει οριστεί σε Time Channel.
External Source	USB Pop-up Screen	Όταν μια συσκευή USB συνδέεται στην τηλεόραση: • Default: Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο. Μετονομάστε τη λίστα στο αναδυόμενο παράθυρο. • Automatic: Αυτόματη είσοδος στο μενού περιεχομένου της συσκευής USB. • Disable: Δεν εμφανίζεται ούτε το αναδυόμενο παράθυρο ούτε το μενού.
Eco Solution	Power Saving Mode	• ON: Ενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας. • OFF: Απενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας.
Cloning	Clone TV to USB	Κλωνοποίηση των υφιστάμενων επιλογών της τηλεόρασης σε μια συσκευή USB.
	Clone USB to TV	Κλωνοποίηση των επιλογών τηλεόρασης που είναι αποθηκευμένες σε μια συσκευή USB στην τηλεόραση.
	Setting Auto Initialize	Αν ορίσετε την επιλογή Setting Auto Initialize στο On και η τηλεόραση απενεργοποιηθεί και ενεργοποιηθεί, γίνεται νέα επαναφορά των στοιχείων μενού της τηλεόρασης στις τιμές που είχαν κλωνοποιηθεί αρχικά.

Στοιχείο μενού Διαχειριστή		Περιγραφή
Smart Service	Network Setup	Εκτελέστε το μενού Δίκτυο για διαμόρφωση των ρυθμίσεων δικτύου της τηλεόρασής σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τα ακόλουθα στοιχεία: • Κατάσταση δικτύου: Προβολή της τρέχουσας κατάστασης του δικτύου και του Διαδικτύου. • Άνοιγμα ρυθμίσεων δικτύου: Συνδεθείτε σε ένα διαθέσιμο δίκτυο. • Επαναφορά δικτύου: Επαναφορά των ρυθμίσεων δικτύου στις εργοστασιακές προεπιλογές. • Προηγμένες ρυθμίσεις: Διαμόρφωση ρυθμίσεων δικτύου για προχωρημένους
	Download by App ID	Εισαγάγετε το αναγνωριστικό εφαρμογής. Μπορεί να γίνει εισαγωγή μόνο καταγεγραμμένου αναγνωριστικού.
	Apps Editable	Παροχή τρόπου ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης των μενού APPS και Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων. • ON: Ενεργοποίηση των μενού APPS και Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων. • OFF: Απενεργοποίηση των μενού APPS και Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων.
	Όροι και Απόρρητο	Προβολή του πλήρους κειμένου του εγγράφου Όροι και Απόρρητο. • Πρέπει να αποδεχθείτε το συμφωνητικό όρων χρήσης υπηρεσίας του Smart Hub.
	Smart Features	Εκτελέστε το μενού Λειτουργίες Smart. • Αυτόματη εκτέλεση Smart Hub: Αν η επιλογή Αυτόματη εκτέλεση Smart Hub έχει οριστεί σε Ενεργ., η τηλεόραση εμφανίζει αυτομάτως την Πρώτη οθόνη όταν ενεργοποιείτε την τηλεόραση.
	Home App Preview Editor	Επεξεργασία και διαχείριση των λειτουργιών της τηλεόρασης που θα χρησιμοποιούνται από την εφαρμογή αρχικής σελίδας. (Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μετά την εγκατάσταση της εφαρμογής HotelHome.)
	Quick Settings Editor	Επεξεργασία των στοιχείων που θα προβάλλονται στην οθόνη Γρήγορες ρυθμίσεις και αλλαγή της σειράς τους.
	Samsung Account	Δημιουργήστε και διαχειριστείτε το δικό σας λογαριασμό Samsung.

Στοιχείο μενού Διαχειριστή		Περιγραφή
Security	Factory Lock	Απενεργοποίηση της εισόδου στο μενού Διαχειριστή . • ON: Ο κωδικός πρόσβασης απαιτείται πριν από την είσοδο στο μενού Διαχειριστή. • OFF: Απενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία.
	Password Popup	Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το αναδυόμενο παράθυρο εισαγωγής κωδικού πρόσβασης. Αν αυτή η επιλογή είναι απενεργοποιημένη, η τηλεόραση δεν θα εμφανίζει το αναδυόμενο παράθυρο εισαγωγής κωδικού πρόσβασης κατά την είσοδο στο μενού Διαχειριστή . Αν έχει οριστεί σε ON , εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο εισαγωγής κωδικού πρόσβασης.
	Password Input	Αν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο εισαγωγής κωδικού πρόσβασης, το οποίο ζητά έναν κωδικό πρόσβασης ασφαλείας 8 χαρακτήρων. Ο διαχειριστής πρέπει να εισάγει έναν κωδικό πρόσβασης πριν την εφαρμογή ή την ενημέρωση των προτιμήσεων ασφαλείας. Αφού γίνει η εισαγωγή του σωστού κωδικού πρόσβασης, εμφανίζονται επιλογές όπως Password Setting , Password Reset και Security Mode .
	Password Setting	Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης.
	Password Reset	Γίνεται επαναφορά του κωδικού πρόσβασης σε «00000000».
	Security Mode	Παρέχει λειτουργικότητα διαχείρισης προστατευμένη από κωδικό πρόσβασης, για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση λειτουργιών της τηλεόρασης φιλοξενίας, όπως οι USB , HDMI . Για να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή, ορίστε την επιλογή Security Mode σε ON . Αφού η επιλογή Security Mode οριστεί σε ON , οι επιλογές όπως USB , HDMI ενεργοποιούνται αυτόματα.
	USB	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση πρόσβασης USB. Αν αυτή η λειτουργία έχει οριστεί σε Disable , η πρόσβαση στα μέσα USB είναι αποκλεισμένη. Οι λειτουργίες Clone USB to TV και TV Reset θα είναι απενεργοποιημένες στο μενού Διαχειριστή .
	HDMI	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση πρόσβασης HDMI. Αν αυτή η λειτουργία έχει οριστεί σε Disable , η λειτουργία Anynet+, η πηγή HDMI και τα εξωτερικά κανάλια τύπου HDMI δεν θα είναι προσπελάσιμα από τον χρήστη.
	TTX Security	Εάν αυτή η επιλογή είναι απενεργοποιημένη, το χαρακτηριστικό TTX δεν θα λειτουργεί όταν πατηθεί το κουμπί TTX στο τηλεχειριστήριο.
DRM	DRM Mode	Διαμορφώνει την υποστήριξη DRM. • OFF: Απενεργοποιεί την υποστήριξη DRM. • LYNK DRM: Επιλέξτε για ενεργοποίηση της υποστηρίξης LYNK CAS μόνο.
System	Self Diagnosis for TV	Εκτελέστε το μενού Φροντίδα συσκευής . • Έναρξη φροντίδας συσκευής: Διαγνωστικός έλεγχος και βελτιστοποίηση της τηλεόρασης. • Διαχείριση αποθήκευσης: Διαχείριση της χωρητικότητας αποθήκευσης της τηλεόρασης. • Αυτοδιάγνωση: Διάγνωση προβλημάτων με την τηλεόραση και το Smart Hub και, στη συνέχεια, επαναφορά των λειτουργιών. • Αίτημα υποστήριξης: Αίτημα για υποστήριξη όταν προκύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα στην τηλεόραση.

Στοιχείο μενού Διαχειριστή		Περιγραφή
System	System Manager	Παρέχει απευθείας και άμεση πρόσβαση στις λειτουργίες της δυνατότητας Διαχείριση συστήματος , όπως Ωρα, Γλώσσα, Αλλαγή PIN . Η δυνατότητα Διαχείριση συστήματος σας επιτρέπει να ρυθμίζετε το σύστημα της τηλεόρασης και να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις για το περιβάλλον θέασης.
	OTN Update	Σας επιτρέπει την αναβάθμιση του λογισμικού της τηλεόρασης μέσω δικτύου, όταν υπάρχει στον διακομιστή ένα έγκυρο αρχείο αναβάθμισης. Η επιλογή OTN Update αλλάζει σε ON και απενεργοποιείται όταν η επιλογή Enrollment Status στο LYNK Cloud έχει ρυθμιστεί σε Yes.
	SW Update	Σας επιτρέπει να αναβαθμίσετε το λογισμικό της τηλεόρασης με μια συσκευή USB.
	About This TV	Εμφάνιση της διαδικτυακής τοποθεσίας της Samsung, καθώς και πληροφοριών προϊόντος και λογισμικού.
	Standby LED	Όταν η τηλεόραση βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις της ενδεικτικής λυχνίας λειτουργίας. ON: Η λυχνία LED είναι αναμμένη. OFF: Η λυχνία LED είναι σβηστή.
	TV Reset	Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων της τηλεόρασης στις εργοστασιακές προεπιλογές τους.
*LYNK Cloud	Enrollment	Σας επιτρέπει να εγγράψετε την τηλεόραση στη λύση LYNK Cloud .
	Enrollment Status	Έλεγχος της κατάστασης εγγραφής της τηλεόρασης στην υπηρεσία LYNK Cloud .
**Virtual Standby	Virtual Standby Mode	Όταν το καλώδιο ρεύματος είναι συνδεδεμένο στην πρίζα και η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη, αυτή η επιλογή διατηρεί τις σημαντικές δυνατότητες της τηλεόρασης ακόμα και μετά την απενεργοποίηση της οθόνης. Η κατανάλωση ρεύματος ενδέχεται να ποικίλλει, ανάλογα με το περιβάλλον.
	Reboot Time	Αφού απενεργοποιηθεί η τηλεόραση (σε Virtual Standby Mode), αν δεν δοθεί καμία εντολή από τον χρήστη εντός του διαστήματος Reboot Time που έχει οριστεί, η τηλεόραση θα επανεκκινηθεί και θα μεταβεί ξανά σε Virtual Standby Mode .
Room Number		Μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό του δωματίου, στο οποίο βρίσκεται η τηλεόραση. Όταν έχει εκκινηθεί το μενού Όν. συσκ , καταχωρίστε τον αριθμό δωματίου.

- *: Κατά τη χρήση ασύρματου δικτύου, ενδέχεται να μην υποστηρίζεται η λειτουργία IPTV multicast.
- **: Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή **Enrollment Status** στο **LYNK Cloud**.
- Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κάθε λύσης για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες και τις ρυθμίσεις των λύσεων, όπως το **LYNK Cloud**.

Κλωνοποίηση μέσω USB

Μενού Διαχειριστή > Cloning

Η λειτουργία κλωνοποίησης μέσω USB σάς δίνει τη δυνατότητα να κάνετε λήψη ρυθμίσεων διαμορφωμένων από τον χρήστη (Εικόνα, Ήχος, Εκπομπή, μενού Διαχειριστή κ.λπ.) από μια τηλεόραση σε μια συσκευή USB και, στη συνέχεια, να αποστέλλετε αυτές τις ρυθμίσεις από τη συσκευή USB σε άλλες συσκευές τηλεόρασης. Έτσι έχετε τη δυνατότητα να δημιουργείτε ένα τυπικό αρχείο ρυθμίσεων και να διανέμετε αυτό το τυπικό αρχείο σε όλες τις τηλεοράσεις που υπάρχουν στις εγκαταστάσεις σας.

- Μετά από την κλωνοποίηση, ορισμένα χαρακτηριστικά λειτουργούν όταν η τηλεόραση τεθεί και πάλι σε λειτουργία.

Cloning TV to USB: Αποθήκευση αντιγράφων ρυθμίσεων μενού από μια τηλεόραση σε μια συσκευή USB

Μενού Διαχειριστή > Cloning > Clone TV to USB

1. Τοποθετήστε μια μονάδα USB στη θύρα USB που βρίσκεται στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.
2. Μεταβείτε στο **μενού Διαχειριστή**.
3. Πατήστε το κουμπί κατεύθυνσης επάνω ή κάτω για να επιλέξετε **Clone TV to USB** και πατήστε το κουμπί **Επιλέξτε** στο τηλεχειριστήριο.
- Ο φάκελος κλωνοποίησης θα έχει το όνομα T-KTS2DEUC.
- Στις κλωνοποιημένες τιμές συγκαταλέγονται οι τιμές στο μενού του ενοίκου (Εικόνα, Ήχος, Εκπομπή κ.λπ.) και το μενού Διαχειριστή.

Cloning USB to TV: Οι ρυθμίσεις μενού και τα δεδομένα καναλιού από μια συσκευή USB αντιγράφονται σε μια τηλεόραση

Προκειμένου να κλωνοποιήσετε τα δεδομένα στην τηλεόραση με τη χρήση του **μενού Διαχειριστή**, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Απενεργοποιήστε την τηλεόραση.
 2. Συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα USB που βρίσκεται στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.
 3. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση.
 4. Μεταβείτε στο **μενού Διαχειριστή**.
 5. Πατήστε το κουμπί κατεύθυνσης επάνω ή κάτω για να επιλέξετε **Clone USB to TV** και πατήστε το κουμπί **Επιλέξτε** στο τηλεχειριστήριο.
 6. Θα εμφανιστεί το μήνυμα **Κλωνοποίηση ρυθμίσεων από USB στην τηλεόραση**. Πατήστε το κουμπί **Επιλέξτε** στο τηλεχειριστήριο.
 - Εάν δεν υπάρχει αρχείο προς αντιγραφή στη συσκευή USB ή αν εμφανιστεί το μήνυμα ότι δεν υπάρχει αρχείο, ελέγξτε τον φάκελο που υπάρχει στη συσκευή USB.
 - Το όνομα του φακέλου θα πρέπει να είναι T-KTS2DEUC.
 - Οι πίνακες που εμφανίζουν τις ρυθμίσεις που έχουν κλωνοποιηθεί στο **μενού Διαχειριστή** αρχίζουν στην επόμενη σελίδα.
-  Απενεργοποιήστε την τηλεόραση, τοποθετήστε τη συσκευή USB, ενεργοποιήστε την τηλεόραση και πατήστε το κουμπί **Επιλέξτε** στο τηλεχειριστήριο για 5 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, εμφανίζεται αυτό το μενού.

Προϋπόθεση για κλωνοποίηση (σημείο ελέγχου)

- Η κλωνοποίηση θα πρέπει να γίνεται μεταξύ ίδιων μοντέλων (ίδια έκδοση λογισμικού).
- Πριν από την κλωνοποίηση, όλες οι οθόνες θα πρέπει να έχουν ενημερωθεί στην τελευταία έκδοση (ίδια έκδοση λογισμικού).

Ρυθμίσεις που κλωνοποιούνται στο μενού Διαχειριστή

- Τα στοιχεία μενού ενδέχεται να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με τα μοντέλα.

Στοιχείο μενού		Υποστοιχείο	Κλωνοποιείται ή όχι
SI Vendor		OFF / Movielink / Swisscom	Ναι
Power On	Power On Channel	User Defined / Last Saved	Ναι
	Power On Channel Num	***	Ναι
	Power On Channel Type	ATV / DTV	Ναι
	Power On Volume	User Defined / Last Saved	Ναι
	Power On Volume Num	0~100	Ναι
	Min Volume	0~100	Ναι
	Max Volume	0~100	Ναι
	Power On Source	TV / HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / HDMI4 / AV / Last Saved	Ναι
	Power On Option	Power On / Standby / Last Option	Ναι
Channel	Channel Setup	—	Ναι
	Channel Editor	—	Ναι
	Mixed Channel Map	ON / OFF	Ναι
	Dynamic SI	ON / OFF	Ναι
	Channel Rescan Message	ON / OFF	Ναι
	MyChannel	ON / OFF	Ναι
	Subtitle Auto On	ON / OFF	Ναι
	TTX Widescreen Mode	ON / OFF	Ναι
	Broadcasting Sel	DVB-C 6M / DVB-C 8M	Ναι
Menu OSD	Picture Menu Lock	ON / OFF	Ναι
	Menu Display	ON / OFF	Ναι
	Channel Menu Display	ON / OFF	Ναι
	Panel Button Lock	Unlock / Lock / OnlyPower	Ναι
Clock	Local Time	Standalone: Manual / Time Channel / TTX	Ναι
	Time Channel Type	DTV / CDTV / SDTV	Ναι
	Time Channel Num	***	
External Source	USB Pop-up Screen	Default / Automatic / Disable	Ναι
Eco Solution	Power Saving Mode	ON / OFF	Ναι
Cloning	Clone TV to USB	—	Αρ.
	Clone USB to TV	—	Αρ.
	Setting Auto Initialize	ON / OFF	Ναι

Στοιχείο μενού		Υποστοιχείο	Κλωνοποιείται ή όχι
Smart Service	Network Setup	—	Αρ.
	Download by App ID	—	Ναι
	Terms & Policy	—	Ναι
	Smart Features	Αυτόματη εκτέλεση Smart Hub: ON / OFF	Ναι
	Home App Preview Editor	—	Ναι
	Quick Settings Editor	—	Ναι
	Samsung Account	—	Αρ.
Security	FactoryLock	ON / OFF	Ναι
	Password Popup	ON / OFF	Ναι
	Password Input	—	Αρ.
	Password Setting	—	Ναι
	Password Reset	—	Αρ.
	Security Mode	ON / OFF	Ναι
	USB	Enable / Disable	Ναι
	HDMI	Enable / Disable	Ναι
	TTX Security	Enable / Disable	Ναι
DRM	DRM Mode	OFF / LYNK DRM	Ναι
System	Self Diagnosis for TV	—	Αρ.
	System Manger	—	Αρ.
	OTN Update	ON / OFF	Ναι
	SW Update	—	Αρ.
	About This TV	—	Αρ.
	Standby LED	ON / OFF	Ναι
	TV Reset	—	Αρ.
LYNK Cloud	Enrollment	—	Αρ.
	Enrollment Status	Συνδεδεμένη στο LYNK Cloud: Active / Not Active Μη συνδεδεμένη στο LYNK Cloud: Failure	Αρ.
Virtual Standby	Virtual Standby Mode	ON / OFF	Αρ.
	Reboot Time	OFF / 5 / 15 / 30 / 60	Ναι
Room Number		—	Αρ.

Setting Auto Initialize

Μενού Διαχειριστή > Cloning > Setting Auto Initialize

Όταν κλωνοποιείτε τις ρυθμίσεις από τη μία τηλεόραση στην άλλη, κλωνοποιείτε και τις ρυθμίσεις των πλαϊνών μενού ενοίκων και τις ρυθμίσεις των πλαϊνών μενού ξενοδοχείου: **Εικόνα, Ήχος, Εκπομπή, μενού Διαχειριστή** και λοιπά. Έτσι ορίζετε με τον ίδιο, κοινό τρόπο σχεδόν όλες τις τιμές μενού των τηλεοράσεων ξενοδοχείου που διαθέτετε. Αν επιτρέψετε τους ενοίκους να έχουν πρόσβαση στα μενού ενοίκου, για παράδειγμα στο μενού **Εικόνα**, μπορούν να αλλάξουν τις ρυθμίσεις σε αυτά τα μενού, οπότε δεν θα έχουν πλέον τις τυπικές ρυθμίσεις. Αν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία **Setting Auto Initialize**, η τηλεόραση επαναφέρει (αρχικοποιεί) αυτόματα οποιεσδήποτε τιμές μενού ενοίκου στις κλωνοποιημένες, τυπικές τιμές όταν η τηλεόραση απενεργοποιηθεί και, στη συνέχεια, ενεργοποιηθεί ξανά. Σημειώνεται ότι το **Setting Auto Initialize** λειτουργεί μόνο για κλωνοποιημένες τιμές πλαϊνών μενού ενοίκων. Κατόπιν, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος της τηλεόρασης, περιμένετε να σβήσει η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας και, στη συνέχεια, συνδέστε ξανά το καλώδιο ρεύματος της τηλεόρασης. Οι ρυθμίσεις που δεν έχουν κλωνοποιηθεί παραλείπονται.

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις ρυθμίσεις που επαναφέρονται στις κλωνοποιημένες τιμές, όταν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία **Setting Auto Initialize**.

- Τα στοιχεία μενού ενδέχεται να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με τα μοντέλα.

Στοιχείο μενού			
Εικόνα	Λειτουργία εικόνας		
	Ρυθμίσεις μεγέθους εικόνας	Μέγεθος εικόνας	
		Προσαρμογή στην οθόνη	
	Προηγμένες ρυθμίσεις	Φωτεινότητα	
		Λεπτομέρεια σκίασης	
		Αντίθεση	
		Ευκρίνεια	
		Χρώμα	
		Απόχρωση (Π/Κ)	
		Εφαρμογή ρυθμίσεων εικόνας	
		Ρυθμίσεις καθαρότητας εικόνας	Καθαρότητα εικόνας
			Μείωση τρεμοπ.
			Καθαρή κίνηση LED
			Μείωση θορύβου
		Βελτίωση αντίθεσης	
		Λειτουργία ταινίας	
		Τόνος χρώματος	

Στοιχείο μενού				
Εικόνα	Προηγμένες ρυθμίσεις	Ισορροπία λευκού	2 σημεία	R-Gain
				G-Gain
				B-Gain
				R-Offset
				G-Offset
				B-Offset
		Ρυθμίσεις 20 σημείων	20 σημεία	
			Διάστημα	
			Κόκκινο	
			Πράσινο	
			Μπλε	
		Gamma		
		HLG		
		ST.2084		
		BT.1886		
		Λειτουργία “Μόνο RGB”		
		Ρυθμίσεις χρωματικής περιοχής	Χρωματική περιοχή	
	Χρώμα			
	Κόκκινο			
	Πράσινο			
	Μπλε			
Ήχος	Έξοδος ήχου			
	Λειτουργία ήχου			
	Προηγμένες ρυθμίσεις	Ισορροπία		
		Ισοσταθμιστής		
		Λειτουργία HDMI-eARC		
		Μορφή ήχου ψηφιακής εξόδου		
		Καθυστερήση ήχου ψηφιακής εξόδου		
		Δυνατότητα Dolby Atmos		
		Αυτόμ. ένταση		
		Ηχητική ανάδραση		
Εκπομπή	Προηγμένες ρυθμίσεις	Επιλογές ήχου	Ρυθμίσεις γλώσσας ήχου	Γλώσσα ήχου
			Φορμά ήχου	Κύρια γλώσσα διαλόγων
				Δευτ. γλώσσα διαλόγων

Στοιχείο μενού					
Γενικές	Διαχείριση συστήματος	Ώρα	Ρολόι	Ελεγχόμενη	
				Ζώνη ώρας	
				DST	
		Γλώσσα			
	Διαχείριση εξωτερικών συσκευών	Anynet+ (HDMI-CEC)			
		Λειτουργία παιχνιδιών			
		Ρυθμίσεις Λειτουργίας παιχνιδιών	Λειτουργία παιχνιδιών		
			Ισοσταθμιστής δυναμικού μαύρου		
			Ρυθμίσεις Motion Plus για παιχνίδια	Motion Plus για παιχνίδια	
				Μείωση θολότητας	
				Μείωση τρεμοπ.	
				Καθαρή κίνηση LED	
		Επέκταση σήματος εισόδου			
		Μαύρο HDMI			
		Διαχείριση συσκευών εισόδου	Ρυθμ. πληκτρολογίου	Γλώσσα πληκτρολογίου	
		Τύπος πληκτρολογίου			
	Λύση Eco	Φωτισμός κινούμενης εικόνας			
		Αυτόματη απενεργοποίηση			
		Εντοπισμός φωτισμού περιβάλλοντος			
		Ελάχιστη φωτεινότητα			
	Προσβασιμότητα	Υψηλή αντίθεση			
		Κλίμακα του γκρι			
		Αντιστροφή χρωμάτων			
		Μεγέθυνση			

Ενημέρωση του λογισμικού της τηλεόρασης

ΜΗΝ απενεργοποιείτε την τηλεόραση προτού ολοκληρωθεί η ενημέρωση. Αφού ολοκληρωθεί η ενημέρωση του λογισμικού, η τηλεόραση απενεργοποιείται και ενεργοποιείται ξανά αυτόματα. Οι ρυθμίσεις βίντεο και ήχου θα επανέλθουν στις προεπιλεγμένες τιμές τους μετά την ενημέρωση του λογισμικού. Για να επαναφέρετε εύκολα τις ρυθμίσεις μετά από μια ενημέρωση λογισμικού, συνιστούμε να αντιγράψετε τις ρυθμίσεις της τηλεόρασης.

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία κλωνοποίησης μέσω USB, ανατρέξτε στη σελίδα 30.

Ενημέρωση μέσω συσκευής USB

Για ενημέρωση του λογισμικού της τηλεόρασης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Συνδέστε μια συσκευή USB η οποία περιέχει το αρχείο ενημέρωσης λογισμικού στη θύρα USB της τηλεόρασης.
 2. Εκτελέστε τη λειτουργία **SW Update**.
 - **Μενού Διαχειριστή > System > SW Update**
 3. Η τηλεόραση εμφανίζει ένα αναδυόμενο μήνυμα, το οποίο ελέγχει για την ενημερωμένη έκδοση.
 4. Μετακινήστε το σημείο εστίασης στο **OK** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **Επιλέξτε** στο τηλεχειριστήριο.
- Προσέχετε να μην αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος και να μην αφαιρέσετε τη συσκευή USB ενόσω εγκαθίστανται οι ενημερώσεις. Αφού ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του λογισμικού, η τηλεόραση απενεργοποιείται και ενεργοποιείται ξανά αυτόματα. Αφού ολοκληρωθούν οι ενημερώσεις, παρακαλούμε ελέγξτε την έκδοση του λογισμικού.

09 Επεξεργασία καναλιών

Χρήση του Channel Editor

 Μενού Διαχειριστή > Channel > Channel Editor

Με τη χρήση της λειτουργίας **Channel Editor** μπορείτε να επεξεργάζεστε τα κανάλια που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη της τηλεόρασης.

- Να αλλάζετε τους αριθμούς και τα ονόματα των καναλιών, να επεξεργάζεστε τη γλώσσα και το είδος του καναλιού και διαγράφετε κανάλια.
- Εάν ορίσετε τη λειτουργία **Απενεργοποίηση οθόνης** σε **Ενεργ.** για τα επιλεγμένα κανάλια, εμφανίζεται ένα μήνυμα απενεργοποίησης της οθόνης και οι εικόνες απενεργοποιούνται από τη λειτουργία **Απενεργοποίηση οθόνης** και από αυτά τα κανάλια υπάρχει έξοδος μόνο ήχου.
- Η επιλογή **Channel Editor** σας επιτρέπει επίσης να βλέπετε εύκολα πληροφορίες σχετικά με κάθε κανάλι, χωρίς να χρειάζεται να προβάλετε απευθείας κάθε κανάλι.

Γενικά βήματα για τη χρήση του Channel Editor στην Standalone λειτουργία



- Η εικόνα στην τηλεόραση ενδέχεται να διαφέρει από την παραπάνω εικόνα, ανάλογα με το μοντέλο και τη γεωγραφική περιοχή.
1. Εκτελέστε **Channel Setup** (**Channel > Channel Setup**) στο μενού **Διαχειριστή**.
 2. Ανοίξετε το παράθυρο **Channel Editor** (**Channel > Channel Editor**) στο μενού **Διαχειριστή**.
 3. Σε ένα φύλλο χαρτί, συντάξτε μια λίστα των καναλιών που θέλετε να έχετε, διευθετημένα με τη σειρά που τα θέλετε.
 4. Με βάση τη λίστα που δημιουργήσατε στο Βήμα 3, επαναδιευθετήστε τα κανάλια και επεξεργαστείτε τα ονόματα των καναλιών.
 5. Πατήστε το κουμπί  για έξοδο.

Επεξεργασία του αριθμού καναλιού



Αλλάξτε τον αριθμό καναλιού του καναλιού που θέλετε. Για να αλλάξετε αριθμό καναλιού, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Επιλέξτε ένα κανάλι στην οθόνη **Channel Edit**.
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά κατεύθυνσης στο τηλεχειριστήριο, μετακινήστε την εστίαση στην επιλογή **Επεξ. αρ. καναλιών** και πατήστε το κουμπί **Επιλέξτε**.
3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά κατεύθυνσης επάνω ή κάτω στο τηλεχειριστήριο για να αλλάξετε τον αριθμό του καναλιού.
4. Όταν τελειώσετε, μετακινήστε το σημείο εστίασης στο **OK** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **Επιλέξτε** στο τηλεχειριστήριο.
 - Όταν αλλάξετε τον αριθμό καναλιού, οι πληροφορίες του καναλιού εμφανίζονται αυτόματα.


Αλλαγή ονόματος του καναλιού

Αλλάξτε το όνομα καναλιού του καναλιού που επιλέξατε. Για να αλλάξετε το όνομα ενός καναλιού, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Επιλέξτε ένα κανάλι στην οθόνη **Channel Edit**.
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά κατεύθυνσης στο τηλεχειριστήριο, μετακινήστε την εστίαση στην επιλογή **Μετον. καναλιού** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **Επιλέξτε**.
3. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο που εμφανίζεται στην οθόνη για να εισαγάγετε το νέο όνομα του καναλιού. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά κατεύθυνσης στο τηλεχειριστήριο, μετακινήστε την εστίαση σε κάποιο γράμμα ή αριθμό και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **Επιλέξτε**. Επαναλάβετε για κάθε γράμμα ή αριθμό που θέλετε να εισαγάγετε.
4. Όταν τελειώσετε, μετακινήστε το σημείο εστίασης στο **Τέλος** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **Επιλέξτε** στο τηλεχειριστήριο.

Εκχώρηση του αριθμού καναλιού σε εξωτερική συσκευή

Οι εξωτερικές συσκευές της τηλεόρασης εμφανίζονται στην τελευταία σελίδα του μενού **Channel Editor**, όπως εικονίζεται παρακάτω.

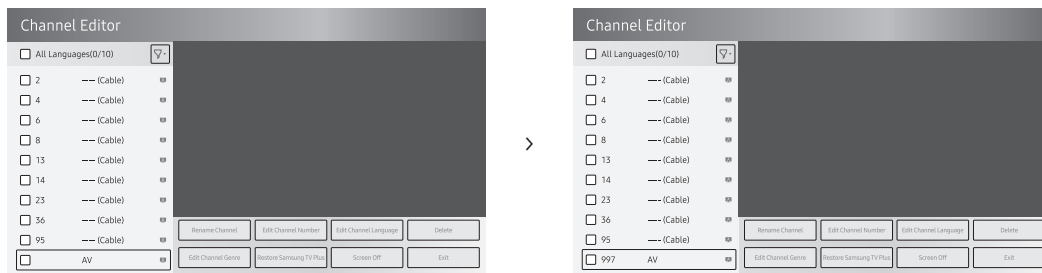

1. Επιλέξτε μια πηγή εξωτερικής συσκευής στην οθόνη **Channel Edit**.
 2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά κατεύθυνσης στο τηλεχειριστήριο, μετακινήστε την εστίαση στην επιλογή **Επεξ. αρ. καναλιών** και πατήστε το κουμπί **Επιλέξτε**.
 3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά κατεύθυνσης επάνω ή κάτω στο τηλεχειριστήριο για να εκχωρήσετε τον αριθμό του καναλιού.
 4. Όταν τελειώσετε, μετακινήστε το σημείο εστίασης στο **OK** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **Επιλέξτε** στο τηλεχειριστήριο.
- Αφού εκχωρήσετε έναν αριθμό καναλιού σε μια εξωτερική συσκευή, μπορείτε να πραγματοποιήσετε είσοδο στην εξωτερική συσκευή, χωρίς να ανοίξετε το μενού πηγών της τηλεόρασης.

10 Προδιαγραφές και πρόσθετες πληροφορίες

Προδιαγραφές

Όνομα μοντέλου	HG32T5300E
Ανάλυση οθόνης	1920 x 1080
Μέγεθος οθόνης	32 ΄ιντσες
Μήκος διαγωνίου	80 cm
Ήχος (Έξοδος)	10 W
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	
Κυρίως σώμα	737,4 x 438,0 x 74,1 mm
Με βάση	737,4 x 465,4 x 150,5 mm
Βάρος	
Χωρίς βάση	4,0 kg
Με βάση	4,1 kg

Περιβαλλοντικές συνθήκες

Θερμοκρασία λειτουργίας	10°C έως 40°C (50°F έως 104°F)
Υγρασία λειτουργίας	10% έως 80%, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών
Θερμοκρασία φύλαξης	-20°C έως 45°C (-4°F έως 113°F)
Υγρασία φύλαξης	5% έως 95%, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών

Σημειώσεις

- Αυτή η συσκευή είναι μια ψηφιακή συσκευή κατηγορίας B.
- Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.
- Για πληροφορίες σχετικά με την τροφοδοσία ρεύματος και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας, ανατρέξτε στην ετικέτα ονομαστικών τιμών που είναι επικολλημένη στο προϊόν.
- Μπορείτε να δείτε την ετικέτα ονομαστικών τιμών που είναι προσαρτημένη στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. (Για ορισμένα μοντέλα, μπορείτε να δείτε την ετικέτα ονομαστικών τιμών στο εσωτερικό του καλύμματος υποδοχών).
- Η τυπική κατανάλωση ενέργειας μετράται σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62087.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην εγγραφή EPREL του μοντέλου:

- Μεταβείτε στη διεύθυνση <https://eprel.ec.europa.eu>.
- Δείτε το αναγνωριστικό μοντέλου από την ετικέτα ενέργειας του προϊόντος και πληκτρολογήστε το στο πλαίσιο αναζήτησης
- Θα εμφανιστούν οι πληροφορίες της ετικέτας ενέργειας του μοντέλου

* Μπορείτε να αποκτήσετε άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες του μοντέλου μέσω της διεύθυνσης <https://eprel.ec.europa.eu/qr/#####> (αρ. εγγραφής)

Τον αρ. εγγραφής μπορείτε να τον βρείτε στην ετικέτα ονομαστικών τιμών του προϊόντος.

Μείωση κατανάλωσης ενέργειας

Όταν απενεργοποιήσετε την τηλεόραση, αυτή μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής. Σε κατάσταση αναμονής, συνεχίζει να τραβά μικρή ποσότητα ρεύματος. Για να περιορίσετε την κατανάλωση ρεύματος, αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Υποστηριζόμενες λύσεις για τη σύνδεση ενός υπολογιστή

Όταν χρησιμοποιείτε την τηλεόρασή σας ως οθόνη υπολογιστή, μπορείτε επίσης να επιλέξετε μια από τις τυπικές τιμές ανάλυσης στην οθόνη ανάλυσης. Η τηλεόραση ρυθμίζεται αυτόματα στην ανάλυση που επιλέξατε.

Λειτουργία	Ανάλυση	Φορμά οθόνης	Οριζόντια συχνότητα (KHz)	Κατακόρυφη συχνότητα (Hz)	Συχνότητα ρολογιού (MHz)	Πολικότητα (οριζόντια/ κατακόρυφη)
IBM	720 x 400	70 Hz	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC	640 x 480	67 Hz	35,000	66,667	30,240	-/-
	832 x 624	75 Hz	49,726	74,551	57,284	-/-
	1152 x 870	75 Hz	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA DMT	640 x 480	60 Hz	31,469	59,940	25,175	- / -
	640 x 480	72 Hz	37,861	72,809	31,500	- / -
	640 x 480	75 Hz	37,500	75,000	31,500	- / -
	800 x 600	60 Hz	37,879	60,317	40,000	+ / +
	800 x 600	72 Hz	48,077	72,188	50,000	+ / +
	800 x 600	75 Hz	46,875	75,000	49,500	+ / +
	1024 x 768	60 Hz	48,363	60,004	65,000	- / -
	1024 x 768	70 Hz	56,476	70,069	75,000	- / -
	1024 x 768	75 Hz	60,023	75,029	78,750	+ / +
	1152 x 864	75 Hz	67,500	75,000	108,000	+ / +
	1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+ / +
	1280 x 800	60 Hz	49,702	59,810	83,500	- / +
	1280 x 1024	60 Hz	63,981	60,020	108,000	+ / +
	1280 x 1024	75 Hz	79,976	75,025	135,000	+ / +
	1440 x 900	60 Hz	55,935	59,887	106,500	- / +
	1600 x 900	60 Hz	60,000	60,000	108,000	+ / +
	1680 x 1050	60 Hz	65,290	59,954	146,250	- / +
	1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +
VESA CVT	2560 x 1440	60 Hz	88,787	59,951	241,500	+ / -
	2560 x 1440	120 Hz	192,996	119,998	497,750	+ / -
CTA-861	*1920 x 1080	100 Hz	112,500	100,000	297,000	+ / +
	*1920 x 1080	120 Hz	135,000	120,003	297,000	+ / +
	3840 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	- / -
	*3840 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	- / -
	*3840 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
	*3840 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +
	*4096 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
	*4096 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +

- *: Η ανάλυση ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με το μοντέλο.
- Δεν υποστηρίζεται ο τρόπος λειτουργίας διεμπλεκόμενης σάρωσης.
- Αν επιλέξετε κάποια μη τυπική μορφή βίντεο, ενδέχεται να μη λειτουργεί φυσιολογικά η συσκευή.
- Υποστηρίζονται οι τρόποι λειτουργίας ξεχωριστού και σύνθετου σήματος. Δεν υποστηρίζεται SOG (Sync On Green).
- Ρυθμίστε την επιλογή **Apps Editable** σε **ON** για να αλλάξετε χειροκίνητα την πηγή εισόδου (**Edit Name/Icon**).
 - Μενού Διαχειριστή > Smart Service > Apps Editable

Υποστηριζόμενες αναλύσεις για σήματα βίντεο

Ελέγξτε τις τιμές ανάλυσης που υποστηρίζονται για τα σήματα βίντεο.

Λειτουργία	Ανάλυση	Φορμά οθόνης	Οριζόντια συχνότητα (KHz)	Κατακόρυφη συχνότητα (Hz)	Συχνότητα ρολογιού (MHz)	Πολικότητα (οριζόντια/ κατακόρυφη)
CTA-861	720 (1440) x 576i	50 Hz	15,625	50,000	27,000	- / -
	720 (1440) x 480i	60 Hz	15,734	59,940	27,000	- / -
	720 x 576	50 Hz	31,250	50,000	27,000	- / -
	720 x 480	60 Hz	31,469	59,940	27,000	- / -
	1280 x 720	50 Hz	37,500	50,000	74,250	+ / +
	1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+ / +
	1920 x 1080i	50 Hz	28,125	50,000	74,250	+ / +
	1920 x 1080i	60 Hz	33,750	60,000	74,250	+ / +
	1920 x 1080	24 Hz	27,000	24,000	74,250	+ / +
	1920 x 1080	25 Hz	28,125	25,000	74,250	+ / +
	1920 x 1080	30 Hz	33,750	30,000	74,250	+ / +
	1920 x 1080	50 Hz	56,250	50,000	148,500	+ / +
	*1920 x 1080	100 Hz	112,500	100,000	297,000	+ / +
	*1920 x 1080	120 Hz	135,000	120,003	297,000	+ / +
	1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +
	3840 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
	3840 x 2160	25 Hz	56,250	25,000	297,000	+ / +
	3840 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
	*3840 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
	*3840 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
	*3840 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
	*3840 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +
	4096 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
	4096 x 2160	25 Hz	56,250	25,000	297,000	+ / +
	4096 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
	*4096 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
	*4096 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
	*4096 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
	*4096 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +
VESA CVT	2560 x 1440	60 Hz	88,787	59,951	241,500	+ / -
	2560 x 1440	120 Hz	192,996	119,998	497,750	+ / -


- *: Η ανάλυση ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με το μοντέλο.
- Ρυθμίστε την επιλογή **Apps Editable** σε **ON** για να αλλάξετε χειροκίνητα την πηγή εισόδου (**Edit Name/Icon**).
 - Μενού Διαχειριστή > Smart Service > Apps Editable

Διαστάσεις

Εμπρός όψη / Πλάγια όψη

Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει από τη δική σας τηλεόραση, ανάλογα με το μοντέλο.


(Μονάδα: mm)

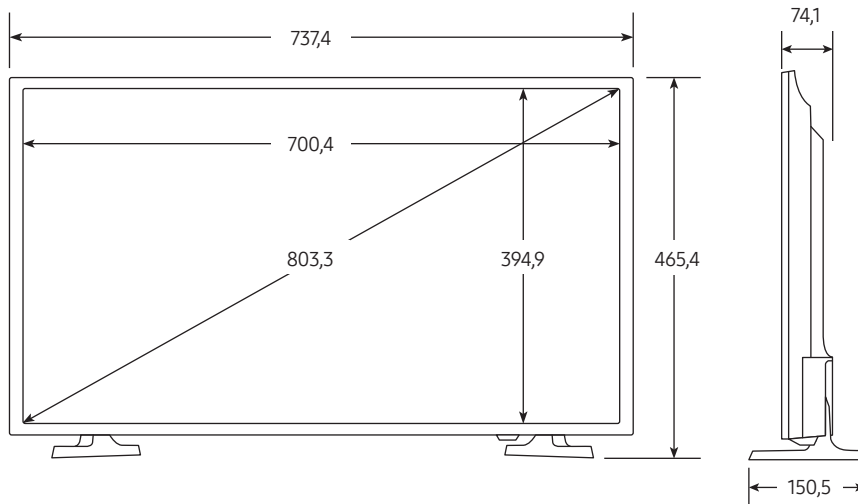

Λεπτομέρεια βάσης στήριξης

Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει από τη δική σας τηλεόραση, ανάλογα με το μοντέλο.

(Μονάδα: mm)

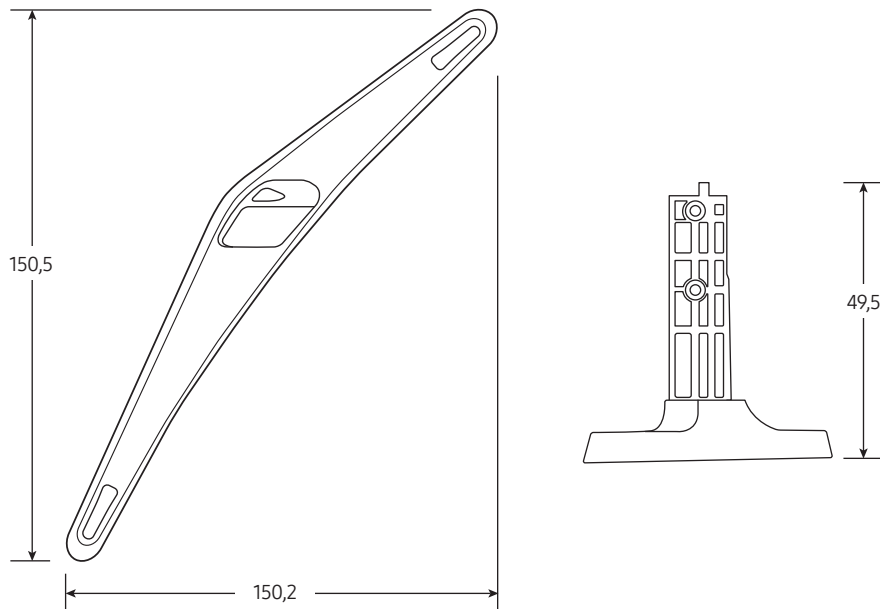

- **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Τα σχέδια δεν είναι όλα απαραίτητα στην πραγματική κλίμακα. Ορισμένες διαστάσεις υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Ανατρέξτε στις διαστάσεις προτού πραγματοποιήσετε την εγκατάσταση της τηλεόρασής σας. Δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά ή εκτυπωτικά σφάλματα.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ HEVC ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΙ ΚΑΘΕΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: (1) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ HEVC ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, (2) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ HEVC ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ (3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ HEVC ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ HEVC ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΗΓΓΕΙΛΕ Ή ΑΓΟΡΑΣΕ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΕΚΧΩΡΗΘΟΥΝ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΩΛΗΤΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ. Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ HEVC ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage. (<http://opensource.samsung.com>)