SONY

Τηλεόραση

Ξεκινώντας [1]

- Τηλεχειριστήριο [2]
  - Κουμπιά τηλεχειριστηρίου [3]
  - Κουμπιά τηλεχειριστηρίου [4]
- Σύνδεση υποδοχής [5]
- Πως ανάβουν οι λυχνίες LED [6]
- Μενού Home [7]
- Επιλογή εισόδων [8]
- Εκτέλεση αυτόματης ακουστικής βαθμονόμησης [9]
- Λειτουργίες προσβασιμότητας [10]

Χρήσιμες λειτουργίες [11]

- Αναζήτηση για περιεχόμενο/Χειρισμός της τηλεόρασης με τη φωνή σας [12]
  - Χρήση του μικροφώνου του τηλεχειριστηρίου [13]
  - Χρήση του ενσωματωμένου μικροφώνου στην τηλεόραση (μόνο τηλεοράσεις με ενσωματωμένο μικρόφωνο) [14]
- Επιλογή της Τύπος περιεχομένου με βάση το τρέχον περιεχόμενο [15]
- Απόλαυση προτιμώμενων εφαρμογών [16]
  - Εγκατάσταση εφαρμογών [17]
- Εύρεση του τηλεχειριστηρίου (μόνο μοντέλα που συνοδεύονται από τηλεχειριστήριο με ενσωματωμένο βομβητή) [18]
- Απόλαυση ασφαλών εφαρμογών και υπηρεσιών ροής βίντεο (Ασφάλεια και περιορισμοί) [19]
- Χρήση της Μονάδα κάμερας και μικροφώνου (μόνο μοντέλα που υποστηρίζουν το BRAVIA CAM) [20]

Παρακολούθηση τηλεόρασης [21]

- Παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραμμάτων [22]
  - Επεξήγηση των εικονιδίων του ενημερωτικού πλαισίου [23]
  - Χρήση του οδηγού προγράμματος [24]
  - Διαμόρφωση των ρυθμίσεων των καναλιών [25]
    - Λήψη ψηφιακών μεταδόσεων [26]
    - Λήψη δορυφορικών μεταδόσεων [27]
    - Ταξινόμηση ή επεξεργασία των καναλιών [28]
  - Χρήση του Μενού TV [29]
  - Χρήση αλληλεπιδραστικών υπηρεσιών τηλεοπτικής μετάδοσης [30]
- Χρήσιμες λειτουργίες κατά την παρακολούθηση τηλεόρασης [31]
- Προσαρμογή της ποιότητας εικόνας/οθόνης/ήχου σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας [32]
  - Προσαρμογή της ποιότητας εικόνας [33]
  - Προσαρμογή της οθόνης [34]
  - Προσαρμογή της ποιότητας ήχου [35]
  - Προηγμένη αυτόματη ρύθμιση έντασης ήχου [36]
  - Ισορροπία [37]
  - Προσαρμογή της ποιότητας εικόνας/ήχου αυτόματα [38]

Εγγραφή τηλεοπτικών προγραμμάτων [39]

- Εγγραφή σε μια συσκευή USB HDD [40]
  - Καταχώρηση μιας συσκευής USB HDD [41]
  - Εγγραφή με χρονοδιακόπτη [42]
  - Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση μιας συσκευής USB HDD για εγγραφή [43]
- Παρακολούθηση/διαγραφή εγγεγραμμένου περιεχομένου [44]
- Επεξήγηση των συμβόλων που εμφανίζονται στη λίστα εγγεγραμμένων τίτλων [45]

Χρήση της τηλεόρασης με άλλες συσκευές [46]

- Συσκευές USB [47]
  - Αναπαραγωγή περιεχομένου που είναι αποθηκευμένο σε μια συσκευή USB [48]
  - Πληροφορίες σχετικά με συσκευές USB που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση φωτογραφιών και μουσικής [49]
  - Υποστηριζόμενα αρχεία και μορφές [50]
    - Φωτογραφίες [51]
    - Μουσική [52]
    - Βίντεο [53]
    - Ρυθμοί δειγματοληψίας ήχου (για βίντεο) [54]
    - Εξωτερικοί υπότιτλοι [55]
- Συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray και DVD [56]
  - Σύνδεση μιας συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray ή DVD [57]
  - Παρακολούθηση δίσκων Blu-ray και DVD [58]
- Αποκωδικοποιητής τηλεόρασης [59]
  - Σύνδεση ενός αποκωδικοποιητή τηλεόρασης [60]
  - Τρόπος ελέγχου του αποκωδικοποιητή τηλεόρασης με τη χρήση του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης [61]
- Προβολή της οθόνης εφαρμογής του iPhone/smartphone ή του iPad/tablet στην τηλεόραση [62]
- Υπολογιστές, φωτογραφικές μηχανές και βιντεοκάμερες [63]
  - Σύνδεση ενός υπολογιστή και προβολή αποθηκευμένου περιεχομένου [64]
  - Σύνδεση φωτογραφικής μηχανής ή βιντεοκάμερας και προβολή αποθηκευμένου περιεχομένου [65]
  - Προδιαγραφές σήματος βίντεο υπολογιστή [66]
- Ηχοσύστημα (όπως ένα δέκτης AV ή μια μπάρα ηχείων) [67]
  - Εξαγωγή ήχου από ηχοσύστημα [68]
  - Σύνδεση ενός ηχοσυστήματος [69]
  - Ρύθμιση ενός ηχοσυστήματος [70]
  - Χρήση της τηλεόρασης ως κεντρικού ηχείου [71]
  - Μορφές ήχου διέλευσης που υποστηρίζονται με τη λειτουργία eARC [72]
  - Πρόσβαση στις ρυθμίσεις ηχοσυστήματος [73]
- Κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών [74]
- Εμπειρία ήχου 3D surround με ηχείο με στήριγμα λαιμού ή ακουστικά (μόνο μοντέλα BRAVIA XR) [75]
- Συσκευές Bluetooth [76]

- Σύνδεση συσκευής Bluetooth [77]
- Υποστηριζόμενα προφίλ Bluetooth [78]
- Προσαρμογή της ρύθμισης συγχρονισμού ήχου/εικόνας [79]
- Συσκευές που είναι συμβατές με τη λειτουργία BRAVIA Sync [80]
  - Επισκόπηση λειτουργίας BRAVIA Sync [81]
  - Χρήση λειτουργιών που είναι διαθέσιμες για συσκευές συμβατές με τη λειτουργία BRAVIA Sync [82]
  - Προσαρμογή των ρυθμίσεων της λειτουργίας BRAVIA Sync [83]
- Προβολή εικόνων σε 4K από συμβατές συσκευές [84]
  - Προβολή εικόνων σε ανάλυση 4K [85]
  - Ρυθμίσεις για την προβολή εικόνων μέσω της εισόδου HDMI με υψηλότερη ποιότητα [86]
- Οδηγός συνδεσιμότητας BRAVIA [87]

Σύνδεση σε δίκτυο [88]

- Σύνδεση σε δίκτυο [89]
  - Σύνδεση σε δίκτυο με χρήση καλωδίου LAN [90]
  - Σύνδεση σε δίκτυο με χρήση ασύρματης σύνδεσης [91]
    - Σύνδεση της τηλεόρασης στο Internet/Δίκτυο με χρήση του Wi-Fi [92]
- Χαρακτηριστικά οικιακού δικτύου [93]
  - Προσαρμογή ρυθμίσεων οικιακού δικτύου [94]
  - Αναπαραγωγή περιεχομένου από υπολογιστή [95]
  - Αναπαραγωγή περιεχομένου από διακομιστή πολυμέσων [96]
- Προβολή περιεχομένου στο Internet [97]

Ρυθμίσεις [98]

- Χρησιμοποιώντας τις Γρήγορες ρυθμίσεις [99]
- Χρήση του Eco Dashboard [100]
- Κανάλια & Είσοδοι [101]
- Οθόνη και ήχος [102]
- Δίκτυο και διαδίκτυο [103]
- Λογαριασμοί και σύνδεση [104]
- Απόρρητο [105]
- Εφαρμογές [106]
- Σύστημα [107]
- Τηλεχειριστήρια και αξεσουάρ [108]
- Βοήθεια και σχόλια [109]
- Χρονοδιακόπτες και ρολόι [110]

Αντιμετώπιση προβλημάτων [111]

- Ξεκινήστε εδώ [112]
  - Αυτόματοι διαγνωστικοί έλεγχοι [113]
  - Ενημερώσεις λογισμικού [114]
  - Αν απαιτείται πλήρης επαναφορά (επανεκκίνηση) της τηλεόρασης [115]
  - Συνήθεις ερωτήσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων [116]
- Εικόνα (ποιότητα)/οθόνη [117]
  - Δεν υπάρχει χρώμα/Σκοτεινή εικόνα/Το χρώμα δεν είναι σωστό/Η εικόνα είναι πολύ φωτεινή. [118]
  - Παραμορφωμένη εικόνα./Η οθόνη τρεμοπαίζει. [119]
  - Δεν προβάλλονται οι εικόνες HDR υψηλής ανάλυσης. [120]
  - Πάνελ OLED (μόνο μοντέλα που διαθέτουν πάνελ OLED) [121]
    - Η οθόνη γίνεται σκοτεινή μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. (μόνο μοντέλα που διαθέτουν πάνελ OLED) [122]
    - Εμφανίζεται το μήνυμα [Η ανανέωση πάνελ δεν ολοκληρώθηκε]. (μόνο μοντέλα που διαθέτουν πάνελ OLED) [123]
    - Ανησυχείτε για τη εμφάνιση ειδώλου. (μόνο μοντέλα που διαθέτουν πάνελ OLED) [124]
    - Μια λευκή γραμμή ή μια κόκκινη, πράσινη ή μπλε γραμμή εμφανίζεται στην οθόνη. (μόνο μερικά μοντέλα που διαθέτουν πάνελ OLED) [125]
- Πληκτρολόγιο [126]
- Λήψη μετάδοσης [127]
  - Για να επιλύσετε προβλήματα με τη λήψη της τηλεόρασης σας, ελέγξτε πρώτα τα εξής. [128]
  - Δεν μπορείτε να δείτε ψηφιακά κανάλια. [129]
  - Δεν μπορείτε να δείτε δορυφορικά κανάλια. [130]
  - Μερικά ψηφιακά κανάλια λείπουν. [131]
- Ήχος [132]
  - Δεν υπάρχει ήχος, αλλά υπάρχει καλή εικόνα. [133]
  - Δεν υπάρχει ήχος ή υπάρχει σε χαμηλό επίπεδο, σε σύστημα οικιακού κινηματογράφου. [134]
  - Θέλετε να εξαγάγετε ήχο ταυτόχρονα από τα ακουστικά/τη συσκευή ήχου Bluetooth και από το ηχοσύστημα/τα ηχεία της τηλεόρασης. [135]
  - Ανησυχείτε για την καθυστέρηση μεταξύ της εικόνας και του ήχου. [136]
  - Δεν ακούγονται οι ήχοι της τηλεόρασης όπως οι ήχοι λειτουργίας και οι ηχητικές αποκρίσεις. [137]
  - Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε μια σύνδεση eARC. [138]
  - Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φωνητική αναζήτηση με το ενσωματωμένο μικρόφωνο (μόνο σε τηλεοράσεις με ενσωματωμένο μικρόφωνο). [139]
  - Η τηλεόραση αντιδράει σε ήχο από το περιβάλλον (μόνο τηλεοράσεις με ενσωματωμένο μικρόφωνο). [140]
- Δίκτυο (Internet/οικιακό)/εφαρμογές [141]
  - Η τηλεόραση δεν μπορεί να συνδεθεί στο Internet/Δίκτυο. [142]
  - Μπορείτε να συνδεθείτε στο Internet, αλλά όχι σε ορισμένες εφαρμογές και υπηρεσίες. [143]
- Τηλεχειριστήριο/εξαρτήματα [144]
  - Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί. [145]
  - Θέλετε να απενεργοποιήσετε τον οπίσθιο φωτισμό του τηλεχειριστηρίου. (μόνο τηλεχειριστήρια που διαθέτουν οπίσθιο φωτισμό) [146]
- Τροφοδοσία [147]
  - Η τηλεόραση δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί μέσω του τηλεχειριστηρίου. [148]
  - Η τηλεόραση απενεργοποιείται αυτόματα. [149]
  - Η τηλεόραση ενεργοποιείται αυτόματα. [150]
  - Η τηλεόραση δεν ενεργοποιείται. [151]
- Συνδεδεμένες συσκευές [152]
  - Δεν υπάρχει εικόνα από συνδεδεμένη συσκευή. [153]
  - Δεν μπορείτε να επιλέξετε μια συνδεδεμένη συσκευή. [154]
  - Δεν μπορείτε να βρείτε μια συνδεδεμένη συσκευή BRAVIA Sync HDMI. [155]

- Δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον αποκωδικοποιητή τηλεόρασης χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης. [156]
- Μια εξωτερική συσκευή (όπως ένας αποκωδικοποιητής τηλεόρασης) δεν μπορεί να ελεγχθεί μέσω του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης. (Μόνο μοντέλα συμβατά με έλεγχο αποκωδικοποιητή τηλεόρασης) [157]
- Η λειτουργία διακόπτεται ή μια συσκευή δεν λειτουργεί. [158]

- Εγγραφή USB HDD [159]
  - Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή USB HDD. [160]
  - Δεν είναι δυνατή η καταχώρηση της συσκευής USB HDD. [161]
- Λυχνία LED [162]
  - Θέλετε να απενεργοποιήσετε τη λυχνία LED ώστε να μην ανάβει ή να μην αναβοσβήνει. [163]
  - Η λυχνία LED Απάντηση λειτουργίας αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα. [164]

Ευρετήριο/Άλλο [165]

- Ευρετήριο [166]
- Σχετικά με τον Οδηγό βοήθειας [167]
- Δομή του Οδηγού βοήθειας [168]
- Προδιαγραφές [169]
- Τοποθεσία υποστήριξης [170]
- Διατήρηση της τηλεόρασης ενημερωμένης [171]
- Πληροφορίες εμπορικών σημάτων [172]

[1]

Ξεκινώντας

Τηλεχειριστήριο Αυτή ενότητα περιγράφει τα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου.
Σύνδεση υποδοχής
Πως ανάβουν οι λυχνίες LED
Μενού Home
Επιλογή εισόδων
Εκτέλεση αυτόματης ακουστικής βαθμονόμησης
Λειτουργίες προσβασιμότητας

[2] Ξεκινώντας

Τηλεχειριστήριο

Επιλέξτε το τηλεχειριστήριο σας.

[3] Τηλεχειριστήριο | Τηλεχειριστήριο

Κουμπιά τηλεχειριστηρίου

Το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο, η διάταξη των κουμπιών, τα ονόματα των κουμπιών και οι διαθέσιμες λειτουργίες διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο/τη χώρα/την περιοχή σας.

Κάντε κλικ σε ένα κουμπί στην εικόνα του τηλεχειριστηρίου για να εμφανιστεί μια περιγραφή.

[4] Τηλεχειριστήριο | Τηλεχειριστήριο

Κουμπιά τηλεχειριστηρίου

Το τηλεχειριστήριο που συνοδεύει την τηλεόραση, καθώς και η διάταξη των κουμπιών και τα ονόματα των κουμπιών, διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο/τη χώρα/την περιοχή σας.

Κάντε κλικ σε ένα κουμπί στην εικόνα του τηλεχειριστηρίου για να εμφανιστεί μια περιγραφή.

[5] Ξεκινώντας

Σύνδεση υποδοχής

Οι τύποι και τα σχήματα των διαθέσιμων συνδέσμων διαφέρουν ανάλογα με την τηλεόραση σας.
Για τη θέση των συνδέσμων, ανατρέξτε στο έγγραφο Οδηγός εγκατάστασης (έντυπο εγχειρίδιο).

Υποδοχή	Περιγραφή
	USB Συνδέεται με ψηφιακή φωτογραφική μηχανή/βιντεοκάμερα/μέσο αποθήκευσης USB. **Σημείωση** • Η σύνδεση μιας μεγάλης συσκευής USB μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε άλλες συσκευές που είναι συνδεδεμένες δίπλα σε αυτή. Σε αυτή την περίπτωση, συνδέστε τη σε μια άλλη είσοδο USB.
	USB HDD REC Συνδέεται με συσκευή USB HDD ή ψηφιακή φωτογραφική μηχανή/βιντεοκάμερα/μέσο αποθήκευσης USB. Η λειτουργία εγγραφής USB HDD είναι διαθέσιμη μόνο σε περιορισμένες περιοχές/χώρες/μοντέλα τηλεόρασης.
	HDMI IN Συνδέεται στη συσκευή HDMI. Η διασύνδεση HDMI μπορεί να μεταφέρει ψηφιακό βίντεο και ήχο με ένα μόνο καλώδιο. Για να απολαύσετε περιεχόμενο υψηλής ποιότητας 4K, συνδέστε ένα Καλώδιο(α) υψηλής ταχύτητας Premium HDMI™ και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ρυθμίσετε το στοιχείο [Μορφή σήματος HDMI] της θύρας εισόδου HDMI.
	HDMI IN (4K 120 Hz) Αν χρησιμοποιείτε συσκευή HDMI που υποστηρίζει έξοδο βίντεο σε 4K 100/120 Hz, συνδέστε το Καλώδιο HDMI™ εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ρυθμίσετε το στοιχείο [Μορφή σήματος HDMI] της θύρας HDMI IN. **Σημείωση** • Η υποστήριξη 4K 100 Hz εξαρτάται από τη χώρα/περιοχή σας.
	HDMI IN (eARC/ARC) Για να συνδέσετε ένα ηχοσύστημα που υποστηρίζει eARC (Enhanced Audio Return Channel) ή ARC (Audio Return Channel), συνδέστε το στη θύρα HDMI με την ένδειξη "eARC/ARC" στην τηλεόραση. Είναι μια λειτουργία που στέλνει ήχο σε ένα ηχοσύστημα το οποίο υποστηρίζει eARC/ARC μέσω καλωδίου HDMI. Αν το ηχοσύστημα δεν υποστηρίζει eARC/ARC, πρέπει να το συνδέσετε με την υποδοχή DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
	DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) Συνδέεται με ένα ηχοσύστημα με οπτική είσοδο ήχου. Όταν συνδέετε ένα ηχοσύστημα που δεν είναι συμβατό με ARC χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI, πρέπει να συνδέσετε ένα οπτικό καλώδιο ήχου στην υποδοχή DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) για την εξαγωγή ψηφιακού ήχου. **Σημείωση** • Η οπτική έξοδος ήχου και η είσοδος S-CENTER SPEAKER IN μοιράζονται την ίδια υποδοχή. • Για να τη χρησιμοποιήσετε ως οπτική έξοδο ήχου, χρησιμοποιήστε το εξάρτημα Προσαρμογέας συνδέσμου ψηφιακού ήχου που παρέχεται με την τηλεόραση. **S-CENTER SPEAKER IN** Συνδέει την τηλεόραση και μια συσκευή ήχου με έξοδο/υποδοχή S-CENTER OUT χρησιμοποιώντας ένα Καλώδιο λειτουργίας κεντρικού ηχείου τηλεόρασης. Πριν από τη σύνδεση, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος από την τηλεόραση και από τη συσκευή ήχου που θα συνδεθεί. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση της τηλεόρασης ως κεντρικού ηχείου. **Σημείωση** Αν δεν χρησιμοποιήσετε την υποδοχή CENTER SPEAKER IN ή την είσοδο S-CENTER SPEAKER IN, θα πρέπει να εκτελέσετε τα ακόλουθα βήματα για να αποτρέψετε τη δημιουργία θορύβου από τα ηχεία. • Πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και απενεργοποιήστε το στοιχείο [Acoustic Center Sync] στην επιλογή [Ρυθμίσεις] — [Οθόνη και ήχος] — [Έξοδος ήχου] — [Ρυθμίσεις ηχοσυστήματος]. • Η οπτική έξοδος ήχου και η είσοδος S-CENTER SPEAKER IN μοιράζονται την ίδια υποδοχή.

	(Είσοδος RF) Συνδέεται με την καλωδιακή/την κεραία/τον εξωτερικό αποκωδικοποιητή. **Σημείωση** • Όταν συνδέετε το καλώδιο στην καλωδιακή είσοδο/είσοδο κεραίας, σφίγγετε τη σύνδεση μόνο με τα δάχτυλα, η υπερβολική σύσφιξη μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην τηλεόραση.
	(Είσοδος δορυφόρου) Συνδέεται στην είσοδο δορυφόρου. Βήματα σύνδεσης: SUB. → MAIN → Κεραία. Στην υποδοχή SUB. συνδέετε μόνο όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία διπλού δέκτη εκτός από διανομή μονού καλωδίου EN 50494 και EN 50607 (το EN 50607 είναι μόνο για περιορισμένες περιοχές/περιορισμένες χώρες/περιορισμένα μοντέλα).
	LAN Συνδέεται με έναν δρομολογητή. Συνδέεται στο Internet με τη χρήση καλωδίου LAN.
	CAM (Conditional Access Module, Μονάδα πρόσβασης υπό προϋποθέσεις) Παρέχει πρόσβαση σε τηλεοπτικές υπηρεσίες επί πληρωμή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών που παρέχεται με τη μονάδα CAM. **Σημείωση** • Μην τοποθετήσετε την έξυπνη κάρτα απευθείας στην υποδοχή CAM της τηλεόρασης. Πρέπει να τοποθετηθεί στη μονάδα πρόσβασης υπό προϋποθέσεις (Conditional Access Module) που παρέχεται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. • Η μονάδα CAM δεν υποστηρίζεται σε μερικές χώρες/περιοχές. Συμβουλευτείτε τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. • Όταν μεταβείτε σε ψηφιακό πρόγραμμα αφού έχετε χρησιμοποιήσει το βίντεο από το Internet, μπορεί να εμφανιστεί ένα μήνυμα CAM. • Μην αφαιρέσετε το ομοίωμα κάρτας ή το κάλυμμα (η διαθεσιμότητα εξαρτάται από το μοντέλο της τηλεόρασης) από την υποδοχή CAM της τηλεόρασης, παρά μόνο αν πρόκειται να τοποθετήσετε μια έξυπνη κάρτα στην υποδοχή CAM.
	CENTER SPEAKER IN Για να χρησιμοποιήσετε τα ηχεία της τηλεόρασής σας ως κεντρικό ηχείο, συνδέστε την έξοδο του δέκτη AV στην υποδοχή CENTER SPEAKER IN στην τηλεόρασή σας. Για να χρησιμοποιήσετε τα ηχεία της τηλεόρασής σας ως κεντρικό ηχείο, πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε το στοιχείο [Ρυθμίσεις] — [Οθόνη και ήχος] — [Έξοδος ήχου] — [Ηχεία] — [Ηχοσύστημα]. **Σημείωση** • Προτού συνδέσετε τα καλώδια, αποσυνδέστε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος (καλώδιο τροφοδοσίας) από την τηλεόραση και από τον δέκτη AV. • Αν δεν χρησιμοποιήσετε την υποδοχή CENTER SPEAKER IN ή την είσοδο S-CENTER SPEAKER IN, αλλάξτε την ακόλουθη ρύθμιση για να αποτρέψετε τη δημιουργία θορύβου από τα ηχεία. Πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και απενεργοποιήστε το στοιχείο [Acoustic Center Sync] στην επιλογή [Ρυθμίσεις] — [Οθόνη και ήχος] — [Έξοδος ήχου] — [Ρυθμίσεις ηχοσυστήματος].

[6] Ξεκινώντας

Πως ανάβουν οι λυχνίες LED

Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της τηλεόρασης βλέποντας πώς ανάβουν οι λυχνίες LED.

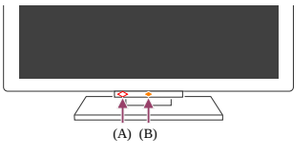

(A) Λυχνία LED φωνητικής λειτουργίας (Στην αριστερή πλευρά στο κάτω μέρος της τηλεόρασης. Μόνο τηλεοράσεις με ενσωματωμένο μικρόφωνο.*)
(B) Λυχνία LED Απάντηση λειτουργίας (Στο κέντρο στο κάτω μέρος της τηλεόρασης.)

* Το ενσωματωμένο μικρόφωνο στην τηλεόραση ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο, ανάλογα με την περιοχή/το μοντέλο/τη γλώσσα σας.

Λυχνία LED φωνητικής λειτουργίας

Όταν ανιχνεύεται το "Ok Google", "ενεργοποιείται" ή "αναβοσβήνει" και η τηλεόραση επικοινωνεί με τον διακομιστή. Το μοτίβο φωτισμού αυτής της λυχνίας LED εξαρτάται από την κατάσταση επικοινωνίας με τον διακομιστή.

Σημείωση

- Αφού πιέσετε το κουμπί μικροφώνου/Βοηθός Google στο τηλεχειριστήριο και ολοκληρώσετε την ενεργοποίηση του ενσωματωμένου μικροφώνου στην τηλεόραση, η λυχνία LED φωνητικής λειτουργίας ανάβει με απαλό κίτρινο χρώμα όταν το ενσωματωμένο μικρόφωνο στην τηλεόραση είναι απενεργοποιημένο (όταν είναι ενεργοποιημένο, η λυχνία LED Απάντηση λειτουργίας ανάβει με πορτοκαλί χρώμα). Ωστόσο, το μοτίβο φωτισμού της λυχνίας LED μπορεί να αλλάξει, ανάλογα με τις ρυθμίσεις.
- Το χρώμα της λυχνίας LED φωνητικής λειτουργίας μπορεί να διαφέρει εξαιτίας αλλαγών στις προδιαγραφές.

Λυχνία LED Απάντηση λειτουργίας

"Ανάβει" ή "αναβοσβήνει" με άσπρο χρώμα όταν η τηλεόραση ενεργοποιείται, όταν λαμβάνει σήματα από το τηλεχειριστήριο ή όταν ενημερώνεται το λογισμικό μέσω συσκευής αποθήκευσης USB.
Όταν είναι ενεργοποιημένο το στοιχείο [Ανίχνευση "Ok Google"], "ανάβει" με πορτοκαλί χρώμα. (μόνο τηλεοράσεις με ενσωματωμένο μικρόφωνο*)
* Το ενσωματωμένο μικρόφωνο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο, ανάλογα με την περιοχή/το μοντέλο/τη γλώσσα σας.
Όταν το στοιχείο Διακόπτης ενσωματωμένου μικροφώνου είναι ενεργοποιημένο, "ανάβει" με πορτοκαλί χρώμα (μόνο για τηλεοράσεις με ενσωματωμένο μικρόφωνο*). Ωστόσο, η λυχνία LED μπορεί να μην ανάψει ανάλογα με τις ρυθμίσεις.
* Το ενσωματωμένο μικρόφωνο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο, ανάλογα με την περιοχή/το μοντέλο/τη γλώσσα σας.
Για να χρησιμοποιήσετε το ενσωματωμένο μικρόφωνο, ενδέχεται να πρέπει να ενημερώσετε το λογισμικό της τηλεόρασης.

Σχετικά θέματα

- Χρήση του ενσωματωμένου μικροφώνου στην τηλεόραση (μόνο τηλεοράσεις με ενσωματωμένο μικρόφωνο)
- Θέλετε να απενεργοποιήσετε τη λυχνία LED ώστε να μην ανάβει ή να μην αναβοσβήνει.
- Χαρακτηριστικά οικιακού δικτύου
- Ενημερώσεις λογισμικού

[7] Ξεκινώντας

Μενού Home

Η οθόνη που εμφανίζεται όταν πιέζετε το κουμπί (ΑΡΧΙΚΗ) στο τηλεχειριστήριο ονομάζεται Μενού Home. Από το Μενού Home μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για περιεχόμενο και να επιλέξετε προτεινόμενα περιεχόμενα, εφαρμογές και ρυθμίσεις.

Τα στοιχεία που εμφανίζονται στο Μενού Home εξαρτώνται από το αν έχει ρυθμιστεί Λογαριασμός Google στην τηλεόραση.
(Μερικές λειτουργίες δεν ισχύουν, ανάλογα με το μοντέλο/την περιοχή/τη χώρα σας. Οι εικόνες είναι μόνο για αναφορά. Ενδέχεται να διαφέρουν από την πραγματική οθόνη.)

(A) Το Μενού Home όταν έχει ρυθμιστεί Λογαριασμός Google στην τηλεόραση

(B) Το Μενού Home όταν δεν έχει ρυθμιστεί Λογαριασμός Google στην τηλεόραση

Ρύθμιση ενός Λογαριασμού Google και απόλαυση της τηλεόρασης

Αν συνδέσετε την τηλεόραση στο Internet και ρυθμίσετε έναν Λογαριασμό Google, μπορείτε να εγκαταστήσετε τις επιθυμητές εφαρμογές στην τηλεόραση και να απολαύσετε βίντεο στο Internet και να χρησιμοποιήσετε τη φωνή σας για να αναζητήσετε περιεχόμενο.

Απόλαυση της τηλεόρασης χωρίς ρύθμιση Λογαριασμού Google

Ακόμα και αν δεν ρυθμίσετε έναν Λογαριασμό Google, μπορείτε να παρακολουθήσετε τηλεοπτικές μεταδόσεις ή/και να προβάλετε περιεχόμενο από συσκευές που είναι συνδεδεμένες στην τηλεόραση, όπως μια συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray. Αν συνδέσετε την τηλεόραση στο Internet, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες συνεχούς ροής Internet που εμφανίζονται στο Μενού Home.

Σημείωση

- Για να ρυθμίσετε έναν Λογαριασμό Google αργότερα και να απολαύσετε την τηλεόραση, ρυθμίστε το Google TV™ από το Μενού Home ή από το μενού ρυθμίσεων.
- Αν διαγράψετε τον Λογαριασμό Google, η τηλεόραση θα επιστρέψει στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Υπόδειξη

- Ανάλογα με τις ρυθμίσεις της τηλεόρασης, η οθόνη Home θα εμφανίζεται όταν ενεργοποιείται η τηλεόραση. Αν αλλάξετε την ακόλουθη ρύθμιση, μπορείτε να αλλάξετε την οθόνη που εμφανίζεται όταν ενεργοποιείται η τηλεόραση σε ένα κανάλι τηλεοπτικής μετάδοσης ή μια εξωτερική είσοδο, όπως μια είσοδο HDMI, που παρακολουθούσατε πριν απενεργοποιήσετε την τηλεόραση.

1. **Πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο.**
2. **Επιλέξτε [Συμπεριφορά κατά την ενεργοποίηση] και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Η τελευταία πηγή εισόδου που χρησιμοποιήθηκε].**

Την επόμενη φορά που θα ενεργοποιηθεί η τηλεόραση, θα εμφανιστεί το κανάλι τηλεοπτικής μετάδοσης ή η εξωτερική είσοδος, όπως η είσοδος HDMI, που παρακολουθούσατε πριν απενεργοποιήσετε την τηλεόραση.

Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

- Για άλλες πληροφορίες, ανατρέξετε στην ενότητα "Συνήθεις ερωτήσεις" στην τοποθεσία υποστήριξης της Sony.
  Συνήθεις ερωτήσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων

[8] Ξεκινώντας

Επιλογή εισόδων

Για να χρησιμοποιήσετε συσκευές (όπως μια συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray/DVD ή μια μονάδα flash USB) που είναι συνδεδεμένες στην τηλεόραση ή για να παρακολουθήσετε τηλεόραση μετά από τέτοια χρήση, πρέπει να αλλάξετε την είσοδο.

Αν κάνετε επεξεργασία των στοιχείων και προσθέσετε εφαρμογές, θα μπορείτε να μεταβαίνετε σε αυτές τις εφαρμογές στην οθόνη επιλογής εισόδου.

1. **Πιέστε το κουμπί (Επιλογή εισόδου) επανειλημμένα, για να επιλέξετε τη συνδεδεμένη συσκευή.**
   Εναλλακτικά, πιέστε το κουμπί (Επιλογή εισόδου), χρησιμοποιήστε τα κουμπιά (Αριστερά) / (Δεξιά) για να επιλέξετε μια συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πιέστε το κουμπί (Enter).

Σημείωση

- Αν δεν υπάρχουν συσκευές συνδεδεμένες σε μία είσοδο HDMI, η είσοδος HDMI μπορεί να μην εμφανίζεται στο [Είσοδοι].

Για την επεξεργασία των στοιχείων εισόδου

1. **Πιέστε το κουμπί (Επιλογή εισόδου).**
2. **Πιέστε το κουμπί (Δεξιά) (ή το κουμπί (Αριστερά) ανάλογα με τη γλώσσα εμφάνισης της τηλεόρασης) και επιλέξτε (Επεξεργασία).**
3. **Επιλέξτε την εφαρμογή/είσοδο/συσκευή που θέλετε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε.**
4. **Επιλέξτε [Κλείσιμο].**

Υπόδειξη

- Για να αλλάξετε τη σειρά ή να αποκρύψετε ένα στοιχείο που εμφανίζεται, πιέστε το κουμπί (Πάνω) στο τηλεχειριστήριο ενώ είναι επισημασμένο αυτό το στοιχείο και θα εμφανιστούν οι επιλογές [Μετακίνηση] και [Απόκρυψη]. Αν επιλέξετε [Μετακίνηση], χρησιμοποιήστε το κουμπί (Αριστερά) / (Δεξιά) στο τηλεχειριστήριο για να μετακινήσετε το στοιχείο στην επιθυμητή θέση και κατόπιν πιέστε το κουμπί (Enter) στο τηλεχειριστήριο.
- Μπορείτε να μεταβείτε σε τηλεοπτική μετάδοση, πιέζοντας απλώς το κουμπί TV στο τηλεχειριστήριο.

[9] Ξεκινώντας

Εκτέλεση αυτόματης ακουστικής βαθμονόμησης

Μπορείτε να διορθώσετε τον ήχο στην καλύτερη δυνατή ακουστική για το περιβάλλον θέασης, χρησιμοποιώντας το μικρόφωνο του τηλεχειριστηρίου, για να μετρήσετε έναν δοκιμαστικό ήχο από την τηλεόραση. (Η ρύθμιση αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με το μοντέλο).
Τα μοντέλα που υποστηρίζουν αυτόματη ακουστική βαθμονόμηση διαθέτουν την ακόλουθη ρύθμιση.
[Ρυθμίσεις] — [Οθόνη και ήχος] — [Ambient Optimisation Pro] — [Ακουστική αυτόματη βαθμονόμηση]

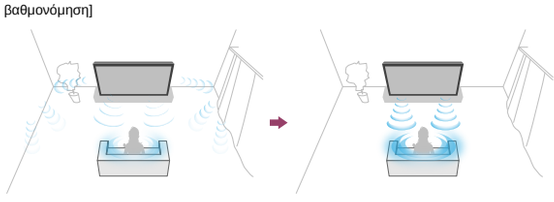

Σημείωση

- Τα αποτελέσματα της βαθμονόμησης θα διαφέρουν ανάλογα με το περιβάλλον θέασης.
- Ένας δυνατός δοκιμαστικός ήχος θα αναπαραχθεί από την τηλεόραση κατά τη μέτρηση.
- Μη φράσσετε την οπή μικροφώνου στην άκρη του τηλεχειριστηρίου κατά τη μέτρηση.
- Μη μετακινείτε το τηλεχειριστήριο κατά τη μέτρηση. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να ληφθεί λανθασμένη μέτρηση.
- Εκτελέστε τη βαθμονόμηση όταν υπάρχει ησυχία. Ο θόρυβος ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη λανθασμένη μέτρηση.
- Η αυτόματη ακουστική βαθμονόμηση δεν μπορεί να εκτελεστεί αν χρησιμοποιείτε μπάρα ηχείων. Αλλάξτε την ακόλουθη ρύθμιση.
  [Ρυθμίσεις] — [Οθόνη και ήχος] — [Έξοδος ήχου] — [Ηχεία] — [Ηχείο Τηλεόρασης]

1. **Πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε τις ακόλουθες ρυθμίσεις.**
   [Ρυθμίσεις] — [Οθόνη και ήχος] — [Ambient Optimisation Pro] — [Ακουστική αυτόματη βαθμονόμηση] — [Ρύθμιση βαθμονόμησης]
2. **Κάντε τη μέτρηση ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη.**
   Η ακουστική θα διορθωθεί αυτόματα με βάση τα αποτελέσματα της μέτρησης του περιβάλλοντος θέασης.

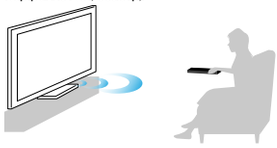

Υπόδειξη

Η αυτόματη ακουστική βαθμονόμηση μπορεί να αποτύχει στις ακόλουθες περιπτώσεις.

- Αν το τηλεχειριστήριο μετακινηθεί κατά τη μέτρηση
- Αν υπάρχουν επιπλέον ήχοι εκτός από τον δοκιμαστικό ήχο (όπως θόρυβος) κατά τη μέτρηση

[10] Ξεκινώντας

Λειτουργίες προσβασιμότητας

Η τηλεόραση αυτή διαθέτει λειτουργίες προσβασιμότητας στην επιλογή [Προσβα/τητα], όπως η λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία για το κείμενο που εμφανίζεται στην οθόνη, η μεγέθυνση για ευκολότερη ανάγνωση κειμένου και οι υπότιτλοι.

Σημείωση

- Μερικές λειτουργίες δεν ισχύουν, ανάλογα με το μοντέλο/την περιοχή/τη χώρα σας.

Πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Σύστημα] — [Προσβα/τητα], για να διαμορφώσετε τις δυνατότητες υποβοήθησης χρήστη.

Η επιλογή [Προσβα/τητα] διαθέτει μια λειτουργία συντόμευσης ώστε να μπορείτε να την ενεργοποιείτε ή να την απενεργοποιείτε κρατώντας πατημένο το κουμπί (Σίγαση) στο τηλεχειριστήριο για 3 δευτερόλεπτα.

Υπόδειξη

- Για να αλλάξετε τη λειτουργία συντόμευσης, επιλέξτε [Συντόμευση προσβασιμότητας] στην επιλογή [Προσβα/τητα], ενεργοποιήστε το στοιχείο [Ενεργοποίηση συντόμευσης προσβασιμότητας] και αλλάξτε τη λειτουργία στο στοιχείο [Υπηρεσία συντόμευσης].
- Αν επιλέξετε [Οδηγός εκμάθησης προσβασιμότητας] στο στοιχείο [Προσβα/τητα], μπορείτε να μάθετε σχετικά με τις λειτουργίες προσβασιμότητας που υποστηρίζονται από την τηλεόραση. (Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με το μοντέλο σας.)
- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία με τον Οδηγό βοήθειας, ανατρέξτε στον Οδηγό βοήθειας στην τοποθεσία web υποστήριξης της Sony, χρησιμοποιώντας υπολογιστή ή smartphone.
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επισκεφτείτε την τοποθεσία web υποστήριξης της Sony.

  https://www.sony.net/A11y.GoogleTV/

[11]

Χρήσιμες λειτουργίες

Αναζήτηση για περιεχόμενο/Χειρισμός της τηλεόρασης με τη φωνή σας
Επιλογή της Τύπος περιεχομένου με βάση το τρέχον περιεχόμενο
Απόλαυση προτιμώμενων εφαρμογών
Εύρεση του τηλεχειριστηρίου (μόνο μοντέλα που συναδεύονται από τηλεχειριστήριο με ενσωματωμένο βομβητή)
Απόλαυση ασφαλών εφαρμογών και υπηρεσιών ροής βίντεο (Ασφάλεια και περιορισμοί)
Χρήση της Μονάδα κάμερας και μικροφώνου (μόνο μοντέλα που υποστηρίζουν το BRAVIA CAM)

[12] Χρήσιμες λειτουργίες

Αναζήτηση για περιεχόμενο/Χειρισμός της τηλεόρασης με τη φωνή σας

Χρήση του μικροφώνου του τηλεχειριστηρίου Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη για τηλεοράσεις των οποίων το τηλεχειριστήριο διαθέτει κουμπί Βοηθός Google/μικροφώνου.
Χρήση του ενσωματωμένου μικροφώνου στην τηλεόραση (μόνο τηλεοράσεις με ενσωματωμένο μικρόφωνο)

[13] Αναζήτηση για περιεχόμενο/Χειρισμός της τηλεόρασης με τη φωνή σας | Αναζήτηση για περιεχόμενο/Χειρισμός της τηλεόρασης με τη φωνή σας

Χρήση του μικροφώνου του τηλεχειριστηρίου

Τα τηλεχειριστήρια που υποστηρίζουν φωνητική λειτουργία έχουν ένα κουμπί Βοηθός Google/μικροφώνου και ένα ενσωματωμένο μικρόφωνο. Ζητήστε από το Google να βρει ταινίες, να κάνει συνεχή ροή εφαρμογών, να παίξει μουσική και να ελέγξει την τηλεόραση, και όλα αυτά με τη φωνή σας. Πιέστε το κουμπί Βοηθός Google (ή Μικροφώνου) στο τηλεχειριστήριο για να ξεκινήσετε.

1. **Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί Βοηθός Google/μικροφώνου στο τηλεχειριστήριό σας.**
   Το μικρόφωνο στο τηλεχειριστήριο θα ενεργοποιηθεί ενώ το κουμπί είναι πατημένο και η λυχνία LED στο τηλεχειριστήριο θα ανάψει.

2. **Μιλήστε στο μικρόφωνο ενώ πιέζετε παρατεταμένα το κουμπί Βοηθός Google/μικροφώνου.**

Μπορεί να εμφανιστούν παραδείγματα ομιλίας ανάλογα με το μοντέλο σας.

Τα αποτελέσματα αναζήτησης εμφανίζονται όταν μιλήσετε στο μικρόφωνο.

Σημείωση

- Για να χρησιμοποιήσετε τη φωνητική αναζήτηση απαιτείται σύνδεση στο Internet.
- Ο τύπος του τηλεχειριστηρίου που παρέχεται με την τηλεόραση και η διαθεσιμότητα τηλεχειριστηρίου με ενσωματωμένο μικρόφωνο διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο/την περιοχή/τη χώρα σας. Ένα προαιρετικό τηλεχειριστήριο είναι διαθέσιμο σε ορισμένα μοντέλα/περιοχές/χώρες.
  Για να χρησιμοποιήσετε το ενσωματωμένο μικρόφωνο, ενδέχεται να πρέπει να ενημερώσετε το λογισμικό της τηλεόρασης.
- Για να χρησιμοποιήσετε το μικρόφωνο στο τηλεχειριστήριο, πρέπει να προσθέσετε και να ρυθμίσετε στην τηλεόραση έναν Λογαριασμό Google.

---

[14] Αναζήτηση για περιεχόμενο/Χειρισμός της τηλεόρασης με τη φωνή σας | Αναζήτηση για περιεχόμενο/Χειρισμός της τηλεόρασης με τη φωνή σας

Χρήση του ενσωματωμένου μικροφώνου στην τηλεόραση (μόνο τηλεοράσεις με ενσωματωμένο μικρόφωνο)

Το ενσωματωμένο μικρόφωνο στην τηλεόραση ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο, ανάλογα με την περιοχή/τη χώρα/τη γλώσσα σας.
Για να χρησιμοποιήσετε το ενσωματωμένο μικρόφωνο, ενδέχεται να πρέπει να ενημερώσετε το λογισμικό της τηλεόρασης.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις γλώσσες που υποστηρίζουν το χαρακτηριστικό ενσωματωμένου μικροφώνου στην τηλεόραση, ανατρέξτε στην παρακάτω τοποθεσία web υποστήριξης της Sony.

https://www.sony.net/tv-hf/aep/

Υπόδειξη

- Η διεύθυνση URL υπόκειται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Κάντε περισσότερα στην τηλεόρασή σας χρησιμοποιώντας μόνο τη φωνή σας. Ξεκινήστε με το "Ok Google" για:

- Να χειριστείτε την τηλεόραση και τις έξυπνες οικιακές συσκευές σας
- Να απολαύσετε μουσική και ψυχαγωγία
- Να λάβετε απαντήσεις
- Να σχεδιάσετε την ημέρα σας και να διαχειριστείτε εργασίες

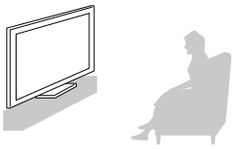

Στραφείτε προς την τηλεόραση και πείτε "Ok Google" για να ξεκινήσετε.

Όταν η λυχνία LED της φωνητικής λειτουργίας αναβοσβήσει με άσπρο χρώμα, αρχίστε να μιλάτε.

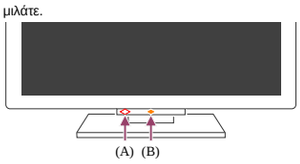

(A) Η λυχνία LED φωνητικής λειτουργίας βρίσκεται στο κάτω μέρος, λίγο πιο αριστερά από το κέντρο της τηλεόρασης.
(B) Η λυχνία LED που βρίσκεται στο κέντρο του κάτω μέρους της τηλεόρασης ανάβει με πορτοκαλί χρώμα όταν η τηλεόραση έχει ρυθμιστεί να ανιχνεύει την εντολή "Ok Google".

Για να χρησιμοποιήσετε το ενσωματωμένο μικρόφωνο, ενεργοποιήστε την παρακάτω ρύθμιση.

1. **Ενεργοποιήστε τον διακόπτη ενσωματωμένου μικρόφωνου στην τηλεόραση.**
   Για τη θέση του διακόπτη ενσωματωμένου μικρόφωνου στην τηλεόραση, ανατρέξτε στον Οδηγός αναφοράς/Οδηγός εγκατάστασης.

Σημείωση

- Για να χρησιμοποιήσετε το ενσωματωμένο μικρόφωνο της τηλεόρασης, απαιτείται σύνδεση στο Internet.
- Στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ενσωματωμένο μικρόφωνο όταν το στοιχείο Διακόπτης ενσωματωμένου μικροφώνου είναι ενεργοποιημένο. Ωστόσο, μπορεί να μην είναι διαθέσιμο ανάλογα με τις ρυθμίσεις της τηλεόρασης.
- Αφού ενεργοποιήσετε τον διακόπτη ενσωματωμένου μικροφώνου στην τηλεόραση, πρέπει να πιέσετε το κουμπί Μικροφώνου/Βοηθός Google στο τηλεχειριστήριο για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση, ανάλογα με το μοντέλο/τη χώρα/την περιοχή σας. (Μόνο μοντέλα με διακόπτη ενσωματωμένου μικροφώνου)
- Η κατανάλωση ισχύος θα αυξάνεται όταν το ενσωματωμένο μικρόφωνο είναι ενεργοποιημένο, καθώς βρίσκεται συνέχεια σε λειτουργία ακρόασης.

Υπόδειξη

- Όταν η τηλεόραση έχει ρυθμιστεί να ανιχνεύει την εντολή "Ok Google", η λυχνία LED Απάντηση λειτουργίας ανάβει με πορτοκαλί χρώμα, ακόμα και όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη (μπορείτε επίσης να τη ρυθμίστε ώστε να μην ανάβει).
- Το ενσωματωμένο μικρόφωνο της τηλεόρασης μπορεί να συλλάβει ήχο από το περιβάλλον και να αντιδράσει ακούσια. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το στοιχείο [Ευαισθησία ενσωματωμένου μικροφώνου] για να αλλάξετε την ευαισθησία του μικροφώνου.

Πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε τα ακόλουθα με τη σειρά.
[Ρυθμίσεις] — [Σύστημα] — [Ευαισθησία ενσωματωμένου μικροφώνου]

Σχετικά θέματα

- Σύνδεση σε δίκτυο
- Πως ανάβουν οι λυχνίες LED
- Θέλετε να απενεργοποιήσετε τη λυχνία LED ώστε να μην ανάβει ή να μην αναβοσβήνει.

[15] Χρήσιμες λειτουργίες

Επιλογή της Τύπος περιεχομένου με βάση το τρέχον περιεχόμενο

Επιλέγοντας τιμή για το στοιχείο Τύπος περιεχομένου με βάση το περιεχόμενο που παρακολουθείτε, μπορείτε να απολαύσετε καλύτερη ποιότητα εικόνας και ήχου.

Βίντεο

Παιχνίδι

Υπολογιστής

1. **Πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και κατόπιν επιλέξτε τα ακόλουθα με τη σειρά.**
   [Ρυθμίσεις] — [Οθόνη και ήχος] — [Εικόνα και ήχος] — [Τύπος περιεχομένου]

Μπορείτε να αλλάξετε τις παρακάτω ρυθμίσεις.

Βίντεο/Εικόνες
Εφαρμόζει την ποιότητα εικόνας και ήχου που είναι κατάλληλη για την παρακολούθηση βίντεο και στατικών εικόνων.

Παιχν
Εφαρμόζει την ποιότητα εικόνας και ήχου που είναι κατάλληλη για βιντεοπαιχνίδια.

PC
Εφαρμόζει την ποιότητα εικόνας και ήχου που είναι κατάλληλη για είσοδο βίντεο από υπολογιστή.

Σημείωση

- Η ρύθμιση αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με την είσοδο.

Σχετικά θέματα

- Προσαρμογή της ποιότητας εικόνας/οθόνης/ήχου σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας

[16] Χρήσιμες λειτουργίες

Απόλαυση προτιμώμενων εφαρμογών

Εγκατάσταση εφαρμογών

[17] Απόλαυση προτιμώμενων εφαρμογών | Απόλαυση προτιμώμενων εφαρμογών

Εγκατάσταση εφαρμογών

Μπορείτε να εγκαταστήσετε εφαρμογές στην τηλεόραση, ακριβώς όπως κάνετε και με τα smartphone και τα tablet.

Σημείωση

- Μπορείτε να εγκαταστήσετε μόνο εφαρμογές που είναι συμβατές με τηλεοράσεις. Ενδέχεται να διαφέρουν από τις εφαρμογές για smartphone/tablet.
- Απαιτείται σύνδεση στο Internet και Λογαριασμός Google για να εγκαταστήσετε εφαρμογές.

Υπόδειξη

- Αν δεν διαθέτετε Λογαριασμό Google ή αν θέλετε να δημιουργήσετε έναν κοινό λογαριασμό, δημιουργήστε έναν καινούριο λογαριασμό μεταβαίνοντας στην παρακάτω τοποθεσία web.
  https://accounts.google.com/signup
  Η παραπάνω τοποθεσία web μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή/χώρα σας. Υπόκειται επίσης σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Google.
- Συνιστάται η δημιουργία του Λογαριασμού Google σε έναν υπολογιστή ή μια κινητή συσκευή.

1. **Πιέστε το κουμπί (ΑΡΧΙΚΗ) και από το στοιχείο [Αναζήτηση] στην οθόνη Home, πείτε "Αναζήτηση για εφαρμογές <όνομα εφαρμογής>" ή παρόμοια φράση για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για εφαρμογές που θέλετε να εγκαταστήσετε. Εναλλακτικά, επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης.**
2. **Επιλέξτε μια εφαρμογή από τα αποτελέσματα αναζήτησης και εγκαταστήστε την.**

Υπόδειξη

- Αν η αναζήτηση εφαρμογής δεν εμφανίσει τα επιθυμητά αποτελέσματα, πείτε "Google Play Store" και δοκιμάστε να αναζητήσετε την εφαρμογή στην οθόνη του Google Play Store.
- Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μια κατηγορία από την καρτέλα Εφαρμογών στο Μενού Home και να επιλέξετε την επιθυμητή εφαρμογή.

Αφού ολοκληρωθεί η λήψη, η εφαρμογή εγκαθίσταται και προστίθεται αυτόματα. Μπορείτε να επιλέξετε το στοιχείο [Άνοιγμα] για να ξεκινήσετε την εφαρμογή.

Υπόδειξη

- Για να ξεκινήσετε μια εγκατεστημένη εφαρμογή αργότερα, επιλέξτε την καρτέλα Εφαρμογών στο Μενού Home και επιλέξτε [Προβολή όλων] στη δεξιά άκρη της περιοχής εφαρμογών. Επιλέξτε την εγκατεστημένη εφαρμογή για να την ξεκινήσετε.

Σχετικά με τις εφαρμογές επί πληρωμή

Υπάρχουν δωρεάν και επί πληρωμή εφαρμογές. Για να αγοράσετε μια εφαρμογή επί πληρωμή, απαιτείται ένας κωδικός προπληρωμένης δωροκάρτας Google Play ή πληροφορίες πιστωτικής κάρτας. Μπορείτε να αγοράσετε μια δωροκάρτα Google Play από διάφορα καταστήματα.

Για να διαγράψετε μια εφαρμογή

1. **Πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Εφαρμογές], επιλέξτε μια εφαρμογή για διαγραφή και καταργήστε την εγκατάστασή της.**

Σχετικά θέματα

- Σύνδεση σε δίκτυο με χρήση καλωδίου LAN
- Σύνδεση της τηλεόρασης στο Internet/Δίκτυο με χρήση του Wi-Fi

[18] Χρήσιμες λειτουργίες

Εύρεση του τηλεχειριστηρίου (μόνο μοντέλα που συνοδεύονται από τηλεχειριστήριο με ενσωματωμένο βομβητή)

Το τηλεχειριστήριο που παρέχεται με την τηλεόραση διαθέτει μια λειτουργία που σας επιτρέπει να βρείτε το τηλεχειριστήριο με την αναπαραγωγή ενός ήχου από έναν ενσωματωμένο βομβητή όταν δεν μπορείτε να το βρείτε, όπως όταν δεν θυμάστε πού το αφήσατε (για παράδειγμα, κάτω από ένα μαξιλάρι ή κάτω από μια εφημερίδα), ή όταν παρακολουθείτε μια ταινία σε ένα σκοτεινό δωμάτιο.

Για να βρείτε το τηλεχειριστήριο, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες διαδικασίες.

Με χρήση του κουμπιού ενεργοποίησης στην τηλεόραση

1. **Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης στην τηλεόραση.**
   Εμφανίζεται ένα μενού στην οθόνη της τηλεόρασης.

2. **Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και επιλέξτε το στοιχείο [Εύρεση τηλεχειριστ] στο μενού που εμφανίζεται.**
   Αναπαράγεται ένας ήχος βομβητή από το τηλεχειριστήριο.

Σημείωση

- Η επιλογή [Εύρεση τηλεχειριστ], η οποία εμφανίζεται με το πάτημα του κουμπιού ενεργοποίησης στην τηλεόραση, εμφανίζεται μόνο όταν έχει αντιστοιχιστεί με την τηλεόραση ένα τηλεχειριστήριο με ενσωματωμένο βομβητή.
- Υπάρχει ένα όριο ως προς την απόσταση από την τηλεόραση όπου μπορείτε να κάνετε αναζήτηση για το τηλεχειριστήριο. Ο βομβητής δεν μπορεί να αναπαραχθεί από το τηλεχειριστήριο σε μέρη όπου δεν φτάνουν τα σήματα.

[19] Χρήσιμες λειτουργίες

Απόλαυση ασφαλών εφαρμογών και υπηρεσιών ροής βίντεο (Ασφάλεια και περιορισμοί)

Μπορείτε να εξασφαλίσετε την ασφαλή χρήση της τηλεόρασης, ορίζοντας περιορισμούς εγκατάστασης για τις εφαρμογές που λαμβάνονται από άγνωστες πηγές ή περιορισμούς ηλικίας για προγράμματα και βίντεο. (Μερικές λειτουργίες δεν ισχύουν, ανάλογα με το μοντέλο/την περιοχή/τη χώρα σας.)

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις ακόλουθες λειτουργίες για το στοιχείο [Γονικός έλεγχος] για να προβείτε στα εξής:

- Περιορισμός πρόσβασης σε τηλεοπτικά κανάλια και χρήσης εξωτερικών εισόδων
- Περιορισμός εγκατάστασης εφαρμογών από άγνωστες πηγές
- Περιορισμός χρήσης εφαρμογών (λειτουργία κλειδώματος με κωδικό πρόσβασης)
- Περιορισμός χρόνου χρήσης της τηλεόρασης

Μπορείτε να περιορίσετε λειτουργίες ρυθμίζοντας τα ακόλουθα.

Για τη ρύθμιση περιορισμών ηλικίας στα προγράμματα

1. **Πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και κατόπιν επιλέξτε τα ακόλουθα με τη σειρά.**
   [Ρυθμίσεις] — [Σύστημα] — [Γονικός έλεγχος] — [Κανάλια] — [Αξιολόγηση TV].
   Οι επιλογές εξαρτώνται από το μοντέλο/τη χώρα/την περιοχή/τις ρυθμίσεις σας.

Για τον περιορισμό εφαρμογών (λειτουργία κλειδώματος με κωδικό πρόσβασης)

Με τη ρύθμιση αυτή περιορίζεται η χρήση εφαρμογών, όπως είναι τα προγράμματα περιήγησης στο Internet, από παιδιά.

Ρυθμίστε περιορισμούς στην επιλογή [Γονικός έλεγχος].

Αν έχουν ρυθμιστεί, θα σας ζητηθεί η εισαγωγή PIN όταν ξεκινάτε μια εφαρμογή.

1. **Πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε τα ακόλουθα με τη σειρά.**
   [Ρυθμίσεις] — [Σύστημα] — [Γονικός έλεγχος] — [Εφαρμογές]

2. **Ορίστε ή εισαγάγετε το PIN.**
3. **Ενεργοποιήστε την επιλογή [Περιορισμός εφαρμογών].**
4. **Επιλέξτε τις εφαρμογές που επιθυμείτε να περιορίσετε από τη λίστα εφαρμογών.**
   Οι περιορισμένες εφαρμογές θα αλλάξουν από 🔓 (Ξεκλειδωμένο) σε 🔒 (Κλειδωμένο). Για να περιορίσετε όλες τις εφαρμογές, επιλέξτε [Όλες οι εφαρμογές].

Για τον εντοπισμό επιβλαβών εφαρμογών

1. **Πιέστε το κουμπί 🔧 (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε τα ακόλουθα με τη σειρά.**
   [Ρυθμίσεις] — [Απόρρητο] — [Ασφάλεια] και αλλάξτε τη ρύθμιση.

Υπόδειξη

- Ενδέχεται να υπάρχουν και άλλοι ξεχωριστοί περιορισμοί, ανάλογα με την εφαρμογή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη Βοήθεια της εφαρμογής.

Για τον περιορισμό χρόνου χρήσης της τηλεόρασης

Με τη ρύθμιση αυτή περιορίζεται ο χρόνος που χρησιμοποιούν τα παιδιά την τηλεόραση.

1. **Πιέστε το κουμπί 🔧 (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε τα ακόλουθα με τη σειρά.**
   [Ρυθμίσεις] — [Σύστημα] — [Γονικός έλεγχος] — [Διάρκεια χρήσης οθόνης]
2. **Ορίστε ή εισαγάγετε το PIN.**
3. **Ενεργοποιήστε το στοιχείο [Περιορισμός διάρκειας χρήσης οθόνης] για να ξεκινήσει ο περιορισμός.**
   Η ρύθμιση περιορισμού θα εμφανίζεται κάτω από το στοιχείο [Περιορισμός διάρκειας χρήσης οθόνης]. Για να αλλάξετε τη ρύθμιση, ορίστε τη σε [Όριο χρόνου χρήσης] ή [Χρονικό διάστημα περιορισμού].

[20] Χρήσιμες λειτουργίες

Χρήση της Μονάδα κάμερας και μικροφώνου (μόνο μοντέλα που υποστηρίζουν το BRAVIA CAM)

Μπορείτε να συνδέσετε την παρεχόμενη Μονάδα κάμερας και μικροφώνου (CMU-BC1M) στην τηλεόραση για να απολαύσετε συνομιλία μέσω βίντεο ή να ρυθμίσετε τη βέλτιστη ποιότητα εικόνας και ήχου για τη θέση θέασης του χρήστη.

Τοποθέτηση και αφαίρεση της Μονάδα κάμερας και μικροφώνου

Τοποθέτηση

Τοποθετήστε την παρεχόμενη Μονάδα κάμερας και μικροφώνου στη θύρα κάμερας στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη γωνία και την κάθετη θέση της Μονάδα κάμερας και μικροφώνου.

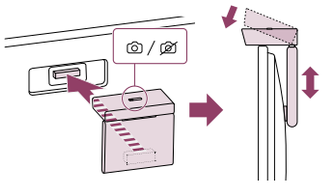

Αφαίρεση

Για να αφαιρέσετε εύκολα την παρεχόμενη Μονάδα κάμερας και μικροφώνου, περιστρέψτε την ελαφρώς όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.



Σημείωση

- Ενδέχεται να χρειαστεί ενημέρωση του λογισμικού της τηλεόρασης για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες της Μονάδα κάμερας και μικροφώνου. Πραγματοποιήστε ενημέρωση αν εμφανιστεί μια ειδοποίηση ενημέρωσης λογισμικού.

Ρύθμιση των Λειτουργίες ανίχνευσης κάμερας

Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις σχετικά με τον αισθητήρα της Μονάδα κάμερας και μικροφώνου.

1. **Πιέστε το κουμπί 🔧 (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε με την ακόλουθη σειρά.**
   [Ρυθμίσεις] — [Τηλεχειριστήρια και αξεσουάρ] — [BRAVIA CAM] — το επιθυμητό στοιχείο

Διαθέσιμες ρυθμίσεις

[Αυτόματη ρύθμιση εικόνας και ήχου] (μόνο μοντέλα BRAVIA XR)
Η Μονάδα κάμερας και μικροφώνου ανιχνεύει τη θέση θέασης του χρήστη και προσαρμόζει αυτόματα τη φωτεινότητα της οθόνης, την ένταση ήχου και την ισορροπία ήχου.

[Φωτεινότητα]
Προσαρμόζει αυτόματα τη φωτεινότητα σύμφωνα με την απόσταση θέασης για να κάνει τα χρώματα πιο ορατά.

[Έμφαση στη φωνή]
Προσαρμόζει αυτόματα την ένταση ήχου σύμφωνα με την απόσταση θέασης. Αν βρίσκεστε μακριά από την τηλεόραση, ο ήχος γίνεται πιο δυνατός.

[Ισορροπία ήχου]
Προσαρμόζει την ισορροπία ώστε να ακούγεται σαν να παρακολουθείτε μπροστά από την τηλεόραση ακόμα και αν αυτό δεν ισχύει.

[Ειδοποίηση εγγύτητας]
Σας ειδοποιεί αν η απόσταση θέασης της τηλεόρασης είναι πολύ μικρή.
Πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό σας PIN για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.
Όταν ενεργοποιηθεί, ρυθμίζεται στο 1 m (3 ft.) (προεπιλογή). Μπορείτε να επιλέξετε το στοιχείο [Ρύθμιση απόστασης] για να ρυθμίσετε οποιαδήποτε απόσταση.

[Λειτουργία αυτόματης εξοικονόμησης ενέργειας]
Αλλάζει αυτόματα σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, όπως μειωμένη φωτεινότητα, όταν δεν ανιχνεύεται χρήστης μπροστά από την τηλεόραση για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

[Χειρισμός με χειρονομίες]
Επιτρέπει τη χρήση χειρονομιών μπροστά από την τηλεόραση για την απενεργοποίηση της τηλεόρασης, την προσαρμογή της έντασης του ήχου, την αλλαγή του καναλιού ή την αναπαραγωγή περιεχομένου.

Υπόδειξη

Η [BRAVIA CAM] στη Μονάδα κάμερας και μικροφώνου διαθέτει διαθέσιμες λειτουργίες πέρα από τις Λειτουργίες ανίχνευσης κάμερας. Διαμορφώστε τις κατά περίπτωση.

- Με τις Λειτουργίες ανίχνευσης κάμερας, οι εικόνες της κάμερας δεν αποστέλλονται στο δίκτυο, μπορείτε να διαγράψετε τα δεδομένα που συλλέγονται από τη Μονάδα κάμερας και μικροφώνου και να κάνετε επαναφορά στις Λειτουργίες ανίχνευσης κάμερας.
  [Ρυθμίσεις] — [Τηλεχειριστήρια και αξεσουάρ] — [BRAVIA CAM] — [Εκκαθάριση δεδομένων]
- Για να απενεργοποιήσετε τη λυχνία LED στη Μονάδα κάμερας και μικροφώνου, απενεργοποιήστε την ακόλουθη ρύθμιση.
  [Ρυθμίσεις] — [Τηλεχειριστήρια και αξεσουάρ] — [BRAVIA CAM] — [Λυχνία LED δραστηριότητας κάμερας]
  Η λυχνία LED θα ανάβει πάντα κατά τη διάρκεια συνομιλίας μέσω βίντεο ή ενώ ενημερώνεται η Μονάδα κάμερας και μικροφώνου.
- Μπορεί να χρειαστεί ενημέρωση του λογισμικού της Μονάδα κάμερας και μικροφώνου. Για να ελέγξετε για ενημερώσεις λογισμικού, επιλέξτε με την ακόλουθη σειρά.
  [Ρυθμίσεις] — [Τηλεχειριστήρια και αξεσουάρ] — [BRAVIA CAM] — [Ενημέρωση λογισμικού]

[21]

Παρακολούθηση τηλεόρασης

Παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραμμάτων
Χρήσιμες λειτουργίες κατά την παρακολούθηση τηλεόρασης
Προσαρμογή της ποιότητας εικόνας/οθόνης/ήχου σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας

[22] Παρακολούθηση τηλεόρασης

Παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραμμάτων

Επεξήγηση των εικονιδίων του ενημερωτικού πλαισίου
Χρήση του οδηγού προγράμματος
Διαμόρφωση των ρυθμίσεων των καναλιών
Χρήση του Μενού TV
Χρήση αλληλεπιδραστικών υπηρεσιών τηλεοπτικής μετάδοσης

[23] Παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραμμάτων | Παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραμμάτων

Επεξήγηση των εικονιδίων του ενημερωτικού πλαισίου

Κατά την αλλαγή καναλιού εμφανίζεται για λίγο ένα ενημερωτικό πλαίσιο. Στο πλαίσιο, μπορεί να εμφανιστούν τα παρακάτω εικονίδια.

:Υπηρεσία δεδομένων (εφαρμογή μετάδοσης)
:Ραδιοφωνική υπηρεσία
:Κωδικοποιημένη/Συνδρομητική υπηρεσία
:Διατίθεται ήχος σε πολλές γλώσσες
:Διατίθενται υπότιτλοι
:Διατίθενται υπότιτλοι ή/και ήχος για άτομα με προβλήματα ακοής
:Ελάχιστη συνιστώμενη ηλικία για το τρέχον πρόγραμμα (από 3 έως 18 ετών)
:Κλείδωμα για παιδιά
AD:Διατίθεται ήχος για άτομα με προβλήματα όρασης
:Διατίθεται η εκφώνηση υποτίτλων
:Διατίθεται πολυκαναλικός ήχος

Σχετικά θέματα

- Χρήση αλληλεπιδραστικών υπηρεσιών τηλεοπτικής μετάδοσης
- Κανάλια & Είσοδοι

[24] Παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραμμάτων | Παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραμμάτων

Χρήση του οδηγού προγράμματος

Μπορείτε να βρίσκετε γρήγορα τα αγαπημένα σας προγράμματα.

Οι διαθέσιμες λειτουργίες εξαρτώνται από την περιοχή/τη χώρα/τις ρυθμίσεις σας.

1. **Πιέστε το κουμπί (Οδηγός), για να εμφανίσετε τον ψηφιακό οδηγό προγράμματος.**
2. **Επιλέξτε ένα πρόγραμμα προς παρακολούθηση.**

Χρήση της λειτουργίας [Αγαπημένα]

Για να προσθέσετε ένα κανάλι στην ενότητα [Αγαπημένα], επιλέξτε ♥ (Αγαπημένα) στον οδηγό προγράμματος. Αν επιλέξετε ♥ (Αγαπημένα) στη στήλη [Guide] που εμφανίζεται πιέζοντας επανειλημμένα το κουμπί ◀ (Αριστερά) στο τηλεχειριστήριο, τα κανάλια που είναι καταχωρημένα στην ενότητα [Αγαπημένα] και στην ενότητα [Πιο παρακολουθούμενα] θα εμφανιστούν στον οδηγό προγράμματος.

Φιλτράρισμα των καναλιών που εμφανίζονται στον οδηγό προγράμματος

Μπορείτε να ρυθμίσετε συνθήκες για το φιλτράρισμα των καναλιών που εμφανίζονται στον οδηγό προγράμματος. Ενώ προβάλλεται ο οδηγός προγράμματος, πιέστε επανειλημμένα το κουμπί ◀ (Αριστερά) στο τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί το φίλτρο και να ρυθμίσετε τις συνθήκες.
(Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε περιορισμένες περιοχές/χώρες/ρυθμίσεις.)

Υπόδειξη

- (Μόνο μοντέλα συμβατά με έλεγχο αποκωδικοποιητή τηλεόρασης) Αν εκτελέσετε τη ρύθμιση [Ρύθμιση ελέγχου αποκωδικοποιητή τηλεόρασης] στην επιλογή [Ρύθμιση αποκωδικοποιητή τηλεόρασης] στην περιοχή [Εξωτερικές είσοδοι], μπορείτε να προβάλλετε τον οδηγό προγράμματος του αποκωδικοποιητή τηλεόρασης.
- Μπορείτε να αλλάξετε τα κανάλια που εμφανίζονται στον οδηγό προγράμματος χρησιμοποιώντας το στοιχείο [Guide], που εμφανίζεται πιέζοντας πολλές φορές το κουμπί ◀ (Αριστερά) στο τηλεχειριστήριο.
- Με το στοιχείο [Εμφάνιση μεσοδιαστήματος] μπορείτε να αλλάξετε τον άξονα χρόνου που εμφανίζεται στον οδηγό προγράμματος από τις δύο ώρες στις τέσσερις ώρες. Μπορείτε να ρυθμίσετε το στοιχείο [Εμφάνιση μεσοδιαστήματος] από την επιλογή [Ρυθμίσεις] στη στήλη [Guide] στην αριστερή πλευρά του οδηγού προγράμματος.

Σχετικά θέματα

- Τρόπος ελέγχου του αποκωδικοποιητή τηλεόρασης με τη χρήση του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης
- Μια εξωτερική συσκευή (όπως ένας αποκωδικοποιητής τηλεόρασης) δεν μπορεί να ελεγχθεί μέσω του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης. (Μόνο μοντέλα συμβατά με έλεγχο αποκωδικοποιητή τηλεόρασης)

---

[25] Παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραμμάτων | Παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραμμάτων

Διαμόρφωση των ρυθμίσεων των καναλιών

Λήψη ψηφιακών μεταδόσεων
Λήψη δορυφορικών μεταδόσεων
Ταξινόμηση ή επεξεργασία των καναλιών

---

[26] Διαμόρφωση των ρυθμίσεων των καναλιών | Διαμόρφωση των ρυθμίσεων των καναλιών | Διαμόρφωση των ρυθμίσεων των καναλιών

Λήψη ψηφιακών μεταδόσεων

---

1. **Πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Κανάλια & Είσοδοι] — [Κανάλια] — [Ρύθμιση καναλιού] — [Αυτόματος συντονισμός].**
2. **Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη, για να συντονίσετε όλα τα διαθέσιμα ψηφιακά κανάλια και να τα αποθηκεύσετε στην τηλεόραση.**

Για να αλλάξετε το εύρος συντονισμού

Πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Κανάλια & Είσοδοι] — [Κανάλια] — [Ρύθμιση καναλιού] — [Προηγμ Ρυθμίσεις] — [Εύρος συντονισμού] — [Κανονικό] ή [Εκτεταμένο].

[Κανονικό]
Πραγματοποιεί αναζήτηση για διαθέσιμα κανάλια εντός της περιοχής/χώρας σας.

[Εκτεταμένο]
Πραγματοποιεί αναζήτηση για διαθέσιμα κανάλια ανεξάρτητα από την περιοχή/χώρα σας.

Υπόδειξη

- Μπορείτε να συντονίσετε εκ νέου την τηλεόραση επιλέγοντας τη λειτουργία [Αυτόματος συντονισμός] και ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη αφού μετακομίσετε σε καινούρια κατοικία, αφού αλλάξετε πάροχο υπηρεσιών ή για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για νέα κανάλια που ξεκίνησαν μετάδοση.

Σχετικά θέματα

- Μερικά ψηφιακά κανάλια λείπουν.

---

[27] Διαμόρφωση των ρυθμίσεων των καναλιών | Διαμόρφωση των ρυθμίσεων των καναλιών | Διαμόρφωση των ρυθμίσεων των καναλιών

Λήψη δορυφορικών μεταδόσεων

Αν έχετε εγκατεστημένο δορυφορικό πιάτο, μπορείτε να δείτε δορυφορικές μεταδόσεις ρυθμίζοντας τις παραμέτρους του δέκτη.

1. **Πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Κανάλια & Είσοδοι] — [Κανάλια] — [Ρύθμιση καναλιού] — [Αυτόματος συντονισμός] — [Ρύθμιση] για δορυφορικές μεταδόσεις στις οποίες είστε συνδρομητής.**
2. **Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.**

Σχετικά θέματα

- Δεν μπορείτε να δείτε δορυφορικά κανάλια.

[28] Διαμόρφωση των ρυθμίσεων των καναλιών | Διαμόρφωση των ρυθμίσεων των καναλιών | Διαμόρφωση των ρυθμίσεων των καναλιών

Ταξινόμηση ή επεξεργασία των καναλιών

Μπορείτε να ταξινομήσετε την εμφάνιση των καναλιών με τη σειρά που επιθυμείτε.

1. **Πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Κανάλια & Είσοδοι] — [Κανάλια] — [Επεξεργασία λίστας καναλιών].**
   Αν εμφανίζονται πολλά στοιχεία, επιλέξτε αυτό που θέλετε να επεξεργαστείτε.
2. **Επιλέξετε το κανάλι που επιθυμείτε να μετακινήσετε σε νέα θέση.**
   Μπορείτε να επιλέξετε το στοιχείο [Εισαγωγή] ή [Ανταλλαγή] για το επιλεγμένο κανάλι. Για να το αλλάξετε, επιλέξτε [Τύπος ταξινόμησης].
3. **Επιλέξετε τη νέα θέση όπου επιθυμείτε να μετακινήσετε το επιλεγμένο κανάλι.**
4. **Επιλέξτε [Τέλος] για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.**

Σημείωση

- Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή/τη χώρα σας.

Επεξεργασία της λίστας καναλιών με ένα smartphone

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τη λίστα καναλιών με το smartphone σας.

1. **Πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Κανάλια & Είσοδοι] — [Κανάλια] — [Επεξεργασία λίστας καναλιών από κινητή συσκευή].**
2. **Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.**

[29] Παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραμμάτων | Παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραμμάτων

Χρήση του Μενού TV

Πιέστε το κουμπί TV ενώ παρακολουθείτε μια τηλεοπτική μετάδοση για να εμφανιστεί το [Μενού TV]. Εμφανίζεται μια λίστα καναλιών στο [Μενού TV] και μπορείτε εύκολα να επιλέξετε προγράμματα σε άλλα κανάλια ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση.

Σημείωση

- Η οθόνη και τα μενού που προβάλλονται μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το τι παρακολουθείτε και με το μοντέλο/τη χώρα/την περιοχή σας.

1. **Πιέστε το κουμπί TV ενώ παρακολουθείτε μια τηλεοπτική μετάδοση.**
   Η Μενού TV εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης.
2. **Πλοηγηθείτε προς τα αριστερά ή δεξιά και επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε να παρακολουθήσετε.**

Υπόδειξη

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες λειτουργίες αν πιέσετε (Πάνω) στο τηλεχειριστήριο ενώ εμφανίζεται το [Μενού TV].
  - (Οδηγός): Εμφανίζεται ο οδηγός προγράμματος
  - Αλλάζει η εμφανιζόμενη λίστα καναλιών
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί της τηλεόρασης στο τηλεχειριστήριο, για να εμφανίσετε τα κανάλια από τον αποκωδικοποιητή τηλεόρασης.

  Πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Κανάλια & Είσοδοι] — [Συντόμευση κουμπιού TV].

  Στη συνέχεια, επιλέξτε την είσοδο που είναι συνδεδεμένη στον αποκωδικοποιητή τηλεόρασης.
- Αν διαμορφώσατε έναν αποκωδικοποιητή τηλεόρασης στην αρχική ρύθμιση, μπορείτε να πιέσετε το κουμπί TV για να εμφανιστεί η λίστα καναλιών του αποκωδικοποιητή τηλεόρασης.

  Τα μοντέλα που είναι συμβατά με τον έλεγχο αποκωδικοποιητή τηλεόρασης διαθέτουν το στοιχείο [Ρύθμιση αποκωδικοποιητή τηλεόρασης] στην επιλογή [Ρυθμίσεις] — [Κανάλια & Είσοδοι] — [Εξωτερικές είσοδοι].

[30] Παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραμμάτων | Παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραμμάτων

Χρήση αλληλεπιδραστικών υπηρεσιών τηλεοπτικής μετάδοσης

Για να εμφανίσετε πληροφορίες κειμένου

Μπορείτε να προβάλετε πληροφορίες κειμένου και γραφικών που βασίζονται σε κείμενο, όπως εθνικές ειδήσεις, πληροφορίες για τον καιρό και τηλεοπτικά προγράμματα. Μπορείτε να περιηγηθείτε σε πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν και, στη συνέχεια, να επιλέξετε ποιες πληροφορίες θέλετε να προβληθούν, εισάγοντας έναν αριθμό.

1. **Πιέστε το κουμπί MENU για να εμφανιστεί το στοιχείο [Μενού ελέγχου] και επιλέξτε το στοιχείο [Χρωμ. κουμπιά/Μετ. δεδομένων] — [Text] από το μενού, για να εμφανίσετε πληροφορίες κειμένου.**

Πληροφορίες για την Υπηρεσία πληροφοριών ψηφιακού κειμένου

Η υπηρεσία ψηφιακού κειμένου παρέχει πλούσιο περιεχόμενο με ομαλά γραφικά και εικόνες. Είναι διαθέσιμες διάφορες δυνατότητες, όπως συνδέσεις σελίδων και μια εύχρηστη μέθοδος πλοήγησης. Η υπηρεσία υποστηρίζεται από πληθώρα ραδιοτηλεοπτικών σταθμών. (Η διαθεσιμότητα αυτής της δυνατότητας εξαρτάται από το μοντέλο/την περιοχή/τη χώρα σας).

Πληροφορίες για την Ψηφιακή υπηρεσία αλληλεπιδραστικής εφαρμογής

Η υπηρεσία αλληλεπιδραστικής εφαρμογής παρέχει ψηφιακό κείμενο και γραφικά υψηλής ποιότητας, σε συνδυασμό με προηγμένες επιλογές. Η υπηρεσία υποστηρίζεται από ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς. (Η διαθεσιμότητα αυτής της δυνατότητας εξαρτάται από το μοντέλο/την περιοχή/τη χώρα σας).

Σημείωση

- Η αλληλεπιδραστική υπηρεσία είναι διαθέσιμη μόνο αν παρέχεται από τον ραδιοτηλεοπτικό σταθμό.
- Οι διαθέσιμες λειτουργίες και το περιεχόμενο οθόνης διαφέρουν ανάλογα με τον ραδιοτηλεοπτικό σταθμό.
- Εάν έχετε επιλέξει υποτίτλους και ξεκινήσετε μια εφαρμογή ψηφιακού κειμένου, η εμφάνιση των υποτίτλων μπορεί, υπό ορισμένες συνθήκες, να διακοπεί. Όταν κλείσετε την εφαρμογή ψηφιακού κειμένου, η εμφάνιση των υποτίτλων θα συνεχιστεί αυτόματα.

---

[31] Παρακολούθηση τηλεόρασης

Χρήσιμες λειτουργίες κατά την παρακολούθηση τηλεόρασης

Χρονοδιακόπτες

Χρησιμοποιήστε έναν χρονοδιακόπτη για να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε την τηλεόραση.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Χρονοδιακόπτες και ρολόι.

Κλείδωμα για παιδιά

Χρησιμοποιήστε το στοιχείο [Γονικός έλεγχος] για να ορίσετε περιορισμούς για παιδιά.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Σύστημα.

(Ρύθμιση υποτίτλων)

Μπορείτε να πιέσετε το κουμπί MENU στο τηλεχειριστήριο, για να ενεργοποιήσετε τους υπότιτλους.

Προσαρμογή ποιότητας εικόνας/ποιότητας ήχου

Προσαρμόστε την ποιότητα της εικόνας και του ήχου σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Οθόνη και ήχος.

---

[32] Παρακολούθηση τηλεόρασης

Προσαρμογή της ποιότητας εικόνας/οθόνης/ήχου σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας

Προσαρμογή της ποιότητας εικόνας
Προσαρμογή της οθόνης
Προσαρμογή της ποιότητας ήχου
Προηγμένη αυτόματη ρύθμιση έντασης ήχου
Ισορροπία
Προσαρμογή της ποιότητας εικόνας/ήχου αυτόματα

---

[33] Προσαρμογή της ποιότητας εικόνας/οθόνης/ήχου σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας | Προσαρμογή της ποιότητας εικόνας/οθόνης/ήχου σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας

Προσαρμογή της ποιότητας εικόνας

Μπορείτε να διαμορφώσετε διάφορες ρυθμίσεις που σχετίζονται με την οθόνη της τηλεόρασης, όπως το χρώμα και η φωτεινότητα για την ποιότητα εικόνας ή το μέγεθος της οθόνης.

Σημείωση

- Η πραγματική οθόνη ενδέχεται να διαφέρει ή ορισμένες ρυθμίσεις ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με το μοντέλο/τη χώρα/την περιοχή σας και το περιεχόμενο που παρακολουθείτε.

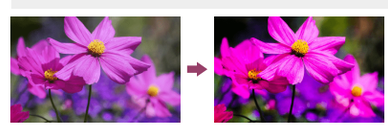

Πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Οθόνη και ήχος] — [Εικόνα και ήχος] — την επιθυμητή επιλογή.

Μπορείτε να αλλάξετε τις παρακάτω ρυθμίσεις.
Μπορείτε να ρυθμίσετε την ποιότητα εικόνας σύμφωνα με το στοιχείο [Τύπος περιεχομένου].
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογή της Τύπος περιεχομένου με βάση το τρέχον περιεχόμενο.

Εικόνα

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις εικόνας, όπως τη Φωτεινότητα, το Χρώμα και την Απόχρωση.

Βασικό

Μπορείτε να ρυθμίσετε τα ακόλουθα.

Λειτουργία Εικόνας

Αλλάξτε την ποιότητα εικόνας σύμφωνα με το περιεχόμενο που παρακολουθείτε, όπως ταινίες.

Επαναφορά ρυθμίσεων εικόνας για το *

Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις εικόνας για την τρέχουσα λειτουργία εικόνας στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές τιμές.

Βαθμονομημένη λειτουργία *

Προσαρμόζει την εικόνα σε ποιότητα αντίστοιχη με αυτήν που ήθελε ο δημιουργός του περιεχομένου, όταν παρακολουθείτε υποστηριζόμενο περιεχόμενο συνεχούς ροής βίντεο και υποστηριζόμενες εφαρμογές.

Φωτεινότητα

Ρυθμίστε τον οπίσθιο φωτισμό ώστε να εμφανίζονται τα φωτεινότερα λευκά και τα βαθύτερα μαύρα.

Χρώμα

Προσαρμόστε το επίπεδο κορεσμού χρωμάτων και την Απόχρωση.

Προηγμένη προσαρμογή χρωμάτων (***)

Μπορείτε να ρυθμίσετε τα ακόλουθα.

Προηγμένη λειτουργία θερμοκρασίας χρώματος: Βασικό

Προσαρμόστε λεπτομερώς τη θερμοκρασία χρώματος για κάθε χρώμα.

Προηγμένη λειτουργία θερμοκρασίας χρώματος: Multi point (*p)**

Ρύθμιση για χρήση επαγγελματικού βαθμονομητή. Κατά την προσαρμογή, συνιστάται η χρήση αναλυτή χρωμάτων.

Προσαρμογή ανά χρώμα

Προσαρμόστε την Απόχρωση, τον Κορεσμό και την Φωτεινότητα για κάθε χρώμα.

Σαφήνεια

Προσαρμόστε την καθαρότητα της εικόνας και μειώστε την τραχύτητα.

Κίνηση

Μπορείτε να ρυθμίσετε τα ακόλουθα.

Motionflow

Βελτιώνει τις κινούμενες εικόνες. Αυξάνει τον αριθμό των καρέ εικόνας για την ομαλή προβολή των βίντεο. Αν επιλέξετε [Χρήστης], μπορείτε να προσαρμόσετε τα στοιχεία [Ομαλότητα (Κάμερα)], [Ομαλότητα (Ταινίες)] και [Ευκρίνεια].

Λειτουργία ταινίας

Βελτιστοποιεί την ποιότητα της εικόνας ανάλογα με το περιεχόμενο του βίντεο, όπως ταινίες και γραφικά υπολογιστή. Αναπαράγει ομαλά την κίνηση κινηματογραφημένων εικόνων (εικόνες που έχουν εγγραφεί στα 24 καρέ ανά δευτερόλεπτο), όπως οι ταινίες.

Μείωση θαμπώματος κίνησης

Η προσαρμογή είναι παρόμοια με εκείνη του στοιχείου [Ευκρίνεια] στην επιλογή [Motionflow].

Σημείωση

- Όταν το στοιχείο [Τύπος περιεχομένου] είναι ρυθμισμένο σε [Παιχν], η επιλογή [Μείωση θαμπώματος κίνησης] ενεργοποιείται και οι επιλογές [Motionflow] και [Λειτουργία ταινίας] απενεργοποιούνται.

Σήμα βίντεο

Μπορείτε να ρυθμίσετε τα ακόλουθα.

Χρωματικός χώρος

Αλλάξτε το εύρος αναπαραγωγής χρωμάτων.

Λειτουργία HDR

Εικόνα που είναι κατάλληλη για σήμα υψηλού δυναμικού εύρους.

Υπόδειξη

- Μπορούν να εμφανιστούν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα σήματα εισόδου για μεταδόσεις και εξωτερικές εισόδους.
  Πιέστε το κουμπί MENU στο τηλεχειριστήριο ενώ προβάλλεται μια μετάδοση ή ένα βίντεο εξωτερικής εισόδου και επιλέξτε [Λεπτομ. πληροφ. σήματος] από το μενού που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης.
  Εμφανίζονται λεπτομερείς πληροφορίες για το σήμα εισόδου (όπως η ανάλυση, η μέθοδος σάρωσης και η συχνότητα). Οι λεπτομερείς πληροφορίες που εμφανίζονται εξαρτώνται από το σήμα εισόδου.
  Για να κλείσετε την εμφάνιση αυτή, πιέστε το κουμπί ⮌(ΠΙΣΩ) στο τηλεχειριστήριο.

Σημείωση

- Οι λεπτομερείς πληροφορίες είναι διαθέσιμες μόνο για μεταδόσεις και εξωτερικές εισόδους.
- Οι λεπτομερείς πληροφορίες ενδέχεται να μην εμφανίζονται ανάλογα με τις ρυθμίσεις.

---

[34] Προσαρμογή της ποιότητας εικόνας/οθόνης/ήχου σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας | Προσαρμογή της ποιότητας εικόνας/οθόνης/ήχου σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας

Προσαρμογή της οθόνης

Μπορείτε να προσαρμόσετε την αναλογία της οριζόντιας προς την κατακόρυφη διάσταση της οθόνης και την περιοχή προβολής.

1. **Ενώ εμφανίζεται η εικόνα μιας μετάδοσης ή εισόδου HDMI, πιέστε το κουμπί MENU στο τηλεχειριστήριο.**
2. **Ρυθμίστε από το μενού που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης.**
   Μπορείτε να αλλάξετε τις ακόλουθες κύριες ρυθμίσεις.

Λειτουργία ευρείας οθόνης

Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος οθόνης για να ταιριάζει στο βίντεο.
Μπορείτε να παρακολουθήσετε στη βέλτιστη λειτουργία οθόνης.

Περιοχή Προβολής

Μπορείτε να αλλάξετε την περιοχή προβολής.

---

[35] Προσαρμογή της ποιότητας εικόνας/οθόνης/ήχου σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας | Προσαρμογή της ποιότητας εικόνας/οθόνης/ήχου σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας

Προσαρμογή της ποιότητας ήχου

Μπορείτε να διαμορφώσετε διάφορες ρυθμίσεις που σχετίζονται με τον ήχο της τηλεόρασης, όπως η ποιότητα ήχου και η λειτουργία ήχου.

Σημείωση

- Η πραγματική οθόνη ενδέχεται να διαφέρει ή ορισμένες ρυθμίσεις ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με το μοντέλο/τη χώρα/την περιοχή σας, τις ρυθμίσεις της τηλεόρασης και τη συνδεδεμένη συσκευή.

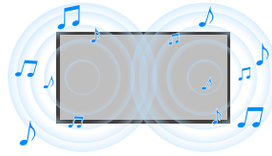

Πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Οθόνη και ήχος] — [Εικόνα και ήχος] — την επιθυμητή επιλογή.

Μπορείτε να αλλάξετε τις παρακάτω ρυθμίσεις.

Ήχος (***)

Προσαρμόστε τον ήχο από τα ηχεία της τηλεόρασης, την έξοδο ήχου προς ένα συνδεδεμένο ηχοσύστημα μέσω HDMI ή μια οπτική έξοδο ήχου, ή μια έξοδο ήχου προς ενσύρματα ακουστικά ή συσκευές συνδεδεμένες μέσω Bluetooth.

Ρυθμίσεις ήχου

Μπορείτε να αλλάξετε τις παρακάτω ρυθμίσεις.

Περιβάλλοντας Ήχος

Αναπαραγωγή ρεαλιστικού ήχου surround.

Εφέ Surround

Προσαρμογή του εφέ ήχου surround.

Ζουμ Φωνής

Έμφαση στη φωνή.
Εμφανίζεται όταν το στοιχείο [Μετα-επεξεργασία] έχει οριστεί σε [Κανονικό].

Ενίσχυση διαλόγων

Ενισχύει τις φωνές όταν το στοιχείο [Μετα-επεξεργασία] έχει οριστεί σε [Επεξεργασία Dolby Audio].

Ισοσταθμιστής

Προσαρμογή του ήχου με βάση διαφορετικές συχνότητες.

Επαναφορά

Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων ήχου στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές τιμές.

Ήχος surround 3D

Ο ήχος εξέρχεται μόνο από το ηχείο με στήριγμα λαιμού/τα ακουστικά.
Εμφανίζεται μόνο όταν είναι συνδεδεμένη μια συσκευή Bluetooth.

Ρυθμίσεις έντασης

Μπορείτε να αλλάξετε τις παρακάτω ρυθμίσεις.

Ισορροπία

Προσαρμόστε την ισορροπία των ηχείων.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Ισορροπία.

Προηγμένη αυτόματη ρύθμιση έντασης ήχου

Διατηρεί την ένταση του ήχου σταθερή για όλα τα προγράμματα και τις εισόδους.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Προηγμένη αυτόματη ρύθμιση έντασης ήχου.

Επίπεδο διαλόγου Dolby AC-4

Προσαρμόζει το δυναμικό εύρος του σήματος Dolby AC 4.

Ρυθμίσεις δυναμικού εύρους

Μπορείτε να αλλάξετε τις παρακάτω ρυθμίσεις.

Δυναμικό εύρος

Αντισταθμίζει τη διαφορά στάθμης ήχου μεταξύ των πηγών εισόδου (για ήχο Dolby Digital και HE AAC).
Εμφανίζεται μόνο όταν το στοιχείο [Είσοδοι] είναι HDMI ή κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής [Αναπαραγωγή πολυμέσων].

Δυναμικό εύρος DTS

Προσαρμόζει το δυναμικό εύρος του σήματος DTS.

Γενικά

Μπορείτε να αλλάξετε τις παρακάτω ρυθμίσεις.

Μετα-επεξεργασία

Επιλέξτε το στοιχείο [Κανονικό] (Sony) ή ήχο επεξεργασμένο μέσω της τεχνολογίας Dolby.

Προσαρμογή μόνο για ***

Όταν βρίσκεται στη θέση [Ναι], η ποιότητα εικόνας και ήχου προσαρμόζεται για την τρέχουσα επιλεγμένη είσοδο βίντεο ή εφαρμογή. Όταν βρίσκεται στη θέση [Όχι], η ποιότητα εικόνας και ήχου προσαρμόζεται για όλες τις εισόδους και τις εφαρμογές.

Προτεραιότητα στις πληροφορίες σήματος HDMI

Ρυθμίζει αυτόματα τον τύπο περιεχομένου με βάση τις πληροφορίες τύπου περιεχομένου στο σήμα HDMI. Αν δεν ρυθμιστεί αυτόματα, ρυθμίστε το στη θέση [Όχι].

Έξοδος ήχου

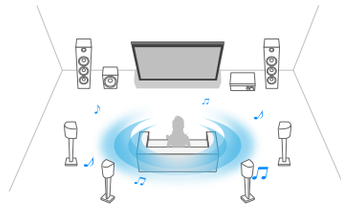

Διαμορφώστε την ώστε να εξάγεται ο ήχος από ακουστικά ή ένα ηχοσύστημα αντί για τα ηχεία της τηλεόρασης.
Πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε τις ακόλουθες ρυθμίσεις.
[Ρυθμίσεις] — [Οθόνη και ήχος] — [Έξοδος ήχου] την επιθυμητή ρύθμιση.
Μπορείτε να διαμορφώσετε ρυθμίσεις όπως αυτές παρακάτω.

Ηχεία
Επιλέξτε τα ηχεία της TV ή εξωτερικά.

Συσκευή Bluetooth
Επιλέξτε τη συσκευή Bluetooth που είναι συνδεδεμένη στην τηλεόραση για την έξοδο ήχου.

Ρυθμίσεις ηχοσυστήματος
Ρυθμίζει την έξοδο σε συσκευές που συνδέονται μέσω HDMI ή μέσω οπτικής εξόδου ήχου.

Acoustic Center Sync
Χρησιμοποιήσετε τα ηχεία της τηλεόρασης ως το κεντρικό ηχείο του συστήματος οικιακού κινηματογράφου.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση της τηλεόρασης ως κεντρικού ηχείου.

Προτεραιότητα συστήματος ήχου
Όταν είναι ενεργοποιημένο, αλλάζει αυτόματα την έξοδο ήχου σε ηχοσύστημα συμβατό με BRAVIA Sync όταν ενεργοποιείται η τηλεόραση.

Συγχρονισμός ήχου και εικόνας
Προσαρμόζει τον χρονισμό εξόδου για να μειώσει την καθυστέρηση μεταξύ βίντεο και ήχου όταν χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα ηχοσυστήματα που συνδέονται μέσω HDMI.

Ψηφιακή έξοδος ήχου
Διαμορφώστε τη μέθοδο εξόδου κατά την εξαγωγή ψηφιακού ήχου. Η ρύθμιση αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν το στοιχείο [Ηχεία] έχει οριστεί σε [Ηχοσύστημα].

Υπόδειξη
- Υπάρχει μικρότερη αλλοίωση και θόρυβος από τη μετάδοση σήματος και η ποιότητα ήχου είναι ανώτερη συγκριτικά με τις αναλογικές συνδέσεις.

Ρυθμίσεις eARC
Αν οριστεί η επιλογή [Αυτόμ.], εξάγεται ήχος υψηλής ποιότητας όταν είναι συνδεδεμένη μια συσκευή που υποστηρίζει eARC σε θύρα HDMI με την ένδειξη "eARC/ARC".
Το eARC είναι μια βελτιωμένη έκδοση του ARC και σημαίνει Enhanced Audio Return Channel (Κανάλι επιστροφής βελτιωμένου ήχου). Με τη σύνδεση μιας συσκευής που υποστηρίζει eARC, μπορείτε να απολαμβάνετε μη συμπιεσμένες μορφές ήχου υψηλής ποιότητας και νεότερες μορφές ήχου surround, επιπλέον των μορφών ήχου που υποστηρίζονται από τις συνδέσεις ARC. Για τις μορφές ήχου που υποστηρίζονται από το eARC, ανατρέξτε στην ενότητα Μορφές ήχου διέλευσης που υποστηρίζονται με τη λειτουργία eARC.
Για να συνδέσετε την τηλεόραση και μια συσκευή που υποστηρίζει eARC, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI που υποστηρίζει eARC*. Για να συνδέσετε μια συσκευή που υποστηρίζει eARC, ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση ενός ηχοσυστήματος.
* Συστήνεται ένα εγκεκριμένο Καλώδιο(α) υψηλής ταχύτητας Premium HDMI™.

Ένταση οπτική ψηφιακής εξόδου ήχου
Ισχύει για PCM μόνο. Η ένταση ήχου μεταξύ του PCM και του συμπιεσμένου ήχου θα διαφέρει.

Ρυθμίσεις συσκευής Bluetooth
Ρυθμίσεις για συσκευές που συνδέονται μέσω Bluetooth.

Συγχρονισμός ήχου και εικόνας
Κατά τη χρήση μια συσκευής ήχου Bluetooth (με υποστήριξη A2DP), προσαρμόζεται ο χρονισμός εξόδου για ελαχιστοποίηση της καθυστέρησης μεταξύ βίντεο και ήχου.

Ρυθμίσεις συσκευής Bluetooth
Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί το Bluetooth.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Τηλεχειριστήρια και αξεσουάρ.

Σχετικά θέματα
- Πρόσβαση στις ρυθμίσεις ηχοσυστήματος

[36] Προσαρμογή της ποιότητας εικόνας/οθόνης/ήχου σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας | Προσαρμογή της ποιότητας εικόνας/οθόνης/ήχου σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας

Προηγμένη αυτόματη ρύθμιση έντασης ήχου

Αν το στοιχείο [Ηχεία] έχει οριστεί σε [Ηχείο Τηλεόρασης], η ένταση ήχου μπορεί να προσαρμόζεται αυτόματα σε συγκεκριμένο επίπεδο σύμφωνα με τις αλλαγές στην ένταση του ήχου των μεταδόσεων και των σημάτων εισόδου.
Με τη μείωση της διαφοράς έντασης που προκύπτει όταν αλλάζετε κανάλια ή εισόδους, μπορείτε να παρακολουθείτε σε ένα σταθερό επίπεδο έντασης ήχου. Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε τις ακόλουθες ρυθμίσεις.
[Ρυθμίσεις] — [Οθόνη και ήχος] — [Εικόνα και ήχος] — [Ήχος (***)] — [Προηγμένη αυτόματη ρύθμιση έντασης ήχου]

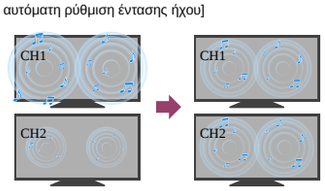

Σημείωση
- Το αποτέλεσμα διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο/τη χώρα/την περιοχή, τις ρυθμίσεις, τη μετάδοση και το σήμα εισόδου.

[37] Προσαρμογή της ποιότητας εικόνας/οθόνης/ήχου σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας | Προσαρμογή της ποιότητας εικόνας/οθόνης/ήχου σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας

Ισορροπία

Αν το στοιχείο [Ηχεία] έχει οριστεί σε [Ηχείο Τηλεόρασης], η ισορροπία ήχου αριστερά και δεξιά μπορεί να προσαρμοστεί.
Εξαιτίας της απόστασης από τοίχους και παράθυρα και την αντανάκλαση του ήχου, μπορεί να ακούσετε ανισορροπία ήχου ως προς τα δεξιά ή αριστερά. Για να προσαρμόσετε την ισορροπία του ήχου, πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε τις ακόλουθες ρυθμίσεις.
[Ρυθμίσεις] — [Οθόνη και ήχος] — [Εικόνα και ήχος] — [Ήχος (***)] — [Ισορροπία]

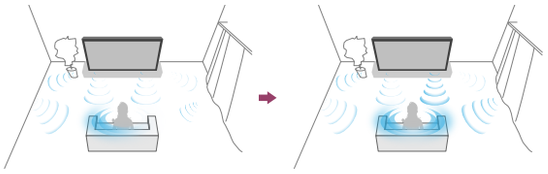

Σημείωση

- Το αποτέλεσμα διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο/τη χώρα/την περιοχή, τις ρυθμίσεις και το περιβάλλον εγκατάστασης.

---

[38] Προσαρμογή της ποιότητας εικόνας/οθόνης/ήχου σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας | Προσαρμογή της ποιότητας εικόνας/οθόνης/ήχου σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας

Προσαρμογή της ποιότητας εικόνας/ήχου αυτόματα

Η ποιότητα ήχου και εικόνας μπορεί να προσαρμοστεί αυτόματα σύμφωνα με το περιβάλλον εγκατάστασης της τηλεόρασης.

Σημείωση

- Ανάλογα με το μοντέλο, το περιεχόμενο που παρακολουθείτε, τις ρυθμίσεις της τηλεόρασης και τις συνδεδεμένες συσκευές, η πραγματική οθόνη μπορεί να διαφέρει ή μερικές ρυθμίσεις μπορεί να μην είναι διαθέσιμες.

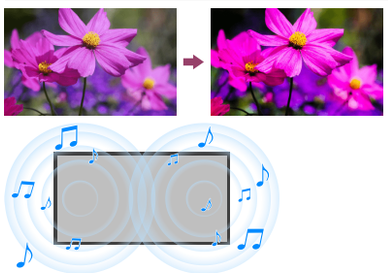

Πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε τις ακόλουθες ρυθμίσεις.
[Ρυθμίσεις] — [Οθόνη και ήχος] — [Ambient Optimisation Pro]

Μπορείτε να αλλάξετε τις παρακάτω ρυθμίσεις.

Αυτόματη ρύθμιση ανάλογα με τους αισθητήρες

Μπορείτε να ρυθμίσετε τα ακόλουθα.

Αυτόματη ρύθμιση ανάλογα με το φως περιβάλλοντος
Βελτιστοποιεί αυτόματα τη φωτεινότητα εικόνας, ανιχνεύοντας τη φωτεινότητα του περιβάλλοντος φωτισμού.

Αυτόματη ρύθμιση ανάλογα με τη θέση θέασης
Βελτιστοποιεί την εικόνα και τον ήχο σύμφωνα με τη θέση θέασης που ανιχνεύεται από την κάμερα.

Αυτόματη ρύθμιση ανάλογα με το περιβάλλον εγκατάστασης

Μπορείτε να ρυθμίσετε τα ακόλουθα.

Ακουστική αυτόματη βαθμονόμηση
Προσαρμόστε την έξοδο ήχου με βάση το περιβάλλον θέασης.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Εκτέλεση αυτόματης ακουστικής βαθμονόμησης.

---

[39]

Εγγραφή τηλεοπτικών προγραμμάτων

Εγγραφή σε μια συσκευή USB HDD
Παρακολούθηση/διαγραφή εγγεγραμμένου περιεχομένου
Επεξήγηση των συμβόλων που εμφανίζονται στη λίστα εγγεγραμμένων τίτλων

---

[40] Εγγραφή τηλεοπτικών προγραμμάτων

Εγγραφή σε μια συσκευή USB HDD

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, ενδέχεται να πρέπει να ενημερώσετε το λογισμικό της τηλεόρασης.

Καταχώρηση μιας συσκευής USB HDD
Εγγραφή με χρονοδιακόπτη
Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση μιας συσκευής USB HDD για εγγραφή

---

[41] Εγγραφή σε μια συσκευή USB HDD | Εγγραφή σε μια συσκευή USB HDD

Καταχώρηση μιας συσκευής USB HDD

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε περιορισμένες περιοχές/χώρες/μοντέλα τηλεόρασης.
Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, ενδέχεται να πρέπει να ενημερώσετε το λογισμικό της τηλεόρασης.

Τα μοντέλα με εγγραφή σε USB HDD έχουν το στοιχείο [Ρύθμιση συσκευής εγγραφής] στην επιλογή [Ρυθμίσεις] — [Κανάλια & Είσοδοι].

Συνδέστε και καταχωρήστε μια συσκευή USB HDD στην τηλεόρασή σας για την εγγραφή ψηφιακών μεταδόσεων.

Συνδέστε τη συσκευή USB HDD στη θύρα USB της τηλεόρασης με την ένδειξη "HDD REC" (αν υπάρχει μπλε θύρα USB, η θύρα αυτή υποστηρίζει εγγραφή σε HDD).

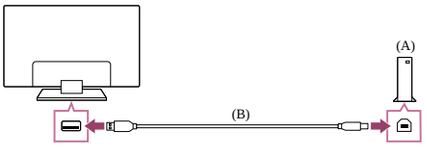

(A) Συσκευή USB HDD

(B) Καλώδιο USB (δεν παρέχεται)

1. **Συνδέστε μια συσκευή HDD USB στη θύρα USB (μπλε) με την ένδειξη "HDD REC" στην τηλεόρασή σας.**
2. **Ενεργοποιήστε τη συσκευή USB HDD.**
3. **Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη [Συνδέθηκε μονάδα USB].**
   Αν δεν εμφανιστεί το μήνυμα, μπορείτε να καταχωρήσετε χειροκίνητα τη συσκευή USB HDD από το μενού Ρυθμίσεων.
4. **Επιλέξτε [Καταχώρηση για εγγραφή].**
5. **Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη, για να καταχωρίσετε τη συσκευή USB HDD.**

Σημείωση

- Αν εμφανιστεί το μήνυμα "Δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός ενός USB HDD για εγγραφή" κατά την καταχώρηση στο βήμα 4, ακολουθήστε τις οδηγίες στο μήνυμα και επιβεβαιώστε ότι η συσκευή USB HDD για την εγγραφή είναι συνδεδεμένη στη θύρα Super Speed USB (μπλε).
  Αν η συσκευή USB HDD για εγγραφή δεν αναγνωρίζεται ακόμα και μετά τον έλεγχο της σύνδεσης, πρέπει να καταχωρήσετε πάλι τη συσκευή USB HDD, επειδή μπορεί να έχει ήδη καταχωρηθεί ως συσκευή για άλλο σκοπό εκτός από την εγγραφή.
  Ανατρέξτε στην ενότητα "Δεν είναι δυνατή η καταχώρηση της συσκευής USB HDD." για να καταχωρήσετε πάλι τη συσκευή USB HDD για εγγραφή.

Για να καταχωρήσετε χειροκίνητα μια συσκευή USB HDD

1. **Πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε τα ακόλουθα.**
   [Ρυθμίσεις] — [Κανάλια & Είσοδοι] — [Ρύθμιση συσκευής εγγραφής] — [Καταχώρηση HDD].

Σχετικά θέματα

- Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση μιας συσκευής USB HDD για εγγραφή

---

[42] Εγγραφή σε μια συσκευή USB HDD | Εγγραφή σε μια συσκευή USB HDD

Εγγραφή με χρονοδιακόπτη

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε περιορισμένες περιοχές/χώρες/μοντέλα τηλεόρασης.
Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, ενδέχεται να πρέπει να ενημερώσετε το λογισμικό της τηλεόρασης.

Τα μοντέλα με εγγραφή σε USB HDD έχουν το στοιχείο [Ρύθμιση συσκευής εγγραφής] στην επιλογή [Ρυθμίσεις] — [Κανάλια & Είσοδοι].

1. **Πιέστε το κουμπί (Οδηγός).**
2. **Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα στον οδηγό προγράμματος και, κατόπιν, επιλέξτε [Χρονόμετρο REC].**
3. **Επιλέξτε [Ρύθμιση χρονομ.].**

Για να ρυθμίσετε χειροκίνητα το χρονοδιακόπτη ορίζοντας ημερομηνία, ώρα και κανάλι

1. **Πιέστε το κουμπί (Επιλογή εισόδου) και επιλέξτε [Recorded Title List] (Λίστα εγγεγραμμένων τίτλων). Αν το στοιχείο [Recorded Title List] δεν υπάρχει, επιλέξτε το στοιχείο [Επεξεργασία] και προσθέστε [Recorded Title List].**
2. **Επιλέξτε [Λίστα χρονοδιακοπ/Ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη] — [Ρύθμιση χρονομ] — [Ρύθμιση χρονοδιακόπτη με μη αυτόματο τρόπο].**
3. **Ρυθμίστε τις παραμέτρους του χρονοδιακόπτη.**
4. **Επιλέξτε [Ρύθμιση χρονομ.].**

Για έλεγχο, αλλαγή ή διαγραφή των ρυθμίσεων χρονοδιακόπτη

Ο έλεγχος, η αλλαγή ή η διαγραφή των ρυθμίσεων χρονοδιακόπτη εκτελούνται στην επιλογή [Λίστα χρονοδιακοπ. εγγραφής].

1. **Πιέστε το κουμπί (Επιλογή εισόδου) και επιλέξτε [Recorded Title List] (Λίστα εγγεγραμμένων τίτλων). Αν το στοιχείο [Recorded Title List] δεν υπάρχει, επιλέξτε το στοιχείο [Επεξεργασία] και προσθέστε [Recorded Title List].**
2. **Επιλέξτε [Λίστα χρονοδιακοπ/Ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη] — [Λίστα χρονοδιακοπ. εγγραφής] και, κατόπιν, αλλάξτε τις ρυθμίσεις.**

Υπόδειξη

- Μπορούν να δημιουργηθούν μέχρι και 130 ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη.
- Αν η εγγραφή αποτύχει, η αιτία θα παρατίθεται στη [Λίστα σφαλμάτων εγγραφής]. Επιλέξτε [Λίστα σφαλμάτων εγγραφής] στο στοιχείο [Λίστα χρονοδιακοπ/Ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη].

Σημείωση

- Η εγγραφή με χρονοδιακόπτη δεν θα λειτουργήσει όταν το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος είναι αποσυνδεδεμένο.

Σχετικά θέματα

- Παρακολούθηση/διαγραφή εγγεγραμμένου περιεχομένου

[43] Εγγραφή σε μια συσκευή USB HDD | Εγγραφή σε μια συσκευή USB HDD

Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση μιας συσκευής USB HDD για εγγραφή

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε περιορισμένες περιοχές/χώρες/μοντέλα τηλεόρασης.
Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, ενδέχεται να πρέπει να ενημερώσετε το λογισμικό της τηλεόρασης.

Τα μοντέλα με εγγραφή σε USB HDD έχουν το στοιχείο [Ρύθμιση συσκευής εγγραφής] στην επιλογή [Ρυθμίσεις] — [Κανάλια & Είσοδοι].

- Η συσκευή USB HDD πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εγγραφή. Χρησιμοποιείτε διαφορετική συσκευή USB HDD για προβολή φωτογραφιών και βίντεο.
- Υποστηρίζονται μόνο συσκευές USB HDD μεγαλύτερες από 32 GB.
- Η σύνδεση συσκευής USB HDD μέσω ενός διανομέα USB δεν υποστηρίζεται. Συνδέστε τη συσκευή απευθείας στην τηλεόραση.
- Τυχόν αποθηκευμένα δεδομένα στη συσκευή USB HDD θα διαγραφούν, όταν αυτή διαμορφωθεί κατά τη διαδικασία καταχώρησης. Η συσκευή USB HDD δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με υπολογιστή αφού καταχωρηθεί στην τηλεόραση. Για να καταστεί δυνατή η χρήση της συσκευής USB HDD σε έναν υπολογιστή, διαμορφώστε την στον υπολογιστή. (Σημειώστε ότι τυχόν δεδομένα στη συσκευή USB HDD θα διαγραφούν).
- Μόνο αυτή η τηλεόραση θα μπορεί να αναπαράγει τα εγγεγραμμένα δεδομένα στη συσκευή USB HDD η οποία έχει καταχωρηθεί σε αυτήν την τηλεόραση.
- Η εγγραφή υποστηρίζεται μόνο για ψηφιακή τηλεόραση και ραδιοφωνικές μεταδόσεις. Η εγγραφή μεταδόσεων δεδομένων δεν υποστηρίζεται.
- Τα κωδικοποιημένα/κρυπτογραφημένα σήματα δεν μπορούν να εγγραφούν.
- Η εγγραφή δεν μπορεί να εκτελεστεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  - Η τηλεόραση δεν μπορεί να αναγνωρίσει την καταχωρημένη συσκευή USB HDD.
  - Περισσότερα από 3.000 προγράμματα έχουν εγγραφεί στη συσκευή USB HDD.
  - Η συσκευή USB HDD είναι πλήρης.
- Η αυτόματη επιλογή του προγράμματος μπορεί να μην είναι δυνατή όσο πραγματοποιείται εγγραφή του.
- Η εγγραφή ενός προγράμματος δεν είναι δυνατή, εκτός αν η εγγραφή του έχει εξουσιοδοτηθεί.
- Αν χρησιμοποιείτε μονάδα CAM (Conditional Access Module), αποφύγετε τη λειτουργία γονικής προστασίας της, η οποία μπορεί να μη λειτουργήσει κατά την εγγραφή. Ως εναλλακτική, χρησιμοποιήστε τη φραγή προγράμματος ή τη λειτουργία γονικής προστασίας της τηλεόρασης, αν υποστηρίζεται από το κανάλι μετάδοσης.
- Στη Νορβηγία, κάποια προγράμματα δεν μπορούν να εγγραφούν εξαιτίας νομικών περιορισμών.
- Αν η τηλεόραση εκτεθεί σε σύγκρουση κατά την εγγραφή σε USB HDD, ενδέχεται να προκληθεί θόρυβος στο εγγεγραμμένο περιεχόμενο.
- Η Sony δεν καθίσταται σε καμία περίπτωση υπεύθυνη για αποτυχημένες απόπειρες εγγραφής ή τυχόν καταστροφή ή απώλεια εγγεγραμμένου περιεχομένου που οφείλεται σε ή σχετίζεται με τη δυσλειτουργία της τηλεόρασης, την παρεμβολή σήματος ή οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα.

[44] Εγγραφή τηλεοπτικών προγραμμάτων

Παρακολούθηση/διαγραφή εγγεγραμμένου περιεχομένου

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε περιορισμένες περιοχές/χώρες/μοντέλα τηλεόρασης.
Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, ενδέχεται να πρέπει να ενημερώσετε το λογισμικό της τηλεόρασης.

Τα μοντέλα με εγγραφή σε USB HDD έχουν το στοιχείο [Ρύθμιση συσκευής εγγραφής] στην επιλογή [Ρυθμίσεις] — [Κανάλια & Είσοδοι].

Για να παρακολουθήσετε εγγεγραμμένο περιεχόμενο

1. **Πιέστε το κουμπί (Επιλογή εισόδου) και επιλέξτε [Recorded Title List] (Λίστα εγγεγραμμένων τίτλων). Αν δεν υπάρχει το στοιχείο [Recorded Title List], επιλέξτε το στοιχείο [Επεξεργασία] και προσθέστε [Recorded Title List], κατόπιν επιλέξτε το περιεχόμενο που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε.**

Για να διαγράψετε εγγεγραμμένο περιεχόμενο

1. **Πιέστε το κουμπί (Επιλογή εισόδου) και επιλέξτε [Recorded Title List] (Λίστα εγγεγραμμένων τίτλων). Αν το στοιχείο [Recorded Title List] δεν υπάρχει, επιλέξτε το στοιχείο [Επεξεργασία] και προσθέστε [Recorded Title List].**
2. **Επιλέξτε (εικονίδιο Διαγραφή) στα δεξιά του προγράμματος που θέλετε να διαγράψετε.**
   Για να διαγράψετε πολλά προγράμματα, επιλέξτε το (εικονίδιο Διαγραφή πολλών) στα δεξιά όλων των προγραμμάτων που επιθυμείτε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε το (εικονίδιο Διαγραφή).

Για πληροφορίες σχετικά με τη σημασία των συμβόλων στη λίστα εγγεγραμμένων τίτλων, ανατρέξτε στην ενότητα Επεξήγηση των συμβόλων που εμφανίζονται στη λίστα εγγεγραμμένων τίτλων.

[45] Εγγραφή τηλεοπτικών προγραμμάτων

Επεξήγηση των συμβόλων που εμφανίζονται στη λίστα εγγεγραμμένων τίτλων

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε περιορισμένες περιοχές/χώρες/μοντέλα τηλεόρασης.
Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, ενδέχεται να πρέπει να ενημερώσετε το λογισμικό της τηλεόρασης.

:Εγγραφή που δεν έχει προβληθεί
:Προστατευμένη εγγραφή
:Γίνεται εγγραφή τη συγκεκριμένη στιγμή

[46]

Χρήση της τηλεόρασης με άλλες συσκευές

Συσκευές USB
Συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray και DVD
Αποκωδικοποιητής τηλεόρασης
Προβολή της οθόνης εφαρμογής του iPhone/smartphone ή του iPad/tablet στην τηλεόραση
Υπολογιστές, φωτογραφικές μηχανές και βιντεοκάμερες
Ηχασύστημα (όπως ένα δέκτης AV ή μια μπάρα ηχείων)
Κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών
Εμπειρία ήχου 3D surround με ηχείο με στήριγμα λαιμού ή ακουστικά (μόνο μοντέλα BRAVIA XR)
Συσκευές Bluetooth
Προσαρμογή της ρύθμισης συγχρονισμού ήχου/εικόνας
Συσκευές που είναι συμβατές με τη λειτουργία BRAVIA Sync
Προβολή εικόνων σε 4K από συμβατές συσκευές
Οδηγός συνδεσιμότητας BRAVIA

[47] Χρήση της τηλεόρασης με άλλες συσκευές

Συσκευές USB

Αναπαραγωγή περιεχομένου που είναι αποθηκευμένο σε μια συσκευή USB
Πληροφορίες σχετικά με συσκευές USB που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση φωτογραφιών και μουσικής
Υποστηριζόμενα αρχεία και μορφές

[48] Συσκευές USB | Συσκευές USB

Αναπαραγωγή περιεχομένου που είναι αποθηκευμένο σε μια συσκευή USB

Για την εγγραφή προγραμμάτων σε συσκευή αποθήκευσης USB ή για την παρακολούθηση εγγεγραμμένων προγραμμάτων, ανατρέξτε στην ενότητα Εγγραφή τηλεοπτικών προγραμμάτων.

Σύνδεση συσκευής USB

Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB στη θύρα USB της τηλεόρασης, για να απολαύσετε αρχεία φωτογραφιών, μουσικής και βίντεο που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή.



(A) Συσκευή αποθήκευσης USB

Απόλαυση αρχείων φωτογραφιών/μουσικής/ταινιών που είναι αποθηκευμένα σε μια συσκευή USB

Μπορείτε να απολαύσετε αρχεία φωτογραφιών/μουσικής/ταινιών που είναι αποθηκευμένα σε μια συσκευή USB στην οθόνη της τηλεόρασης.

1. **Εάν η συσκευή USB που είναι συνδεδεμένη στην τηλεόραση έχει διακόπτη λειτουργίας, ενεργοποιήστε τον.**
2. **Πιέστε το κουμπί (ΑΡΧΙΚΗ) και επιλέξτε [Εφαρμογές] από το μενού Home και κατόπιν επιλέξτε το στοιχείο [Αναπαραγωγή πολυμέσων].**
3. **Επιλέξτε το όνομα της συσκευής USB.**
4. **Επιλέξτε τον φάκελο και επιλέξτε το αρχείο προς αναπαραγωγή.**

Για να ελέγξετε τις υποστηριζόμενες μορφές αρχείων

- Υποστηριζόμενα αρχεία και μορφές

Σημείωση

- Κάποιες φωτογραφίες ή φάκελοι αργούν να εμφανιστούν ανάλογα με τη διάσταση της εικόνας, το μέγεθος του αρχείου και τον αριθμό των αρχείων σε έναν φάκελο.
- Η εμφάνιση της συσκευής USB ενδέχεται να καθυστερήσει λίγο καθώς η τηλεόραση αποκτά πρόσβαση στη συσκευή USB κάθε φορά που συνδέετε τη συσκευή USB.
- Όλες οι θύρες USB στην τηλεόραση υποστηρίζουν Hi-Speed USB. Η μπλε θύρα USB υποστηρίζει SuperSpeed (USB 3.2 Gen 1, USB 3.1 Gen 1 ή USB 3.0). Δεν υποστηρίζονται διανομείς USB.
- Κατά την πρόσβαση στη συσκευή USB, μην απενεργοποιήσετε την τηλεόραση ή τη συσκευή USB, μην αποσυνδέσετε το καλώδιο USB και μην εξαγάγετε ή εισαγάγετε μέσα εγγραφής. Διαφορετικά, τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή USB μπορεί να καταστραφούν.
- Ανάλογα με το αρχείο, η αναπαραγωγή ενδέχεται να μην είναι δυνατή, ακόμα κι όταν χρησιμοποιούνται οι υποστηριζόμενες μορφές.
- Για να απολαύσετε φωτογραφίες, ενδέχεται να πρέπει να ενημερώσετε το λογισμικό της τηλεόρασης.

Υπόδειξη

- Για άλλες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Συνήθεις ερωτήσεις" στην τοποθεσία υποστήριξης της Sony.
  Συνήθεις ερωτήσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων

Σχετικά θέματα

- Πληροφορίες σχετικά με συσκευές USB που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση φωτογραφιών και μουσικής
- Δεν υπάρχει εικόνα από συνδεδεμένη συσκευή.

[49] Συσκευές USB | Συσκευές USB

Πληροφορίες σχετικά με συσκευές USB που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση φωτογραφιών και μουσικής

- Οι θύρες USB στην τηλεόραση υποστηρίζουν τα συστήματα αρχείων FAT16, FAT32, exFAT και NTFS.
- Αν συνδέσετε μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή της Sony στην τηλεόραση με ένα καλώδιο USB, οι ρυθμίσεις σύνδεσης USB στη φωτογραφική μηχανή πρέπει να οριστούν στη λειτουργία "Αυτόματα" ή "Μαζική αποθήκευση".
- Αν η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή δεν λειτουργεί με την τηλεόρασή σας, δοκιμάστε τα εξής:
  - Ορίστε τις ρυθμίσεις σύνδεσης USB στη φωτογραφική μηχανή στην επιλογή "Μαζική αποθήκευση".
  - Αντιγράψτε τα αρχεία από τη φωτογραφική μηχανή σε μια μονάδα flash USB και, στη συνέχεια, συνδέστε τη μονάδα στην τηλεόραση.
- Ορισμένες φωτογραφίες και ταινίες μπορεί να μεγεθυνθούν, με αποτέλεσμα η ποιότητα εικόνας να μειωθεί σημαντικά. Ανάλογα με το μέγεθος και την αναλογία διαστάσεων, οι εικόνες ενδέχεται να μην εμφανίζονται σε πλήρη οθόνη.
- Μπορεί να χρειαστεί αρκετός χρόνος για την εμφάνιση μιας φωτογραφίας, ανάλογα με το αρχείο ή/και τις ρυθμίσεις.
- Η Sony δεν καθίσταται σε καμία περίπτωση υπεύθυνη για αποτυχημένες απόπειρες εγγραφής ή τυχόν καταστροφή ή απώλεια εγγεγραμμένου περιεχομένου που οφείλεται σε ή σχετίζεται με τη δυσλειτουργία της τηλεόρασης, τη δυσλειτουργία της συσκευής USB ή οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα.

Σχετικά θέματα

- Υποστηριζόμενα αρχεία και μορφές

[50] Συσκευές USB | Συσκευές USB

Υποστηριζόμενα αρχεία και μορφές

Φωτογραφίες
Μουσική
Βίντεο
Ρυθμοί δειγματοληψίας ήχου (για βίντεο)
Εξωτερικοί υπότιτλοι

[51] Υποστηριζόμενα αρχεία και μορφές | Υποστηριζόμενα αρχεία και μορφές | Υποστηριζόμενα αρχεία και μορφές

Φωτογραφίες

Για να απολαύσετε φωτογραφίες, ενδέχεται να πρέπει να ενημερώσετε το λογισμικό της τηλεόρασης.

Περίπτωση χρήσης: USB / Οικιακό δίκτυο

Μορφή αρχείου	Επέκταση
JPEG	*.jpg / *.jpe / *.jpeg
HEIF	*.heic / *.heif / *.hif
ARW [*1]	*.arw

[*1] Το ARW προορίζεται μόνο για την αναπαραγωγή αρχείων.

Άλλα υποστηριζόμενα αρχεία και μορφές

- Μουσική
- Βίντεο
- Ρυθμοί δειγματοληψίας ήχου (για βίντεο)
- Εξωτερικοί υπότιτλοι

[52] Υποστηριζόμενα αρχεία και μορφές | Υποστηριζόμενα αρχεία και μορφές | Υποστηριζόμενα αρχεία και μορφές

Μουσική

Περίπτωση χρήσης: USB / Οικιακό δίκτυο

mp4

Επέκταση: *.mp4 / *.m4a

Περιγραφή	Ρυθμός δειγματοληψίας
AAC-LC	16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v2	24k / 32k / 44.1k / 48k

3gpp

Επέκταση: *.3gp / *.3g2

Περιγραφή	Ρυθμός δειγματοληψίας
AAC-LC	16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v2	24k / 32k / 44.1k / 48k

Asf

Επέκταση: *.wma

Περιγραφή	Ρυθμός δειγματοληψίας
WMA9 Standard	8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k

ogg

Επέκταση: *.ogg

Περιγραφή	Ρυθμός δειγματοληψίας
Vorbis	8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k

Άλλα

Περιγραφή	Ρυθμός δειγματοληψίας
LPCM *1	32k / 44.1k / 48k

Επέκταση: *.mp3

Περιγραφή	Ρυθμός δειγματοληψίας
MP1L1 / MP1L2 / MP1L3 / MP2L1 / MP2L2	32k / 44.1k / 48k
MP2L3	16k / 22.05k / 24k
MP2.5L3	8k / 11.025k / 12k

Επέκταση: *.wav

Περιγραφή	Ρυθμός δειγματοληψίας
WAV *2	32k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k

Επέκταση: *.flac

Περιγραφή	Ρυθμός δειγματοληψίας
FLAC	16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k

Επέκταση: *.aac

Περιγραφή	Ρυθμός δειγματοληψίας
AAC-LC	16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v2	24k / 32k / 44.1k / 48k

*1 Η περίπτωση χρήσης του LPCM είναι μόνο στο Οικιακό δίκτυο.
*2 Η περίπτωση χρήσης του WAV είναι μόνο 2 καναλιών.

Άλλα υποστηριζόμενα αρχεία και μορφές

- Φωτογραφίες
- Βίντεο
- Ρυθμοί δειγματοληψίας ήχου (για βίντεο)
- Εξωτερικοί υπότιτλοι

---

[53] Υποστηριζόμενα αρχεία και μορφές | Υποστηριζόμενα αρχεία και μορφές | Υποστηριζόμενα αρχεία και μορφές

Βίντεο

Περίπτωση χρήσης: USB / Οικιακό δίκτυο

MPEG1 (*.mpg / *.mpe / *.mpeg)

Τύπος υποτίτλων: Εξωτερικοί

Κωδικοποιητής/ Αποκωδικοποιητής βίντεο (Προφίλ στο επίπεδο)	Κωδικοποιητής/ Αποκωδικοποιητής ήχου	Μέγ. / Ελάχ. ανάλυση	Μέγ. ρυθμός καρέ
MPEG1	MPEG1L2	1920x1080 / QCIF (176x144)	1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MPEG2PS (*.mpg / *.mpe / *.mpeg)

Τύπος υποτίτλων: Εξωτερικοί

Κωδικοποιητής/ Αποκωδικοποιητής βίντεο (Προφίλ στο επίπεδο)	Κωδικοποιητής/ Αποκωδικοποιητής ήχου	Μέγ. / Ελάχ. ανάλυση	Μέγ. ρυθμός καρέ
MPEG2 MP@HL, MP@H14L, MP@ML	MPEG1L1 / MPEG1L2 / LPCM / AC3	1920x1080 / QCIF (176x144)	1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MPEG2TS

Επέκταση: *.m2t

Τύπος υποτίτλων: Εξωτερικοί

Κωδικοποιητής/ Αποκωδικοποιητής βίντεο (Προφίλ στο επίπεδο)	Κωδικοποιητής/ Αποκωδικοποιητής ήχου	Μέγ. / Ελάχ. ανάλυση	Μέγ. ρυθμός καρέ
MPEG2 MP@HL, MP@H14L, MP@ML	MPEG1L1 / MPEG1L2 / AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3	1920x1080 / QCIF (176x144)	1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

Επέκταση: *.m2ts / *.mts

Τύπος υποτίτλων: Εξωτερικοί

Κωδικοποιητής/ Αποκωδικοποιητής βίντεο (Προφίλ στο επίπεδο)	Κωδικοποιητής/ Αποκωδικοποιητής ήχου	Μέγ. / Ελάχ. ανάλυση	Μέγ. ρυθμός καρέ
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2	MPEG1L1 / MPEG1L2 / AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3	1920x1080 / QCIF (176x144)	1920x1080@60fps

MP4 (*.mp4)

Τύπος υποτίτλων: Εξωτερικοί

Κωδικοποιητής/ Αποκωδικοποιητής βίντεο (Προφίλ στο επίπεδο)	Κωδικοποιητής/ Αποκωδικοποιητής ήχου	Μέγ. / Ελάχ. ανάλυση	Μέγ. ρυθμός καρέ
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2	AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / AC4 / MPEG1L1 / MPEG1L2	1920x1080 / QCIF (176x144)	1920x1080@120fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4	AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2	1920x1080 / QCIF (176x144)	1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L5.2, MP@L5.2, HP@L5.2 [*1]	AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / AC4 / LPCM	3840x2160 / QCIF (176x144)	3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
HEVC / H.265 MP@L5.1, Main10@L5.1	AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / AC4 / E-AC3	3840x2160 / QCIF (176x144)	3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
HEVC / H.265 MP@L6, MP10@L6	LPCM	3840x2160	3840x2160@120fps (XAVC v2) / 3840x2160@60fps
AVC BL@L6, HP@L6, HP10@L6	AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / AC4 / E-AC3	3840x2160 / 3840x2160	3840x2160@120fps (XAVC v2) / 3840x2160@60fps
HEVC / H.265 MP@L6, MP10@L6	AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / AC4 / E-AC3	3840x2160 / 3840x2160	3840x2160@60fps

[*1] Η γραμμή αυτή περιλαμβάνει την περίπτωση χρήσης της μορφής XAVC S. Ο μέγιστος υποστηριζόμενος ρυθμός μετάδοσης bit για τη μορφή XAVC S είναι 100 Mbps.

avi (*.avi)

Τύπος υποτίτλων: Εξωτερικοί

Κωδικοποιητής/ Αποκωδικοποιητής βίντεο (Προφίλ στο επίπεδο)	Κωδικοποιητής/ Αποκωδικοποιητής ήχου	Μέγ. / Ελάχ. ανάλυση	Μέγ. ρυθμός καρέ
Motion JPEG	μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16LE)	1280x720 / QCIF (176x144)	1280x720@30fps

Asf (*.asf / *.wmv)

Τύπος υποτίτλων: Εξωτερικοί

Κωδικοποιητής/ Αποκωδικοποιητής βίντεο (Προφίλ στο επίπεδο)	Κωδικοποιητής/ Αποκωδικοποιητής ήχου	Μέγ. / Ελάχ. ανάλυση	Μέγ. ρυθμός καρέ
VC1 AP@L3, MP@HL, SP@ML	WMA9 Standard	1920x1080 / QCIF (176x144)	1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MKV (*.mkv)

Τύπος υποτίτλων: Εσωτερικοί / Εξωτερικοί

Κωδικοποιητής/ Αποκωδικοποιητής βίντεο (Προφίλ στο επίπεδο)	Κωδικοποιητής/ Αποκωδικοποιητής ήχου	Μέγ. / Ελάχ. ανάλυση	Μέγ. ρυθμός καρέ
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2	DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis	1920x1080 / QCIF (176x144)	1920x1080@60fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4	DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis	1920x1080 / QCIF (176x144)	1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP8	DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis	1920x1080 / QCIF (176x144)	1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP9 Profile 0, Profile 2	DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis	3840x2160 / QCIF (176x144)	3840x2160@60fps
AVC / H.264 BP@L5.2, MP@L5.2, HP@L5.2	DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2	3840x2160 / QCIF (176x144)	3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
HEVC / H.265 MP@L5.1, Main10@L5.1	DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2	3840x2160 / QCIF (176x144)	3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
AVC BL@L6, HP@L6, HP10@L6	DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2	3840x2160 / 3840x2160	3840x2160@60fps
HEVC / H.265 MP@L6, MP10@L6	DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2	3840x2160 / 3840x2160	3840x2160@60fps

3gpp (*.3gp / *.3g2)

Τύπος υποτίτλων: Εξωτερικοί

Κωδικοποιητής/ Αποκωδικοποιητής βίντεο (Προφίλ στο επίπεδο)	Κωδικοποιητής/ Αποκωδικοποιητής ήχου	Μέγ. / Ελάχ. ανάλυση	Μέγ. ρυθμός καρέ
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4	AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2	1920x1080 / QCIF (176x144)	1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2	AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2	1920x1080 / QCIF (176x144)	1920x1080@60fps

MOV (*.mov)

Τύπος υποτίτλων: Εξωτερικοί

Κωδικοποιητής/ Αποκωδικοποιητής βίντεο (Προφίλ στο επίπεδο)	Κωδικοποιητής/ Αποκωδικοποιητής ήχου	Μέγ. / Ελάχ. ανάλυση	Μέγ. ρυθμός καρέ
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2	AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE)	1920x1080 / QCIF (176x144)	1920x1080@60fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4	AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE)	1920x1080 / QCIF (176x144)	1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

Motion JPEG	AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE)	1280x720 / QCIF (176x144)	1280x720@30fps

WebM (*.webm)

Τύπος υποτίτλων: Εξωτερικοί

Κωδικοποιητής/ Αποκωδικοποιητής βίντεο (Προφίλ στο επίπεδο)	Κωδικοποιητής/ Αποκωδικοποιητής ήχου	Μέγ. / Ελάχ. ανάλυση	Μέγ. ρυθμός καρέ
VP8	Vorbis	1920x1080 / QCIF (176x144)	1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP9 Profile 0, Profile 2	Vorbis	3840x2160 / QCIF (176x144)	3840x2160@60fps

Άλλα υποστηριζόμενα αρχεία και μορφές

- Φωτογραφίες
- Μουσική
- Ρυθμοί δειγματοληψίας ήχου (για βίντεο)
- Εξωτερικοί υπότιτλοι

---

[54] Υποστηριζόμενα αρχεία και μορφές | Υποστηριζόμενα αρχεία και μορφές | Υποστηριζόμενα αρχεία και μορφές

Ρυθμοί δειγματοληψίας ήχου (για βίντεο)

Κωδικοποιητής/Αποκωδικοποιητής ήχου	Ρυθμός δειγματοληψίας
LPCM	44.1k / 48k
MPEG1L1 / MPEG1L2	32k / 44.1k / 48k
MPEG1L3	32k / 44.1k / 48k
AAC-LC	16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v2	24k / 32k / 44.1k / 48k
AC3	32k / 44.1k / 48k
AC4	44.1k / 48k
E-AC3	32k / 44.1k / 48k
Vorbis	8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k
WMA9	8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k
DTS core	44.1k / 48k
μ-LAW	8k
PCM (U8)	8k
PCM (S16LE)	11.025k / 16k / 44.1k
PCM (S16BE)	11.025k / 16k / 44.1k

Άλλα υποστηριζόμενα αρχεία και μορφές

- Φωτογραφίες
- Μουσική
- Βίντεο
- Εξωτερικοί υπότιτλοι

---

[55] Υποστηριζόμενα αρχεία και μορφές | Υποστηριζόμενα αρχεία και μορφές | Υποστηριζόμενα αρχεία και μορφές

Εξωτερικοί υπότιτλοι

Περίπτωση χρήσης: USB

Μορφή αρχείου	Επέκταση
SubStation Alpha	*.ass / *.ssa
SubRip	*.srt

Άλλα υποστηριζόμενα αρχεία και μορφές

- Φωτογραφίες
- Μουσική
- Βίντεο
- Ρυθμοί δειγματοληψίας ήχου (για βίντεο)

---

[56] Χρήση της τηλεόρασης με άλλες συσκευές

Συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray και DVD

Σύνδεση μιας συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray ή DVD

Παρακολούθηση δίσκων Blu-ray και DVD

[57] Συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray και DVD | Συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray και DVD

Σύνδεση μιας συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray ή DVD

Συνδέστε μια συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray/DVD στην τηλεόραση.

Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους σύνδεσης ανάλογα με τις υποδοχές που διαθέτει η τηλεόρασή σας.

Σημείωση

- Οι διαθέσιμες υποδοχές εξαρτώνται από το μοντέλο/την περιοχή/τη χώρα σας.

Υπόδειξη

- Μπορείτε επίσης να συνδέσετε έναν αποκωδικοποιητή τηλεόρασης με τον ίδιο τρόπο όπως μια συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray/DVD.

Σύνδεση HDMI

Για βέλτιστη ποιότητα εικόνας, συνιστάται η σύνδεση της συσκευής αναπαραγωγής στην τηλεόραση με χρήση καλωδίου HDMI. Εάν η συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray/DVD έχει υποδοχή HDMI, συνδέστε την χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI.
Για να συνδέσετε έναν ενισχυτή ήχου ή μια μπάρα ηχείων ταυτόχρονα, ανατρέξτε στη σύνδεση HDMI (υποστηρίζει eARC) στην ενότητα Σύνδεση ενός ηχοσυστήματος.
Για να προσαρμόσετε τον χρονισμό εξόδου βίντεο και ήχου, ανατρέξτε στην ενότητα Προσαρμογή της ρύθμισης συγχρονισμού ήχου/εικόνας.

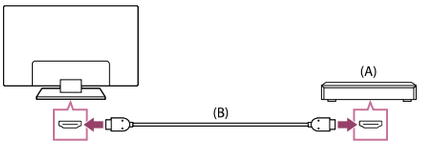

(A) Συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray/DVD (ίδια με τη σύνδεση ενός αποκωδικοποιητή τηλεόρασης)
(B) Καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται)*

* Χρησιμοποιήστε απαραιτήτως ένα εγκεκριμένο Καλώδιο(α) υψηλής ταχύτητας Premium HDMI™ που φέρει το λογότυπο HDMI.

Σχετικά θέματα

- Παρακολούθηση δίσκων Blu-ray και DVD

[58] Συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray και DVD | Συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray και DVD

Παρακολούθηση δίσκων Blu-ray και DVD

Μπορείτε να παρακολουθήσετε περιεχόμενο από δίσκους Blu-ray/DVD ή άλλο περιεχόμενο που υποστηρίζεται από τη συσκευή αναπαραγωγής σας στην τηλεόραση.

1. **Ενεργοποιήστε τη συνδεδεμένη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray/DVD.**
2. **Πιέστε το κουμπί (Επιλογή εισόδου) επανειλημμένα, για να επιλέξετε τη συνδεδεμένη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray/DVD.**
3. **Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη συνδεδεμένη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray/DVD.**

Υπόδειξη

- Εάν συνδέσετε μια συσκευή που είναι συμβατή με BRAVIA Sync μέσω σύνδεσης HDMI, μπορείτε να τη χειριστείτε χρησιμοποιώντας απλώς το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης. Επίσης, αν πιέσετε MENU στο τηλεχειριστήριο ενώ παρακολουθείτε περιεχόμενο από την είσοδο HDMI και επιλέξετε [Χειρ. ***], μπορείτε να χειριστείτε τη συνδεδεμένη συσκευή BRAVIA Sync από την οθόνη της τηλεόρασης.

Σχετικά θέματα

- Σύνδεση μιας συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray ή DVD
- Συσκευές που είναι συμβατές με τη λειτουργία BRAVIA Sync

[59] Χρήση της τηλεόρασης με άλλες συσκευές

Αποκωδικοποιητής τηλεόρασης

Σύνδεση ενός αποκωδικοποιητή τηλεόρασης
Τρόπος ελέγχου του αποκωδικοποιητή τηλεόρασης με τη χρήση του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης

[60] Αποκωδικοποιητής τηλεόρασης | Αποκωδικοποιητής τηλεόρασης

Σύνδεση ενός αποκωδικοποιητή τηλεόρασης

Συνδέστε τον αποκωδικοποιητή τηλεόρασης στην τηλεόραση.
Συνδέστε τον στην υποδοχή της τηλεόρασής σας.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα Σύνδεση μιας συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray ή DVD.

[61] Αποκωδικοποιητής τηλεόρασης | Αποκωδικοποιητής τηλεόρασης

Τρόπος ελέγχου του αποκωδικοποιητή τηλεόρασης με τη χρήση του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης

Τα μοντέλα που είναι συμβατά με τον έλεγχο αποκωδικοποιητή τηλεόρασης διαθέτουν το στοιχείο [Ρύθμιση αποκωδικοποιητή τηλεόρασης] στην επιλογή [Ρυθμίσεις] — [Κανάλια & Είσοδοι] — [Εξωτερικές είσοδοι].

Εκτελώντας [Ρύθμιση ελέγχου αποκωδικοποιητή τηλεόρασης] στην επιλογή [Ρύθμιση αποκωδικοποιητή τηλεόρασης] μπορείτε να ελέγξετε έναν αποκωδικοποιητή τηλεόρασης χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.

1. **Πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Κανάλια & Είσοδοι] — [Εξωτερικές είσοδοι] — [Ρύθμιση αποκωδικοποιητή τηλεόρασης] — [Ρύθμιση ελέγχου αποκωδικοποιητή τηλεόρασης].**
2. **Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.**

Σημείωση

- Όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης, στοχεύστε το προς τον αποκωδικοποιητή τηλεόρασης.
- Ανάλογα με τις εξωτερικές συσκευές, μερικά κουμπιά μπορεί να μη λειτουργούν.
- Αν πιέσετε παρατεταμένα ένα κουμπί στο τηλεχειριστήριο, ενδέχεται να μη λειτουργήσει. Αντ' αυτού, δοκιμάστε να πιέσετε το κουμπί επανειλημμένα.
- Η διαθεσιμότητα αυτής της λειτουργίας εξαρτάται από το μοντέλο/την περιοχή/τη χώρα σας.

Σχετικά θέματα

- Μια εξωτερική συσκευή (όπως ένας αποκωδικοποιητής τηλεόρασης) δεν μπορεί να ελεγχθεί μέσω του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης. (Μόνο μοντέλα συμβατά με έλεγχο αποκωδικοποιητή τηλεόρασης)

[62] Χρήση της τηλεόρασης με άλλες συσκευές

Προβολή της οθόνης εφαρμογής του iPhone/smartphone ή του iPad/tablet στην τηλεόραση

Το Chromecast built-in™ ή το AirPlay σάς επιτρέπει να προβάλλετε (στέλνετε) τις αγαπημένες σας τοποθεσίες web και οθόνες εφαρμογών από την κινητή σας συσκευή απευθείας στην τηλεόρασή σας.

Χρήση του Chromecast built-in

1. **Συνδέστε μια κινητή συσκευή, όπως ένα smartphone ή tablet, στο ίδιο οικιακό δίκτυο στο οποίο είναι συνδεδεμένη η τηλεόραση.**
2. **Εκκινήστε μια υποστηριζόμενη εφαρμογή Chromecast built-in στην κινητή συσκευή.**
3. **Επιλέξτε το εικονίδιο (αποστολή) στην εφαρμογή.**
4. **Επιλέξτε την τηλεόραση ως τον προορισμό αποστολής.**
   Η οθόνη της κινητής συσκευής προβάλλεται στην τηλεόραση.

Σημείωση

- Απαιτείται η ρύθμιση του Google TV και σύνδεση στο Internet για τη χρήση του Chromecast built-in.

Χρήση του AirPlay

Αυτή η τηλεόραση υποστηρίζει το AirPlay 2.

1. **Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας Apple είναι συνδεδεμένη στο ίδιο δίκτυο με την τηλεόραση.**
2. **Η διαδικασία εξαρτάται από το περιεχόμενο που θα προβληθεί στην τηλεόραση, ως εξής.**
   - **Για την προβολή βίντεο, πατήστε (Βίντεο AirPlay).**
   - **Για την προβολή φωτογραφιών, πατήστε (Κοινή χρήση ενέργειας).**
   - **Για την αναπαραγωγή μουσικής, πατήστε (Ήχος AirPlay).**
   - **Για την προβολή της οθόνης μιας κινητής συσκευής, πατήστε (Κατοπτρισμός). (Σε ορισμένες εφαρμογές, ενδέχεται να πρέπει να πατήσετε πρώτα κάποιο άλλο εικονίδιο).**
3. **Επιλέξτε AirPlay σε μια κινητή συσκευή, όπως ένα iPhone ή iPad, και επιλέξτε την τηλεόραση που θα χρησιμοποιηθεί με το AirPlay.**

Υπόδειξη

- Η τηλεόραση υποστηρίζει το Apple HomeKit.
  Μπορείτε να χειριστείτε την τηλεόραση με μια κινητή συσκευή, όπως ένα iPhone ή ένα iPad πιέζοντας το κουμπί (Επιλογή εισόδου) στο τηλεχειριστήριο, επιλέγοντας (AirPlay) και ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη για την εγκατάσταση του Apple HomeKit.
  Οι διαθέσιμες λειτουργίες διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση της εφαρμογής και του λογισμικού.
- Αν επιλέξετε [Ναι (Ενεργοποιήθηκε από εφαρμογές)] στην επιλογή [Απομακρυσμένη εκκίνηση], μπορείτε να ενεργοποιείτε την τηλεόραση με εφαρμογές από μια κινητή συσκευή όπως ένα iPhone ή ένα iPad.

Σημείωση

- Απαιτείται η ρύθμιση του Google TV και σύνδεση στο Internet για τη χρήση του AirPlay.
- Η λειτουργία μιας κινητής συσκευής όπως ένα iPhone ή ένα iPad διαφέρει ανάλογα με την έκδοση του λειτουργικού συστήματος.

Σχετικά θέματα

- Σύνδεση σε δίκτυο με χρήση καλωδίου LAN
- Σύνδεση της τηλεόρασης στο Internet/Δίκτυο με χρήση του Wi-Fi

[63] Χρήση της τηλεόρασης με άλλες συσκευές

Υπολογιστές, φωτογραφικές μηχανές και βιντεοκάμερες

Σύνδεση ενός υπολογιστή και προβολή αποθηκευμένου περιεχομένου
Σύνδεση φωτογραφικής μηχανής ή βιντεοκάμερας και προβολή αποθηκευμένου περιεχομένου
Προδιαγραφές σήματος βίντεο υπολογιστή

[64] Υπολογιστές, φωτογραφικές μηχανές και βιντεοκάμερες | Υπολογιστές, φωτογραφικές μηχανές και βιντεοκάμερες

Σύνδεση ενός υπολογιστή και προβολή αποθηκευμένου περιεχομένου

Για να συνδέσετε έναν υπολογιστή

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI, για να συνδέσετε τον υπολογιστή σας στην τηλεόραση.

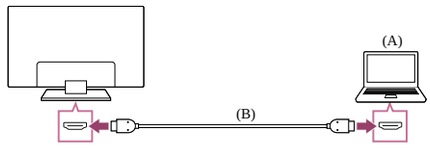

(A) Υπολογιστής
(B) Καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται)*

* Χρησιμοποιήστε απαραιτήτως ένα εγκεκριμένο Καλώδιο(α) υψηλής ταχύτητας Premium HDMI™ που φέρει το λογότυπο HDMI. Συνιστάται ένα Καλώδιο HDMI™ εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας κατά τη σύνδεση σε έναν υπολογιστή που υποστηρίζει 4K 120 Hz.

Για να ελέγξετε τις προδιαγραφές σήματος βίντεο

- Προδιαγραφές σήματος βίντεο υπολογιστή

Για να προβάλετε περιεχόμενο που είναι αποθηκευμένο σε έναν υπολογιστή

Αφού συνδέσετε τον υπολογιστή, πιέστε το κουμπί (Επιλογή εισόδου) και, στη συνέχεια, επιλέξτε την είσοδο στην οποία είναι συνδεδεμένος ο υπολογιστής.

Για να ελέγξετε τις υποστηριζόμενες μορφές αρχείων

- Υποστηριζόμενα αρχεία και μορφές

Σημείωση

- Για βέλτιστη ποιότητα εικόνας, συνιστάται η ρύθμιση του υπολογιστή για την έξοδο των σημάτων βίντεο σύμφωνα με έναν από τους χρονισμούς που παρατίθενται στη λίστα "Προδιαγραφές σήματος βίντεο υπολογιστή".
- Ανάλογα με την κατάσταση σύνδεσης, η εικόνα μπορεί να είναι θολή ή να εμφανίζονται κηλίδες. Σε αυτήν την περίπτωση, αλλάξτε τις ρυθμίσεις του υπολογιστή και επιλέξτε ένα άλλο σήμα εισόδου από τη λίστα "Προδιαγραφές σήματος βίντεο υπολογιστή".

[65] Υπολογιστές, φωτογραφικές μηχανές και βιντεοκάμερες | Υπολογιστές, φωτογραφικές μηχανές και βιντεοκάμερες

Σύνδεση φωτογραφικής μηχανής ή βιντεοκάμερας και προβολή αποθηκευμένου περιεχομένου

Για να συνδέσετε μια φωτογραφική μηχανή ή βιντεοκάμερα

Συνδέστε την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ή την βιντεοκάμερα της Sony χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI. Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο με βύσμα HDMI mini για τη σύνδεση στην ψηφιακή φωτογραφική μηχανή/βιντεοκάμερα και ένα τυπικό βύσμα HDMI για τη σύνδεση στην τηλεόραση.

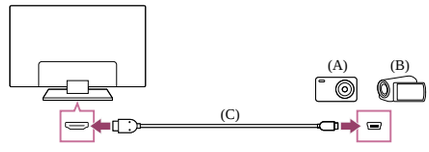

(A) Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή
(B) Βιντεοκάμερα
(C) Καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται)*

* Χρησιμοποιήστε απαραιτήτως ένα εγκεκριμένο Καλώδιο(α) υψηλής ταχύτητας Premium HDMI™ που φέρει το λογότυπο HDMI.

Για να προβάλετε περιεχόμενο που είναι αποθηκευμένο σε μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή/βιντεοκάμερα

1. **Μετά τη σύνδεση της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής/βιντεοκάμερας, ενεργοποιήστε την.**
2. **Πιέστε το κουμπί (Επιλογή εισόδου) επανειλημμένα, για να επιλέξετε τη συνδεδεμένη ψηφιακή φωτογραφική μηχανή/βιντεοκάμερα.**
3. **Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη συνδεδεμένη ψηφιακή φωτογραφική μηχανή/βιντεοκάμερα.**

Για να ελέγξετε τις υποστηριζόμενες μορφές αρχείων

- Υποστηριζόμενα αρχεία και μορφές

Υπόδειξη

- Εάν συνδέσετε μια συσκευή που είναι συμβατή με BRAVIA Sync, μπορείτε να τη χειριστείτε χρησιμοποιώντας απλώς το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συμβατή με BRAVIA Sync. Ορισμένες συσκευές ενδέχεται να μην είναι συμβατές με BRAVIA Sync, ακόμα κι αν διαθέτουν υποδοχή HDMI.

Σχετικά θέματα

- Συσκευές που είναι συμβατές με τη λειτουργία BRAVIA Sync

[66] Υπολογιστές, φωτογραφικές μηχανές και βιντεοκάμερες | Υπολογιστές, φωτογραφικές μηχανές και βιντεοκάμερες

Προδιαγραφές σήματος βίντεο υπολογιστή

(Ανάλυση, Οριζόντια συχνότητα/Κατακόρυφη συχνότητα)

- 640 x 480, 31,5 kHz/60 Hz
- 800 x 600, 37,9 kHz/60 Hz
- 1024 x 768, 48,4 kHz/60 Hz
- 1152 x 864, 67,5 kHz/75 Hz
- 1280 x 1024, 64,0 kHz/60 Hz
- 1600 x 900, 56,0 kHz/60 Hz
- 1680 x 1050, 65,3 kHz/60 Hz
- 1920 x 1080, 67,5 kHz/60 Hz
- 3840 x 2160, 67,5 kHz/30 Hz
- 3840 x 2160, 135,0 kHz/60 Hz (8 bit)

Υπόδειξη

- Αν ο υπολογιστής σας παρέχει 3840 x 2160p, 120 Hz, μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε ως σήμα εισόδου βίντεο.

Σημείωση

- Η εικόνα ενδέχεται να είναι θολή και να μην προβάλλεται σωστά ανάλογα με την κατάσταση σύνδεσης. Σε αυτήν την περίπτωση, αλλάξτε τις ρυθμίσεις του υπολογιστή και επιλέξτε διαφορετικό σήμα εισόδου από την ενότητα "Προδιαγραφές σήματος βίντεο υπολογιστή".

[67] Χρήση της τηλεόρασης με άλλες συσκευές

Ηχοσύστημα (όπως ένα δέκτης AV ή μια μπάρα ηχείων)

Εξαγωγή ήχου από ηχοσύστημα
Σύνδεση ενός ηχοσυστήματος
Ρύθμιση ενός ηχοσυστήματος
Χρήση της τηλεόρασης ως κεντρικού ηχείου
Μορφές ήχου διέλευσης που υποστηρίζονται με τη λειτουργία eARC
Πρόσβαση στις ρυθμίσεις ηχοσυστήματος

[68] Ηχοσύστημα (όπως ένα δέκτης AV ή μια μπάρα ηχείων) | Ηχοσύστημα (όπως ένα δέκτης AV ή μια μπάρα ηχείων)

Εξαγωγή ήχου από ηχοσύστημα

Μπορείτε να συνδέσετε ηχοσυστήματα όπως δέκτες εικόνας/ήχου ή μπάρες ηχείων στην τηλεόραση. Επιλέξτε μία από τις παρακάτω μεθόδους σύνδεσης ανάλογα με τις προδιαγραφές του ηχοσυστήματος που θέλετε να συνδέσετε.

- Σύνδεση με καλώδιο HDMI (Για λεπτομέρειες, διαβάστε προσεκτικά την ενότητα "Σύνδεση με καλώδιο HDMI" παρακάτω)
- Σύνδεση με οπτικό ψηφιακό καλώδιο

Για μεθόδους σύνδεσης, ανατρέξτε στη σελίδα Σύνδεση ενός ηχοσυστήματος.

Σημείωση

- Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της συσκευής που θα συνδεθεί.

Σύνδεση με καλώδιο HDMI

Αυτή η τηλεόραση υποστηρίζει το Audio Return Channel (ARC) ή Enhanced Audio Return Channel (eARC). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο HDMI για την έξοδο ήχου από ηχοσυστήματα που υποστηρίζουν ARC και eARC.

Στις τηλεοράσεις που υποστηρίζουν το eARC, μπορείτε να εξαγάγετε (διερχόμενα) σήματα ήχου από συσκευές εξωτερικής εισόδου που είναι συνδεδεμένες στην τηλεόραση σε ηχοσυστήματα που υποστηρίζουν το eARC χρησιμοποιώντας την υποδοχή HDMI με την ένδειξη "eARC/ARC".

Για μεθόδους σύνδεσης, ανατρέξτε στη σελίδα Σύνδεση ενός ηχοσυστήματος.

Σημείωση

- Η θέση της υποδοχής HDMI που υποστηρίζει eARC/ARC διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο σας. Ανατρέξτε στον παρεχόμενο Οδηγός εγκατάστασης.

Σχετικά θέματα

- Μορφές ήχου διέλευσης που υποστηρίζονται με τη λειτουργία eARC

[69] Ηχοσύστημα (όπως ένα δέκτης AV ή μια μπάρα ηχείων) | Ηχοσύστημα (όπως ένα δέκτης AV ή μια μπάρα ηχείων)

Σύνδεση ενός ηχοσυστήματος

Ανατρέξτε στις παρακάτω εικόνες, για να συνδέσετε ένα ηχοσύστημα όπως ένας δέκτης εικόνας/ήχου ή μια μπάρα ηχείων.

Σημείωση

- Οι διαθέσιμες υποδοχές εξαρτώνται από το μοντέλο/την περιοχή/τη χώρα σας.

Σύνδεση μπάρας ηχείων

Συνιστάται η σύνδεση της υποδοχής εισόδου HDMI (eARC ή ARC) της τηλεόρασης στην υποδοχή εξόδου HDMI (eARC ή ARC) της μπάρας ηχείων με ένα καλώδιο HDMI.

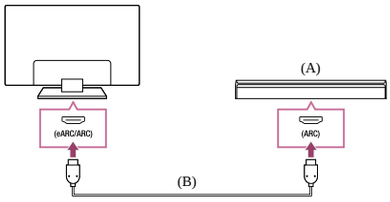

(A) Μπάρα ηχείων
(B) Καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται)*

* Συνιστάται εγκεκριμένο Καλώδιο(α) υψηλής ταχύτητας Premium HDMI™.

Για να συνδέσετε μια μπάρα ηχείων μέσω HDMI, ανατρέξετε στην ενότητα "Σύνδεση HDMI".
Αν συνδέσετε την τηλεόραση σε μια μπάρα ηχείων μέσω HDMI, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες λειτουργίες.

- Να συνδέσετε την κατάσταση ισχύος της μπάρας ηχείων και της τηλεόρασης
- Να προβάλετε και να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις της μπάρας ηχείων στην τηλεόραση

Σημείωση

- Οι διαθέσιμες λειτουργίες εξαρτώνται από την μπάρα ηχείων.
- Ανάλογα με την μπάρα ηχείων, οι σημάνσεις "eARC" ή "ARC" μπορεί να μην υποδεικνύονται στην υποδοχή HDMI. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της μπάρας ηχείων.

Σύνδεση ενισχυτή ήχου

Συνιστάται η σύνδεση της υποδοχής εισόδου HDMI (eARC ή ARC) της τηλεόρασης στην υποδοχή εξόδου HDMI (eARC ή ARC) της μπάρας ηχείων μέσω HDMI. Ανάλογα με το ηχοσύστημά σας, μπορείτε επίσης να κάνετε τη σύνδεση με οπτικό ψηφιακό καλώδιο.

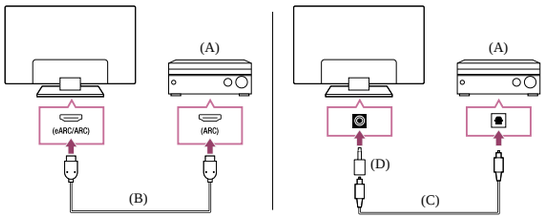

(A) Ενισχυτής ήχου
(B) Καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται)*
(C) Οπτικό ψηφιακό καλώδιο (δεν παρέχεται)
(D) Προσαρμογέας συνδέσμου ψηφιακού ήχου (παρέχεται)

* Συνιστάται εγκεκριμένο Καλώδιο(α) υψηλής ταχύτητας Premium HDMI™.

Για να συνδέσετε έναν ενισχυτή ήχου μέσω HDMI, ανατρέξετε στην ενότητα "Σύνδεση HDMI". Για να συνδέσετε έναν ενισχυτή ήχου με ένα οπτικό ψηφιακό καλώδιο, ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση οπτικού ψηφιακού καλωδίου".

Σημείωση

- Φυλάσσετε ΠΑΝΤΑ τα μικρά εξαρτήματα μακριά από παιδιά, ώστε να μην τα καταπιούν κατά λάθος.

Σύνδεση HDMI (υποστηρίζει eARC)

1. **Συνδέστε την συσκευή εξωτερικής εισόδου και την τηλεόραση με ένα καλώδιο HDMI. Συνδέστε την τηλεόραση και το ηχοσύστημα με άλλο καλώδιο HDMI.**
   Συνδέστε το ηχοσύστημα στην υποδοχή εισόδου HDMI της τηλεόρασης με την ένδειξη "ARC" ή "eARC/ARC".

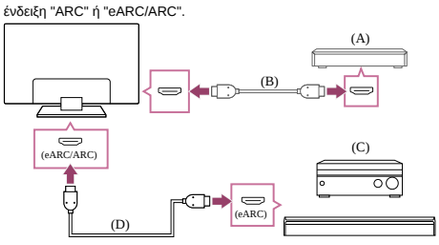

   (A) Συσκευή εξωτερικής εισόδου (όπως συσκευή εγγραφής Blu-ray/DVD)
   (B) Καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται)
   (C) Δέκτης εικόνας/ήχου ή μπάρα ηχείων
   (D) Καλώδιο HDMI με Ethernet (δεν παρέχεται)*

   * Συνιστάται η χρήση εγκεκριμένων καλωδίων Καλώδιο(α) υψηλής ταχύτητας Premium HDMI™ που φέρουν το λογότυπο HDMI.

2. **Πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Οθόνη και ήχος] — [Έξοδος ήχου] — [Ρυθμίσεις ηχοσυστήματος] — [Ρυθμίσεις eARC] — [Αυτόμ.].**

3. **Επιλέξτε [Έξοδος ήχου] — [Ηχεία] — [Ηχοσύστημα].**

4. **Ενεργοποιήστε τη λειτουργία eARC του ηχοσυστήματος.**
   Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της συσκευής.

5. **Ρύθμιση ενός ηχοσυστήματος**

Σημείωση

- Δεν μπορείτε να επιλέξετε το στοιχείο [Ρυθμίσεις eARC] αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία για το κείμενο που εμφανίζεται στην οθόνη από τις λειτουργίες προσβασιμότητας της τηλεόρασης.
- Αν πραγματοποιείται έξοδος ήχου από συσκευή που υποστηρίζει eARC ενώ παρακολουθείτε είσοδο HDMI, η τηλεόραση λειτουργεί ως εξής:
  - δεν εξάγεται ο ήχος από τους ήχους του συστήματος και τις ηχητικές αποκρίσεις και
  - η απόδοση της φωνητικής αναγνώρισης του ενσωματωμένου μικροφώνου μπορεί να υποβαθμιστεί (μόνο τηλεοράσεις με ενσωματωμένο μικρόφωνο).

Σύνδεση HDMI (υποστηρίζει ARC)

1. **Συνδέστε την τηλεόραση και το ηχοσύστημα με ένα καλώδιο HDMI.**
   Συνδέστε το στην υποδοχή εισόδου HDMI της τηλεόρασης με την ένδειξη "ARC" ή "eARC/ARC".

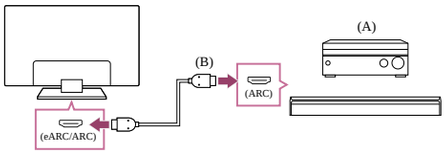

   (A) Δέκτης εικόνας/ήχου ή μπάρα ηχείων
   (B) Καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται)*

   * Συνιστάται η χρήση εγκεκριμένων καλωδίων Καλώδιο(α) υψηλής ταχύτητας Premium HDMI™ που φέρουν το λογότυπο HDMI.

2. **Ρύθμιση ενός ηχοσυστήματος**

Σημείωση

- Για τις συνδέσεις ARC, η απόδοση της φωνητικής αναγνώρισης μπορεί να υποβαθμιστεί (μόνο τηλεοράσεις με ενσωματωμένο μικρόφωνο).

Σύνδεση οπτικού ψηφιακού καλωδίου

1. **Συνδέστε την τηλεόραση και το ηχοσύστημα με ένα οπτικό ψηφιακό καλώδιο.**
   Συνδέστε το στην υποδοχή οπτικής ψηφιακής εισόδου του ηχοσυστήματος.

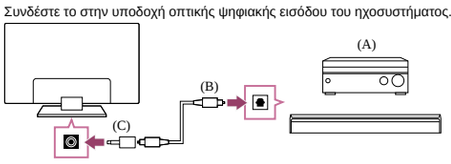

   (A) Δέκτης εικόνας/ήχου ή μπάρα ηχείων
   (B) Οπτικό καλώδιο ήχου (δεν παρέχεται)
   (C) Προσαρμογέας συνδέσμου ψηφιακού ήχου (παρέχεται)

2. **Ρύθμιση ενός ηχοσυστήματος**

Υπόδειξη

Σύνδεση HDMI με επίκεντρο ένα ηχοσύστημα (υποστηρίζει eARC)

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε συνδέσεις με επίκεντρο ένα ηχοσύστημα ως εξής.
Για τις ρυθμίσεις της τηλεόρασης, ανατρέξτε στη σύνδεση HDMI (υποστηρίζει eARC).
Για τις ρυθμίσεις του ηχοσυστήματος, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της συσκευής σας.

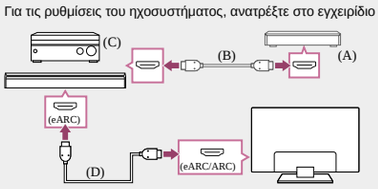

(A) Συσκευή εξωτερικής εισόδου (όπως συσκευή εγγραφής Blu-ray/DVD)
(B) Καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται)
(C) Δέκτης εικόνας/ήχου ή μπάρα ηχείων
(D) Καλώδιο HDMI με Ethernet (δεν παρέχεται)*

* Συνιστάται η χρήση εγκεκριμένων καλωδίων Καλώδιο(α) υψηλής ταχύτητας Premium HDMI™ που φέρουν το λογότυπο HDMI.

Σημείωση

- Φυλάσσετε ΠΑΝΤΑ τα μικρά εξαρτήματα μακριά από παιδιά, ώστε να μην τα καταπιούν κατά λάθος.

Σχετικά θέματα

- Δεν υπάρχει ήχος, αλλά υπάρχει καλή εικόνα.
- Δεν υπάρχει ήχος ή υπάρχει σε χαμηλό επίπεδο, σε σύστημα οικιακού κινηματογράφου.

---

[70] Ηχοσύστημα (όπως ένα δέκτης AV ή μια μπάρα ηχείων) | Ηχοσύστημα (όπως ένα δέκτης AV ή μια μπάρα ηχείων)

Ρύθμιση ενός ηχοσυστήματος

Μετά από τη σύνδεση ενός ηχοσυστήματος στην τηλεόραση, ρυθμίστε την έξοδο ήχου της τηλεόρασης από το ηχοσύστημα.

Ρύθμιση ενός ηχοσυστήματος που είναι συνδεδεμένο με καλώδιο HDMI ή οπτικό ψηφιακό καλώδιο

1. **Αφού συνδέσετε την τηλεόρασή στο ηχοσύστημά σας, πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Οθόνη και ήχος] — [Έξοδος ήχου] — [Ηχεία] — [Ηχοσύστημα].**

2. **Ενεργοποιήστε το συνδεδεμένο ηχοσύστημα και, στη συνέχεια, ρυθμίστε την ένταση του ήχου.**
   Εάν συνδέσετε μια συσκευή που είναι συμβατή με BRAVIA Sync μέσω σύνδεσης HDMI, μπορείτε να τη χειριστείτε χρησιμοποιώντας απλώς το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.

Σημείωση

- Πρέπει να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις [Ψηφιακή έξοδος ήχου] σύμφωνα με το ηχοσύστημά σας. Πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Οθόνη και ήχος] — [Έξοδος ήχου] — [Ρυθμίσεις ηχοσυστήματος] — [Ψηφιακή έξοδος ήχου].
- Αν το ηχοσύστημα δεν είναι συμβατό με Dolby Digital ή DTS, ορίστε το στοιχείο

[Ρυθμίσεις] — [Οθόνη και ήχος] — [Έξοδος ήχου] — [Ρυθμίσεις ηχοσυστήματος] — [Ψηφιακή έξοδος ήχου] σε [PCM].

- Οι ρυθμίσεις [Ψηφιακή έξοδος ήχου] είναι απενεργοποιημένες όταν χρησιμοποιούνται σήματα ήχου που διέρχονται μέσω της εισόδου HDMI και χρησιμοποιούν eARC.

Υπόδειξη

- Αν συγκεκριμένο ηχοσύστημα είναι συνδεδεμένο με καλώδιο HDMI, μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρονισμό εξόδου της εικόνας και του ήχου.
  - Προσαρμογή της ρύθμισης συγχρονισμού ήχου/εικόνας

Σχετικά θέματα

- Συσκευές που είναι συμβατές με τη λειτουργία BRAVIA Sync
- Σύνδεση ενός ηχοσυστήματος
- Δεν υπάρχει ήχος, αλλά υπάρχει καλή εικόνα.
- Δεν υπάρχει ήχος ή υπάρχει σε χαμηλό επίπεδο, σε σύστημα οικιακού κινηματογράφου.

---

[71] Ηχοσύστημα (όπως ένα δέκτης AV ή μια μπάρα ηχείων) | Ηχοσύστημα (όπως ένα δέκτης AV ή μια μπάρα ηχείων)

Χρήση της τηλεόρασης ως κεντρικού ηχείου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση ως το κεντρικό ηχείο συνδέοντας μια συσκευή όπως μια μπάρα ηχείων με υποδοχή S-CENTER OUT στην υποδοχή S-CENTER SPEAKER IN. Οι συνομιλίες ακούγονται φυσικές, επειδή μπορείτε να τις ακούτε από την οθόνη και τη γύρω περιοχή.

Υπόδειξη

- Για τα ηχοσυστήματα που υποστηρίζουν το Acoustic Center Sync με υποδοχή S-CENTER OUT, ανατρέξτε στην ακόλουθη διεύθυνση.
  https://www.sony.net/hav_faq
- Τα μοντέλα με υποδοχή CENTER SPEAKER IN μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως κεντρικό ηχείο με σύνδεση του ενισχυτή ήχου με ένα καλώδιο ηχείου.

1 Συνδέστε την τηλεόραση και την μπάρα ηχείων που υποστηρίζει το Acoustic Center Sync με το Καλώδιο λειτουργίας κεντρικού ηχείου τηλεόρασης που έχετε λάβει μαζί με την υποστηριζόμενη συσκευή.

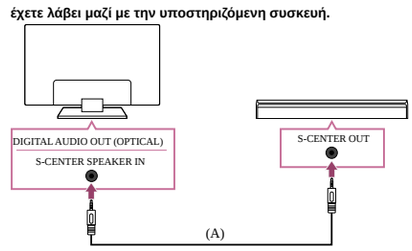

(A) Καλώδιο λειτουργίας κεντρικού ηχείου τηλεόρασης (παρέχεται με συσκευές όπως μπάρες ηχείων που έχουν υποδοχές S-CENTER OUT)

Σημείωση

- Ακόμα και όταν συνδέετε μια μπάρα ηχείων με μια υποδοχή S-CENTER OUT, πρέπει να είναι συνδεδεμένη στην τηλεόραση με ένα καλώδιο HDMI όπως μια κανονική μπάρα ηχείων.
- Ανατρέξτε επίσης στο εγχειρίδιο οδηγιών του ηχοσυστήματος με υποδοχή S-CENTER OUT.
- Η είσοδος S-CENTER SPEAKER IN και η έξοδος DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) μοιράζονται την ίδια υποδοχή. Η οπτική έξοδος ήχου δεν είναι διαθέσιμη όταν χρησιμοποιείται η είσοδος S-CENTER SPEAKER IN.

2 Πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και αλλάξτε το στοιχείο — [Ηχεία] σε [Ηχοσύστημα].

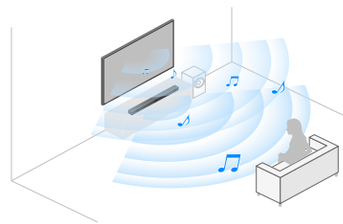

Σημείωση

- Αν ο κεντρικός ήχος δεν εξέρχεται από την τηλεόραση, ενεργοποιήστε το στοιχείο [Ρυθμίσεις] — [Οθόνη και ήχος] — [Έξοδος ήχου] — [Ρυθμίσεις ηχοσυστήματος] — [Acoustic Center Sync].

Σύνδεση δέκτη εικόνας/ήχου με καλώδιο ηχείου (μόνο μοντέλα με υποδοχή CENTER SPEAKER IN)

Συνδέστε την τηλεόραση και τον δέκτη εικόνας/ήχου με ένα καλώδιο ηχείου.

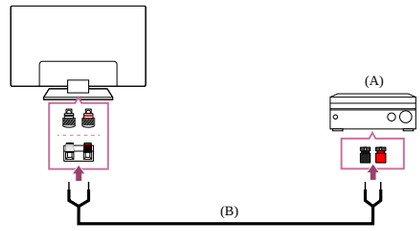

(A) Δέκτης εικόνας/ήχου

(B) Καλώδιο ηχείου (δεν παρέχεται)

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο ηχείου (δεν παρέχεται) για να συνδέσετε τον δέκτη εικόνας/

ήχου στην υποδοχή CENTER SPEAKER IN της τηλεόρασης.
Κατά τη σύνδεση, φροντίστε να περιστρέψετε τα άκρα του καλωδίου ηχείου και να τα τοποθετήσετε στις υποδοχές σύνδεσης της τηλεόρασης και του δέκτη εικόνας/ήχου.

Η υποδοχή CENTER SPEAKER IN διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο. Ανατρέξτε στις παρακάτω εικόνες κατά τη σύνδεση του καλωδίου ηχείου.

*Αφαιρέστε περίπου 10 mm (13/32 ίντσες) της μόνωσης του καλωδίου ηχείου σε κάθε άκρη.

Σημείωση

- Για να μην έρθουν σε επαφή τα σύρματα του καλωδίου ηχείου, φροντίστε να μην αφαιρέσετε πολλή μόνωση από το καλώδιο ηχείου.
- Συνδέστε το καλώδιο ηχείου σωστά ώστε οι πόλοι (+/-) μεταξύ της τηλεόρασης και του δέκτη εικόνας/ήχου να ταιριάζουν.

Σχετικά θέματα

- Σύνδεση ενός ηχοσυστήματος

---

[72] Ηχοσύστημα (όπως ένα δέκτης AV ή μια μπάρα ηχείων) | Ηχοσύστημα (όπως ένα δέκτης AV ή μια μπάρα ηχείων)

Μορφές ήχου διέλευσης που υποστηρίζονται με τη λειτουργία eARC

Επιβεβαιώστε ότι είναι εφικτή η διέλευση των παρακάτω μορφών ήχου.

- Γραμμικό PCM 7.1 καναλιών: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
- Dolby Digital
- Dolby Digital Plus
- DTS
- Dolby TrueHD
- DTS-HD MA
- DTS:X Master Audio

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα υποστήριξης.

- Τοποθεσία υποστήριξης

Σχετικά θέματα

- Σύνδεση ενός ηχοσυστήματος

---

[73] Ηχοσύστημα (όπως ένα δέκτης AV ή μια μπάρα ηχείων) | Ηχοσύστημα (όπως ένα δέκτης AV ή μια μπάρα ηχείων)

Πρόσβαση στις ρυθμίσεις ηχοσυστήματος

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις του ηχοσυστήματος (όπως ενός ενισχυτή εικόνας/ήχου ή μιας μπάρας ηχείων), όπως την ποιότητα ήχου, από τις Γρήγορες ρυθμίσεις της τηλεόρασης.

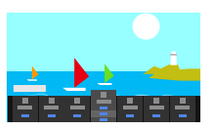

1. **Συνδέστε το ηχοσύστημα μέσω της υποδοχής HDMI (eARC/ARC).**
2. **Πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε μια ρύθμιση του ηχοσυστήματος.**
   Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις του ηχοσυστήματος, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του ηχοσυστήματός σας.

Σημείωση

- Οι ρυθμίσεις του ηχοσυστήματος προβάλλονται μόνο για τα υποστηριζόμενα μοντέλα.
  Για πληροφορίες σχετικά με τα μοντέλα που υποστηρίζουν αυτήν τη δυνατότητα, ανατρέξτε στην τοποθεσία υποστήριξης.
  https://www.sony.net/hav_faq
- Οι ρυθμίσεις που προβάλλονται εξαρτώνται από το μοντέλο του ηχοσυστήματος.

Υπόδειξη

- Για τις ρυθμίσεις που δεν προβάλλονται από προεπιλογή, επιλέξτε ρυθμίσεις για να τις προσθέσετε από το στοιχείο (Επεξεργασία).

Σχετικά θέματα

- Σύνδεση ενός ηχοσυστήματος

---

[74] Χρήση της τηλεόρασης με άλλες συσκευές

Κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών

Σύνδεση

Συνδέστε μια κονσόλα βιντεοπαιχνιδιών που υποστηρίζει HDMI στην τηλεόρασή σας με ένα καλώδιο HDMI.
Για να συνδέσετε έναν ενισχυτή ήχου ή μια μπάρα ηχείων ταυτόχρονα, ανατρέξτε στη σύνδεση HDMI (υποστηρίζει το eARC) στην ενότητα Σύνδεση ενός ηχοσυστήματος.

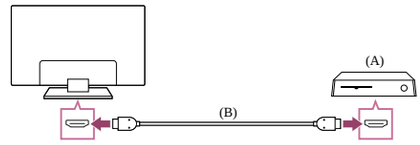

(A) Κονσόλα βιντεοπαιχνιδιών
(B) Καλώδιο HDMI (πωλείται ξεχωριστά)

Υπόδειξη

- Ένα Καλώδιο(α) υψηλής ταχύτητας Premium HDMI™ είναι κατάλληλο για γενική χρήση, όμως αν θέλετε να συνδέσετε μια κονσόλα βιντεοπαιχνιδιών που υποστηρίζει 4K 120 Hz, χρησιμοποιήστε το καλώδιο HDMI που περιλαμβάνεται με την κονσόλα βιντεοπαιχνιδιών ή ένα Καλώδιο HDMI™ εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας.
- Ο τύπος και η θέση της θύρας HDMI διαφέρει ανάλογα με την τηλεόρασή σας. Ανατρέξτε στα έγγραφα που παρέχονται με την τηλεόραση.

Αλλαγή των ρυθμίσεων εισόδου HDMI

Μετά τη σύνδεση, ρυθμίστε τη συνδεδεμένη θύρα εισόδου HDMI.
Για να βελτιστοποιήσετε την απόδοση της τηλεόρασης και της κονσόλας βιντεοπαιχνιδιών, ρυθμίστε το στοιχείο [Μορφή σήματος HDMI VRR].

Αυτόματη ρύθμιση

1. **Με την κονσόλα βιντεοπαιχνιδιών ενεργοποιημένη, συνδέστε τη στην τηλεόραση με ένα καλώδιο HDMI.**
   Κάντε τη ρύθμιση ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη της τηλεόρασης.

Χειροκίνητη ρύθμιση

1. **Πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε τα ακόλουθα με τη σειρά.**
   [Ρυθμίσεις] — [Κανάλια & Είσοδοι] — [Εξωτερικές είσοδοι] — [Μορφή σήματος HDMI VRR]

   Επιλέξτε τη βέλτιστη μορφή για την κονσόλα βιντεοπαιχνιδιών σας.

Υπόδειξη

- Αν συνδέσετε μια κονσόλα βιντεοπαιχνιδιών που υποστηρίζει έξοδο βίντεο 4K 120 Hz, επιλέξτε τη ρύθμιση [Βελτιωμένη μορφή (4K120)].
- Αν συνδέσετε μια κονσόλα βιντεοπαιχνιδιών που υποστηρίζει VRR, ενεργοποιήσετε το στοιχείο [VRR].

Σημείωση

- Όταν συνδέετε μια κονσόλα βιντεοπαιχνιδιών που υποστηρίζει 4K 120 Hz και VRR, ελέγξτε την ένδειξη των θυρών εισόδου HDMI στην τηλεόραση και συνδέστε στη θύρα εισόδου HDMI με την ένδειξη 4K 120 Hz ή 4K 120 Hz 8K, ή συνδέστε στη θύρα εισόδου HDMI που εμφανίζεται ως [VRR] για την επιλογή [Μορφή σήματος HDMI]. Η διαθέσιμη επιλογή [Μορφή σήματος HDMI] εξαρτάται από το μοντέλο. Ορισμένες μορφές HDMI μπορεί επίσης να μην υποστηρίζονται ανάλογα με το μοντέλο/την περιοχή/τη χώρα.
- Αν ενεργοποιηθεί η επιλογή [VRR], μπορεί να εμφανιστούν μικρές διακυμάνσεις φωτεινότητας (τρεμόπαιγμα) στην οθόνη της τηλεόρασης ανάλογα με τη συχνότητα του περιεχομένου που εξάγεται από τη συνδεδεμένη κονσόλα βιντεοπαιχνιδιών.
- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία VRR, ενδέχεται να πρέπει να ενημερώσετε το λογισμικό της τηλεόρασης.

Μενού παιχνιδιών

Αν πιέσετε το κουμπί MENU, εμφανίζεται ένα ειδικό μενού για βιντεοπαιχνίδια στο κάτω μέρος της οθόνης.

Υπόδειξη

- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη κονσόλα βιντεοπαιχνιδιών, το στοιχείο [Τύπος περιεχομένου] μπορεί να αλλάξει αυτόματα σε [Παιχν]. Αν το στοιχείο [Παιχν] δεν επιλεγεί αυτόματα, ρυθμίστε το χειροκίνητα.

Σημείωση

- Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν.
- Οι επιλογές που δεν υποστηρίζονται εμφανίζονται γκριζαρισμένες (μη διαθέσιμες).

Σχετικά θέματα

- Σύνδεση υποδοχής

---

[75] Χρήση της τηλεόρασης με άλλες συσκευές

Εμπειρία ήχου 3D surround με ηχείο με στήριγμα λαιμού ή ακουστικά (μόνο μοντέλα BRAVIA XR)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ηχείο με στήριγμα λαιμού ή ακουστικά μάρκας Sony για να απολαύσετε ήχο 3D surround (χωρικός ήχος).

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση URL παρακάτω.

https://www.sony.net/bravia-xr-3ds2

---

[76] Χρήση της τηλεόρασης με άλλες συσκευές

Συσκευές Bluetooth

Σύνδεση συσκευής Bluetooth
Υποστηριζόμενα προφίλ Bluetooth

[77] Συσκευές Bluetooth | Συσκευές Bluetooth

Σύνδεση συσκευής Bluetooth

Για να αντιστοιχίσετε την τηλεόραση με μια συσκευή Bluetooth

1. **Ενεργοποιήστε τη συσκευή Bluetooth και ρυθμίστε τη στη λειτουργία αντιστοίχισης.**
   Για τον τρόπο ρύθμισης της συσκευής Bluetooth στη λειτουργία αντιστοίχισης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της συσκευής.
2. **Πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και κατόπιν επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Τηλεχειριστήρια και αξεσουάρ] — [Σύζευξη αξεσουάρ] για να θέσετε την τηλεόραση σε λειτουργία αντιστοίχισης.**
   Θα προβληθούν οι διαθέσιμες συσκευές Bluetooth.
3. **Επιλέξτε την επιθυμητή συσκευή και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.**
   Αν σας ζητηθεί να εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της συσκευής.
   Αφού ολοκληρωθεί η αντιστοίχιση, η συσκευή συνδέεται στην τηλεόραση.

Υπόδειξη

- Μπορείτε να αντιστοιχίσετε ορισμένα μοντέλα ακουστικών Sony για να απολαύσετε ρεαλιστικό ήχο 3D surround. Για λεπτομέρειες, επισκεφτείτε την παρακάτω διεύθυνση URL.
  https://www.sony.net/bravia-xr-3ds2

Για σύνδεση σε μια αντιστοιχισμένη συσκευή Bluetooth

1. **Πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Τηλεχειριστήρια και αξεσουάρ].**
2. **Επιλέξτε μια αντιστοιχισμένη αλλά μη συνδεδεμένη συσκευή.**
3. **Επιλέξτε [Σύνδεση].**

Σημείωση

- Όταν μια μπάρα ηχείων και η τηλεόραση έχουν συνδεθεί μέσω Bluetooth, συνδέστε τη συσκευή εξωτερικής εισόδου, όπως μια συσκευή εγγραφής Blu-ray/DVD, στην τηλεόραση.

Σχετικά θέματα

- Υποστηριζόμενα προφίλ Bluetooth
- Η λειτουργία διακόπτεται ή μια συσκευή δεν λειτουργεί.
- Θέλετε να εξαγάγετε ήχο ταυτόχρονα από τα ακουστικά/τη συσκευή ήχου Bluetooth και από το ηχοσύστημα/τα ηχεία της τηλεόρασης.

[78] Συσκευές Bluetooth | Συσκευές Bluetooth

Υποστηριζόμενα προφίλ Bluetooth

Η τηλεόραση υποστηρίζει τα παρακάτω προφίλ:

- HID (Human Interface Device Profile)
- HOGP (HID over GATT Profile)
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)
- SPP (Serial Port Profile)

Σχετικά θέματα

- Σύνδεση συσκευής Bluetooth

[79] Χρήση της τηλεόρασης με άλλες συσκευές

Προσαρμογή της ρύθμισης συγχρονισμού ήχου/εικόνας

Αν είναι συνδεδεμένη μια συσκευή ήχου Bluetooth, ενδέχεται να υπάρχει μια καθυστέρηση μεταξύ εικόνας και ήχου λόγω των ιδιοτήτων του Bluetooth. Μπορείτε να ρυθμίσετε την καθυστέρηση μεταξύ εικόνας και ήχου με τη ρύθμιση Συγχρονισμός ήχου και εικόνας.

1. **Πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Οθόνη και ήχος] — [Έξοδος ήχου] — [Ρυθμίσεις συσκευής Bluetooth] — [Συγχρονισμός ήχου και εικόνας] — την επιθυμητή επιλογή.**

Αν η συσκευή ήχου είναι συνδεδεμένη με καλώδιο HDMI, ο ήχος μπορεί να καθυστερεί λόγω των ιδιοτήτων της συσκευής ήχου. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να προσαρμόσετε τον χρονισμό εξόδου βίντεο και ήχου με τη ρύθμιση Συγχρονισμός ήχου και εικόνας.

1. **Πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και κατόπιν επιλέξτε τα ακόλουθα με τη σειρά.**
   [Ρυθμίσεις] — [Οθόνη και ήχος] — [Έξοδος ήχου] — [Ρυθμίσεις ηχοσυστήματος] — [Συγχρονισμός ήχου και εικόνας] — την επιθυμητή ρύθμιση

Σημείωση

- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ήχου Bluetooth ή τη συνδεδεμένη συσκευή HDMI, η εικόνα και ο ήχος ενδέχεται να μην ταιριάζουν ακόμα και όταν η ρύθμιση [Συγχρονισμός ήχου και εικόνας] έχει οριστεί σε [Ναι] ή [Αυτόμ.].
- Ακόμα και αν η ρύθμιση [Συγχρονισμός ήχου και εικόνας] έχει οριστεί σε [Αυτόμ.], ο χρονισμός εξόδου βίντεο και ήχου δεν μπορεί να ρυθμιστεί όταν το στοιχείο [Τύπος περιεχομένου] έχει οριστεί στα ακόλουθα. Η ρύθμιση [Συγχρονισμός ήχου και εικόνας] έχει οριστεί σταθερά σε [Όχι] και δεν μπορεί να αλλάξει.
  - [Παιχν]
  - [PC]
- Ακόμα και αν η ρύθμιση [Συγχρονισμός ήχου και εικόνας] έχει οριστεί σε [Αυτόμ.], ο χρονισμός εξόδου βίντεο και ήχου δεν προσαρμόζεται όταν το στοιχείο [Τύπος περιεχομένου] έχει οριστεί σε [Βίντεο/Εικόνες] — [Λειτουργία Εικόνας] — [Φωτογραφία].
- Όταν είναι συνδεδεμένη μια συσκευή ήχου Bluetooth, η απόκριση της τηλεόρασης όταν παίζετε βιντεοπαιχνίδια μπορεί να είναι πιο αργή λόγω της ρύθμισης [Συγχρονισμός ήχου και εικόνας] η οποία προσθέτει μια καθυστέρηση στον χρονισμό εξόδου της εικόνας. Για παιχνίδια που εξαρτώνται από το χρόνο απόκρισης, δεν συνιστάται η χρήση συσκευής Bluetooth, αλλά η χρήση των ηχείων της τηλεόρασης ή μιας μπάρας ηχείων με ενσύρματη (καλώδιο HDMI/οπτικό ψηφιακό καλώδιο) σύνδεση.

[80] Χρήση της τηλεόρασης με άλλες συσκευές

Συσκευές που είναι συμβατές με τη λειτουργία BRAVIA Sync

Επισκόπηση λειτουργίας BRAVIA Sync
Χρήση λειτουργιών που είναι διαθέσιμες για συσκευές συμβατές με τη λειτουργία BRAVIA Sync
Προσαρμογή των ρυθμίσεων της λειτουργίας BRAVIA Sync

[81] Συσκευές που είναι συμβατές με τη λειτουργία BRAVIA Sync | Συσκευές που είναι συμβατές με τη λειτουργία BRAVIA Sync

Επισκόπηση λειτουργίας BRAVIA Sync

Αν έχετε συνδέσει μια συσκευή συμβατή με BRAVIA Sync (π.χ. συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray, δέκτης εικόνας/ήχου) με καλώδιο HDMI, μπορείτε να χειριστείτε τη συσκευή με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.

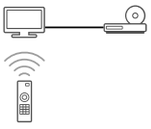

Σχετικά θέματα

- Χρήση λειτουργιών που είναι διαθέσιμες για συσκευές συμβατές με τη λειτουργία BRAVIA Sync
- Προσαρμογή των ρυθμίσεων της λειτουργίας BRAVIA Sync

[82] Συσκευές που είναι συμβατές με τη λειτουργία BRAVIA Sync | Συσκευές που είναι συμβατές με τη λειτουργία BRAVIA Sync

Χρήση λειτουργιών που είναι διαθέσιμες για συσκευές συμβατές με τη λειτουργία BRAVIA Sync

Για τον χειρισμό συσκευών συμβατών με BRAVIA Sync από την τηλεόραση, χρησιμοποιήστε το κουμπί (Επιλογή εισόδου) στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τη συσκευή που θέλετε να χειριστείτε.

Συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray/DVD

- Ενεργοποιεί αυτόματα την τηλεόραση και μεταβιβάζει την είσοδο στη συνδεδεμένη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray/DVD, όταν η συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray/DVD ξεκινήσει την αναπαραγωγή.
- Απενεργοποιεί αυτόματα τη συνδεδεμένη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray/DVD, όταν απενεργοποιείτε την τηλεόραση.
- Επιτρέπει λειτουργίες όπως τον χειρισμό του μενού και την αναπαραγωγή με τα κουμπιά ▲ (Επάνω) / ▼ (Κάτω) / ◀ (Αριστερά) / ▶ (Δεξιά) στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.

Δέκτης εικόνας/ήχου

- Ενεργοποιεί αυτόματα τον συνδεδεμένο δέκτη εικόνας/ήχου και μεταβιβάζει την έξοδο ήχου από το ηχείο της τηλεόρασης στο ηχοσύστημα, όταν ενεργοποιείτε την τηλεόραση. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχετε προηγουμένως χρησιμοποιήσει τον δέκτη εικόνας/ήχου για την έξοδο του ήχου της τηλεόρασης.
- Όταν ενεργοποιείται η τηλεόραση αυτόματα ενεργοποιείται ο Δέκτης εικόνας/ήχου και μεταβιβάζεται ο ήχος σε αυτόν.
- Όταν απενεργοποιείται η τηλεόραση αυτόματα απενεργοποιείται ο συνδεδεμένος δέκτης εικόνας/ήχου.
- Προσαρμόζει την ένταση ήχου (κουμπιά (Ένταση ήχου) +/-) και θέτει τον ήχο του συνδεδεμένου δέκτη εικόνας/ήχου σε σίγαση (κουμπί (Σίγαση)) μέσω του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης.

Βιντεοκάμερα

- Ενεργοποιεί αυτόματα την τηλεόραση και μεταβιβάζει την είσοδο στη συνδεδεμένη βιντεοκάμερα όταν αυτή ενεργοποιείται.
- Απενεργοποιεί αυτόματα τη συνδεδεμένη βιντεοκάμερα, όταν απενεργοποιείτε την τηλεόραση.
- Επιτρέπει λειτουργίες όπως τον χειρισμό του μενού και την αναπαραγωγή με τα κουμπιά ▲ (Επάνω) / ▼ (Κάτω) / ◀ (Αριστερά) / ▶ (Δεξιά) στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.

Σχετικά θέματα

- Επισκόπηση λειτουργίας BRAVIA Sync
- Προσαρμογή των ρυθμίσεων της λειτουργίας BRAVIA Sync

[83] Συσκευές που είναι συμβατές με τη λειτουργία BRAVIA Sync | Συσκευές που είναι συμβατές με τη λειτουργία BRAVIA Sync

Προσαρμογή των ρυθμίσεων της λειτουργίας BRAVIA Sync

Όταν η λειτουργία BRAVIA Sync έχει ρυθμιστεί, θα μπορείτε να απενεργοποιήσετε μια συσκευή συνδεδεμένη με την τηλεόραση ή να ρυθμίσετε μια συσκευή που είναι συνδεδεμένη μέσω καλωδίου HDMI ώστε να λειτουργεί με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.

1. **Ενεργοποιήστε τη συνδεδεμένη συσκευή.**
2. **Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία [Έλεγχος λειτουργίας BRAVIA Sync], πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Κανάλια & Είσοδοι] — [Εξωτερικές είσοδοι] — [Ρυθμίσεις BRAVIA Sync] — [Έλεγχος λειτουργίας BRAVIA Sync].**
3. **Ενεργοποιήστε τη λειτουργία BRAVIA Sync στη συνδεδεμένη συσκευή. Όταν έχει συνδεθεί και ενεργοποιηθεί μια συγκεκριμένη συσκευή της Sony που είναι συμβατή με BRAVIA Sync και το στοιχείο [Έλεγχος λειτουργίας BRAVIA Sync] είναι ενεργοποιημένο, η λειτουργία BRAVIA Sync ενεργοποιείται αυτόματα σε αυτήν τη συσκευή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της συνδεδεμένης συσκευής.**

Διαθέσιμες επιλογές

Παρακάτω παρατίθενται οι διαθέσιμες επιλογές. (Οι επιλογές διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο/την περιοχή/τη χώρα σας).

[Αυτόματη απενεργοποίηση συσκευών]
Αν είναι απενεργοποιημένη, η συνδεδεμένη συσκευή δεν απενεργοποιείται αυτόματα όταν απενεργοποιείται η τηλεόραση.

[Αυτόματη ενεργοποίηση τηλεόρασης]
Αν είναι απενεργοποιημένη, η τηλεόραση δεν ενεργοποιείται αυτόματα όταν ενεργοποιείται η συνδεδεμένη συσκευή.

[Λίστα συσκευών BRAVIA Sync]
Εμφανίζει τη λίστα των συσκευών BRAVIA Sync.

Σχετικά θέματα

- Επισκόπηση λειτουργίας BRAVIA Sync
- Χρήση λειτουργιών που είναι διαθέσιμες για συσκευές συμβατές με τη λειτουργία BRAVIA Sync

[84] Χρήση της τηλεόρασης με άλλες συσκευές

Προβολή εικόνων σε 4K από συμβατές συσκευές

Προβολή εικόνων σε ανάλυση 4K
Ρυθμίσεις για την προβολή εικόνων μέσω της εισόδου HDMI με υψηλότερη ποιότητα

[85] Προβολή εικόνων σε 4K από συμβατές συσκευές | Προβολή εικόνων σε 4K από συμβατές συσκευές

Προβολή εικόνων σε ανάλυση 4K

Μπορείτε να συνδέσετε μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή/βιντεοκάμερα που υποστηρίζει έξοδο HDMI 4K στην είσοδο HDMI IN της τηλεόρασης, για να προβάλετε φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης που είναι αποθηκευμένες στην κάμερα. Μπορείτε επίσης να προβάλλετε φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης που είναι αποθηκευμένες σε συνδεδεμένες συσκευές USB ή στο οικιακό σας δίκτυο. Μια εικόνα με ανάλυση 4K ή υψηλότερη μπορεί να προβληθεί σε ανάλυση 4K (3840×2160).

Η διαθεσιμότητα αυτής της λειτουργίας εξαρτάται από την περιοχή/τη χώρα σας.



(A) Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή
(B) Βιντεοκάμερα
(C) Συσκευή USB
(D) Συσκευή δικτύου

Για να προβάλετε εικόνες που είναι αποθηκευμένες σε μια συσκευή USB ή σε μια συσκευή δικτύου σε ανάλυση 4K

1. **Συνδέστε τη συσκευή USB ή τη συσκευή δικτύου στην τηλεόραση.**
2. **Πιέστε το κουμπί (ΑΡΧΙΚΗ) και επιλέξτε Εφαρμογές από το μενού Home και κατόπιν επιλέξτε το στοιχείο [Αναπαραγωγή πολυμέσων].**
3. **Επιλέξτε το όνομα της συσκευής USB ή της συσκευής δικτύου.**
4. **Επιλέξτε τον φάκελο και κατόπιν επιλέξτε το αρχείο προς αναπαραγωγή.**

Για να προβάλετε εικόνες που είναι αποθηκευμένες σε μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή/βιντεοκάμερα

1. **Συνδέστε μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ή βιντεοκάμερα που υποστηρίζει έξοδο HDMI στην υποδοχή HDMI IN της τηλεόρασης, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI.**
2. **Πιέστε το κουμπί (Επιλογή εισόδου) επανειλημμένα, για να επιλέξετε τη συνδεδεμένη συσκευή.**
3. **Ρυθμίστε τη συνδεδεμένη συσκευή σε έξοδο 4K.**
4. **Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη συνδεδεμένη συσκευή.**

Για να ελέγξετε τις υποστηριζόμενες μορφές αρχείων

- Υποστηριζόμενα αρχεία και μορφές

Για να προβάλετε εικόνες σε ανάλυση 4K με υψηλότερη ποιότητα

Για να προβάλετε εικόνες σε ανάλυση 4K με υψηλότερη ποιότητα, μπορείτε να ορίσετε το στοιχείο Μορφή σήματος HDMI στην επιλογή Βελτιωμένη μορφή.

Για πληροφορίες σχετικά με την επιλογή Βελτιωμένη μορφή ή για την αλλαγή των ρυθμίσεων, ανατρέξτε στη σελίδα Ρυθμίσεις για την προβολή εικόνων μέσω της εισόδου HDMI με υψηλότερη ποιότητα.

Σημείωση

- Δεν μπορεί να προβληθεί εικόνα 3D.
- Αν αλλάξετε την εικόνα πιέζοντας τα κουμπιά ◀ (Αριστερά) / ▶ (Δεξιά), ίσως να χρειαστεί λίγος χρόνος για να προβληθεί η εικόνα.

Σχετικά θέματα

- Υπολογιστές, φωτογραφικές μηχανές και βιντεοκάμερες
- Συσκευές USB
- Σύνδεση σε δίκτυο

---

[86] Προβολή εικόνων σε 4K από συμβατές συσκευές | Προβολή εικόνων σε 4K από συμβατές συσκευές

Ρυθμίσεις για την προβολή εικόνων μέσω της εισόδου HDMI με υψηλότερη ποιότητα

Για να προβάλετε μια εικόνα από μια συσκευή που είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή εισόδου HDMI σε μορφή HDMI υψηλότερης ποιότητας*1, ρυθμίστε το στοιχείο [Μορφή σήματος HDMI VRR] στην επιλογή [Εξωτερικές είσοδοι].

*1 Όπως 8K, 4K 100/120 Hz, 4K 60p 4:2:0 10 bit, 4K 60p 4:4:4 ή 4:2:2

Μορφή σήματος HDMI

Για να αλλάξετε τη ρύθμιση μορφής σήματος HDMI, πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Κανάλια & Είσοδοι] — [Εξωτερικές είσοδοι] — [Μορφή σήματος HDMI VRR] — την είσοδο HDMI που θέλετε να ρυθμίσετε.
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και ρυθμίστε τη μορφή σήματος HDMI για την υποδοχή εισόδου HDMI σε μια από τις κατάλληλες μορφές παρακάτω. Οι διαθέσιμες μορφές σήματος HDMI εξαρτώνται από το μοντέλο σας και την είσοδο HDMI.

- Τυπική μορφή
- Βελτιωμένη μορφή
- Βελτιωμένη μορφή (4K120)

Σημείωση

- Η υποστήριξη για την προβολή εικόνας 4K 100/120 Hz και 8K εξαρτάται από το μοντέλο/την περιοχή/τη χώρα σας.
- Η υποστήριξη για τη λειτουργία Μεταβλητού ρυθμού ανανέωσης (VRR) εξαρτάται από το μοντέλο σας.
- Όταν χρησιμοποιείτε την επιλογή Βελτιωμένη μορφή, η εικόνα και ο ήχος ενδέχεται να μην εξάγονται σωστά. Σε αυτήν την περίπτωση, συνδέστε τη συσκευή σε θύρα HDMI IN που είναι σε [Τυπική μορφή], ή αλλάξτε τη μορφή σήματος HDMI της θύρας HDMI IN σε [Τυπική μορφή].
- Ορίστε την επιλογή Βελτιωμένη μορφή μόνο όταν χρησιμοποιείτε συμβατές συσκευές.
- Όταν βλέπετε εικόνα 4K με Υψηλή ποιότητα, χρησιμοποιήστε ένα Καλώδιο(α) υψηλής ταχύτητας Premium HDMI™ το οποίο υποστηρίζει ταχύτητες 18 Gbps. Για λεπτομέρειες σχετικά με το Καλώδιο(α) υψηλής ταχύτητας Premium HDMI™ που υποστηρίζει 18 Gbps, ανατρέξτε στις προδιαγραφές του καλωδίου.
- Για την προβολή εικόνας 4K 100/120 Hz ή 8K, απαιτείται Καλώδιο HDMI™ εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας που υποστηρίζει 48 Gbps. Ανατρέξτε στις προδιαγραφές του καλωδίου για να δείτε αν το καλώδιο υποστηρίζει 48 Gbps.

Σχετικά θέματα

- Προβολή εικόνων σε ανάλυση 4K

---

[87] Χρήση της τηλεόρασης με άλλες συσκευές

Οδηγός συνδεσιμότητας BRAVIA

Περιγραφές σχετικά με τη σύνδεση συσκευών στην τηλεόραση είναι, επίσης, διαθέσιμες στην τοποθεσία web υποστήριξης της Sony. Ανατρέξτε εκεί όποτε είναι απαραίτητο.

- https://www.sony.net/tv_connectivity_guide/

---

[88]

Σύνδεση σε δίκτυο

Σύνδεση σε δίκτυο
Χαρακτηριστικά οικιακού δικτύου
Προβολή περιεχομένου στο Internet

---

[89] Σύνδεση σε δίκτυο

Σύνδεση σε δίκτυο

Σύνδεση σε δίκτυο με χρήση καλωδίου LAN
Σύνδεση σε δίκτυο με χρήση ασύρματης σύνδεσης

---

[90] Σύνδεση σε δίκτυο | Σύνδεση σε δίκτυο

Σύνδεση σε δίκτυο με χρήση καλωδίου LAN

Σύνδεση σε δίκτυο με χρήση καλωδίου LAN

Μια σύνδεση ενσύρματου LAN σας επιτρέπει να αποκτάτε πρόσβαση στο Internet και στο οικιακό σας δίκτυο.

Βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στο Internet ή στο οικιακό δίκτυο μέσω δρομολογητή.

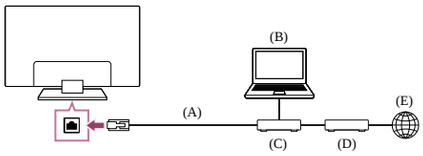

(A) Καλώδιο LAN
(B) Υπολογιστής
(C) Δρομολογητής
(D) Μόντεμ
(E) Internet

1. **Ρυθμίστε το δρομολογητή LAN.**
   Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του δρομολογητή LAN ή επικοινωνήστε με το άτομο που ρύθμισε το δίκτυο (διαχειριστής δικτύου).

Σημείωση

- Συνιστάται θερμά για λόγους ασφαλείας να συνδέσετε την τηλεόρασή σας στο Internet μέσω δρομολογητή/μόντεμ που περιλαμβάνει λειτουργίες δρομολογητή. Η άμεση σύνδεση της τηλεόρασής σας στο Internet μπορεί να εκθέσει την τηλεόρασή σας σε απειλές ασφαλείας, όπως εξαγωγή ή αλλοίωση περιεχομένου ή προσωπικών δεδομένων.
  Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών ή τον διαχειριστή δικτύου σας ώστε να επιβεβαιώσετε ότι το δίκτυό σας περιλαμβάνει λειτουργίες δρομολογητή.
- Οι απαιτούμενες ρυθμίσεις που σχετίζονται με το δίκτυο ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την υπηρεσία παροχής υπηρεσιών Internet ή το δρομολογητή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα εγχειρίδια οδηγιών που παραλάβατε από την υπηρεσία παροχής υπηρεσιών Internet ή σε εκείνα που παρέχονται με το δρομολογητή σας. Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το άτομο που ρύθμισε το δίκτυο (διαχειριστής δικτύου).

Σχετικά θέματα

- Η τηλεόραση δεν μπορεί να συνδεθεί στο Internet/Δίκτυο.
- Σύνδεση της τηλεόρασης στο Internet/Δίκτυο με χρήση του Wi-Fi
- Χαρακτηριστικά οικιακού δικτύου

---

[91] Σύνδεση σε δίκτυο | Σύνδεση σε δίκτυο

Σύνδεση σε δίκτυο με χρήση ασύρματης σύνδεσης

Σύνδεση της τηλεόρασης στο Internet/Δίκτυο με χρήση του Wi-Fi

---

[92] Σύνδεση σε δίκτυο με χρήση ασύρματης σύνδεσης | Σύνδεση σε δίκτυο με χρήση ασύρματης σύνδεσης | Σύνδεση σε δίκτυο με χρήση ασύρματης σύνδεσης

Σύνδεση της τηλεόρασης στο Internet/Δίκτυο με χρήση του Wi-Fi

Η ενσωματωμένη συσκευή ασύρματου LAN σάς επιτρέπει να συνδέεστε στο Internet και να απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα της δικτύωσης σε ένα περιβάλλον χωρίς καλώδια.

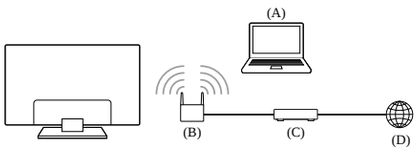

(A) Υπολογιστής
(B) Ασύρματος δρομολογητής
(C) Μόντεμ
(D) Internet

1. **Ρυθμίστε τον ασύρματο δρομολογητή.**
   Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του ασύρματου δρομολογητή ή επικοινωνήστε με το άτομο που ρύθμισε το δίκτυο (διαχειριστής δικτύου).

2. **Πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Δίκτυο και διαδίκτυο].**

3. **Επιλέξτε ένα δίκτυο στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε και ορίστε τον κωδικό πρόσβασης.**
   Αν η τηλεόρασή σας δεν μπορεί να συνδεθεί στο Internet/Δίκτυο, ανατρέξτε στη σελίδα Η τηλεόραση δεν μπορεί να συνδεθεί στο Internet/Δίκτυο..

Για να απενεργοποιήσετε το ενσωματωμένο ασύρματο LAN

1. **Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία [Wi-Fi], πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Δίκτυο και διαδίκτυο] — [Wi-Fi].**

Υπόδειξη

- Για ομαλή ροή βίντεο:
  - Αλλάξτε τη ρύθμιση του ασύρματου δρομολογητή σας σε ένα πρότυπο δικτύωσης υψηλής ταχύτητας όπως το 802.11n, 802.11ac ή το 802.11ax, εάν είναι δυνατόν.
    Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο αλλαγής της ρύθμισης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του ασύρματου δρομολογητή σας ή επικοινωνήστε με το άτομο που ρύθμισε το δίκτυο (διαχειριστής δικτύου).
  - Εάν η παραπάνω διαδικασία δεν επιφέρει καμία βελτίωση, αλλάξτε τη ρύθμιση του ασύρματου δρομολογητή σας στην επιλογή 5GHz, η οποία μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ροής βίντεο.
  - Το εύρος ζώνης 5GHz ενδέχεται να μην υποστηρίζεται ανάλογα με την περιοχή/χώρα. Εάν το εύρος ζώνης 5GHz δεν υποστηρίζεται, η τηλεόραση μπορεί να συνδεθεί με έναν ασύρματο δρομολογητή μόνο με χρήση του εύρους ζώνης 2,4GHz.

Σημείωση

- Συνιστάται θερμά για λόγους ασφαλείας να συνδέσετε την τηλεόρασή σας στο Internet μέσω δρομολογητή/μόντεμ που περιλαμβάνει λειτουργίες δρομολογητή. Η άμεση σύνδεση της τηλεόρασής σας στο Internet μπορεί να εκθέσει την τηλεόρασή σας σε απειλές ασφαλείας, όπως εξαγωγή ή αλλοίωση περιεχομένου ή προσωπικών δεδομένων.
Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών ή τον διαχειριστή δικτύου σας ώστε να επιβεβαιώσετε ότι το δίκτυό σας περιλαμβάνει λειτουργίες δρομολογητή.

- Οι απαιτούμενες ρυθμίσεις που σχετίζονται με το δίκτυο ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την υπηρεσία παροχής υπηρεσιών Internet ή το δρομολογητή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα εγχειρίδια οδηγιών που παραλάβατε από την υπηρεσία παροχής υπηρεσιών Internet ή σε εκείνα που παρέχονται με το δρομολογητή σας. Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το άτομο που ρύθμισε το δίκτυο (διαχειριστής δικτύου).
- Εάν επιλέξετε το στοιχείο [Εμφάνιση κωδικού πρόσβασης] στην οθόνη εισαγωγής κωδικού πρόσβασης, άλλα άτομα ενδέχεται να μπορέσουν να δουν τον εκτεθειμένο κωδικό πρόσβασης.

Σχετικά θέματα

- Δίκτυο (Internet/οικιακό)/εφαρμογές
- Η τηλεόραση δεν μπορεί να συνδεθεί στο Internet/Δίκτυο.
- Σύνδεση σε δίκτυο με χρήση καλωδίου LAN
- Χαρακτηριστικά οικιακού δικτύου

[93] Σύνδεση σε δίκτυο

Χαρακτηριστικά οικιακού δικτύου

Προσαρμογή ρυθμίσεων οικιακού δικτύου
Αναπαραγωγή περιεχομένου από υπολογιστή
Αναπαραγωγή περιεχομένου από διακομιστή πολυμέσων

[94] Χαρακτηριστικά οικιακού δικτύου | Χαρακτηριστικά οικιακού δικτύου

Προσαρμογή ρυθμίσεων οικιακού δικτύου

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις παρακάτω ρυθμίσεις οικιακού δικτύου.

Για σύνδεση σε διακομιστή

Συνδέστε τη συσκευή-πελάτη (τηλεόραση) και τη συσκευή-διακομιστή (συσκευή εγγραφής BD/DVD) στο ίδιο δίκτυο.
Για να καταχωρίσετε την τηλεόραση ως συσκευή-πελάτη στον διακομιστή, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της συσκευής διακομιστή.

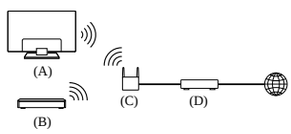

(A) Τηλεόραση
(B) Συσκευή εγγραφής BD/DVD
(C) Ασύρματος δρομολογητής LAN
(D) Μόντεμ

Για να ελέγξετε τη σύνδεση διακομιστή

Πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Δίκτυο και διαδίκτυο] — [Ρύθμιση οικιακού δικτύου] — [Διαγνωστικός έλεγχος διακομιστή] — ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εκτελέσετε διαγνωστικό έλεγχο.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία renderer

Συνδέστε τη συσκευή renderer (τηλεόραση), τη συσκευή-διακομιστή (συσκευή εγγραφής BD/DVD) και τη συσκευή που ελέγχει τον διακομιστή και τη συσκευή renderer (smartphone) στο ίδιο δίκτυο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το smartphone για να χειριστείτε την τηλεόραση εντός του ίδιου δικτύου.

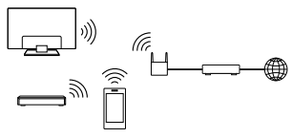

Πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Δίκτυο και διαδίκτυο] — [Ρύθμιση οικιακού δικτύου] — [Renderer] — την επιθυμητή επιλογή.

[Λειτουργία Renderer]

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία renderer.

Μπορείτε να αναπαραγάγετε αρχεία φωτογραφιών/μουσικής/βίντεο που είναι αποθηκευμένα σε μια συσκευή χειρισμού (π.χ. μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή) στην οθόνη της τηλεόρασης, με άμεσο χειρισμό της συσκευής.

[Έλεγχος πρόσβασης στο Renderer]

- Επιλέξτε [Άδεια αυτόματης πρόσβασης], για να αποκτήσετε αυτόματα πρόσβαση στην τηλεόραση όταν μια συσκευή χειρισμού αποκτά πρόσβαση στην τηλεόραση για πρώτη φορά.
- Επιλέξτε [Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις], για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις άδειας πρόσβασης κάθε συσκευής χειρισμού.

Για να χρησιμοποιήσετε την απομακρυσμένη συσκευή

Πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Δίκτυο και διαδίκτυο] — [Ρυθμίσεις απομακρυσμένης συσκευής]— την επιθυμητή επιλογή.

[Απομακρυσμένος έλεγχος]

Ενεργοποιήστε το χειρισμό της τηλεόρασης από μια καταχωρημένη συσκευή.

[95] Χαρακτηριστικά οικιακού δικτύου | Χαρακτηριστικά οικιακού δικτύου

Αναπαραγωγή περιεχομένου από υπολογιστή

Μπορείτε να απολαμβάνετε περιεχόμενο (αρχεία φωτογραφιών/μουσικής/βίντεο) που είναι αποθηκευμένο σε μια συσκευή δικτύου που βρίσκεται σε άλλο δωμάτιο, αν συνδέσετε την τηλεόραση στο οικιακό δίκτυο μέσω δρομολογητή.



(A) Υπολογιστής (Διακομιστής)
(B) Δρομολογητής
(C) Μόντεμ
(D) Internet

1. **Συνδέστε την τηλεόραση στο οικιακό σας δίκτυο.**
2. **Πιέστε το κουμπί (ΑΡΧΙΚΗ) και επιλέξτε Εφαρμογές από το μενού Home και κατόπιν επιλέξτε το στοιχείο [Αναπαραγωγή πολυμέσων].**
3. **Επιλέξτε το όνομα της συσκευής δικτύου.**
4. **Επιλέξτε τον φάκελο και κατόπιν επιλέξτε το αρχείο προς αναπαραγωγή.**

Για να ελέγξετε τις υποστηριζόμενες μορφές αρχείων

- Υποστηριζόμενα αρχεία και μορφές

Σημείωση

- Ανάλογα με το αρχείο, η αναπαραγωγή ενδέχεται να μην είναι δυνατή ακόμα και όταν χρησιμοποιούνται οι υποστηριζόμενες μορφές.

Σχετικά θέματα

- Προσαρμογή ρυθμίσεων οικιακού δικτύου

[96] Χαρακτηριστικά οικιακού δικτύου | Χαρακτηριστικά οικιακού δικτύου

Αναπαραγωγή περιεχομένου από διακομιστή πολυμέσων

Μπορείτε να αναπαραγάγετε αρχεία φωτογραφιών/μουσικής/βίντεο που είναι αποθηκευμένα σε μια συσκευή χειρισμού (π.χ. μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή) στην οθόνη της τηλεόρασης με άμεσο χειρισμό της συσκευής χειρισμού, αν συνδέσετε την τηλεόραση στο οικιακό δίκτυο μέσω δρομολογητή. Η συσκευή χειρισμού θα πρέπει επίσης να είναι συμβατή με τη λειτουργία renderer.

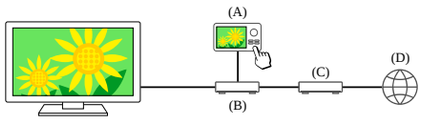

(A) Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή (Συσκευή χειρισμού)
(B) Δρομολογητής
(C) Μόντεμ
(D) Internet

1. **Συνδέστε την τηλεόραση στο οικιακό σας δίκτυο.**
2. **Χειριστείτε τη συσκευή χειρισμού, για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή περιεχομένου στην οθόνη της τηλεόρασης.**

Σχετικά θέματα

- Προσαρμογή ρυθμίσεων οικιακού δικτύου

[97] Σύνδεση σε δίκτυο

Προβολή περιεχομένου στο Internet

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες συνεχούς ροής βίντεο όπως το YouTube™ και το Netflix, για να παρακολουθήσετε περιεχόμενο Internet. Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν στη χώρα και την περιοχή σας. Μπορείτε να ξεκινήσετε αυτές τις υπηρεσίες, επιλέγοντας την εφαρμογή τους στο Μενού Home. Αν ένας Λογαριασμός Google έχει ρυθμιστεί στην τηλεόραση, μπορείτε επίσης να επιλέξετε περιεχόμενο που εμφανίζεται στο Μενού Home.

Σημείωση

- Για να παρακολουθήσετε περιεχόμενο Internet, απαιτείται σύνδεση στο Internet.
- Οι υπηρεσίες συνεχούς ροής βίντεο όπως το Netflix και το Amazon Prime είναι υπηρεσίες επί πληρωμή.
- Οι υποστηριζόμενες υπηρεσίες συνεχούς ροής βίντεο εξαρτώνται από το μοντέλο/την περιοχή/τη χώρα και μερικά μοντέλα/περιοχές/χώρες δεν υποστηρίζουν τέτοιες υπηρεσίες.

Υπόδειξη

- Ακόμα και αν δεν έχει ρυθμιστεί ένας Λογαριασμός Google στην τηλεόραση, μπορείτε και πάλι να παρακολουθήσετε βίντεο, για παράδειγμα, από το YouTube που εμφανίζεται στο Μενού Home, αρκεί η τηλεόραση να είναι συνδεδεμένη στο Internet. Για να εγκαταστήσετε καινούριες εφαρμογές, όπως εκείνες για τις υπηρεσίες συνεχούς ροής βίντεο, πρέπει να ρυθμίσετε/προσθέσετε έναν Λογαριασμό Google στην τηλεόραση.

Σχετικά θέματα

- Εγκατάσταση εφαρμογών
- Λογαριασμοί και σύνδεση
- Απόλαυση ασφαλών εφαρμογών και υπηρεσιών ροής βίντεο (Ασφάλεια και περιορισμοί)
- Σύνδεση σε δίκτυο με χρήση καλωδίου LAN
- Σύνδεση της τηλεόρασης στο Internet/Δίκτυο με χρήση του Wi-Fi
- Μενού Home

[98]

Ρυθμίσεις

Τα μενού που εμφανίζονται στις ρυθμίσεις τηλεόρασης διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο/την περιοχή/τη χώρα.

Χρησιμοποιώντας τις Γρήγορες ρυθμίσεις
Χρήση του Eco Dashboard
Κανάλια & Είσοδοι Κανάλια, Εξωτερικές είσοδοι και Ρύθμιση συσκευής εγγραφής κ.λπ.
Οθόνη και ήχος Εικόνα, Οθόνη, Ήχος και Έξοδος ήχου κ.λπ.
Δίκτυο και διαδίκτυο
Λογαριασμοί και σύνδεση Διαμορφώστε τον Λογαριασμό Google ή προσθέστε και άλλους λογαριασμούς.
Απόρρητο Διαμορφώστε τον εντοπισμό επιβλαβών εφαρμογών.
Εφαρμογές
Σύστημα Ημερομηνία και ώρα, Γλώσσα/Language, Ήχοι συστήματος, Προσβα/τητα, Γονικός έλεγχος και Ενδεικτική λυχνία LED κ.λπ.
Τηλεχειριστήρια και αξεσουάρ Τηλεχειριστήριο και ρυθμίσεις Bluetooth.
Βοήθεια και σχόλια Παρέχει βοήθεια από τη Sony και την Google.
Χρονοδιακόπτες και ρολόι Ενεργ. Χρονοδ., Χρονοδ. Απενεργ., Ξυπνητήρι, Προβολή ρολογιού κ.λπ.

[99] Ρυθμίσεις

Χρησιμοποιώντας τις Γρήγορες ρυθμίσεις

Αν πιέσετε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο, μπορείτε να αποκτήσετε γρήγορα πρόσβαση σε λειτουργίες όπως [Εικόνα και ήχος], [Τύπος περιεχομένου], [Λειτουργία Εικόνας], [Χρονοδ. Απενεργ.] και [Σβήσιμο Εικόνας] στην τρέχουσα οθόνη και σε ρυθμίσεις όπως [Ηχεία] ανάλογα με τις συνδεδεμένες συσκευές. Μπορείτε επίσης να προβάλετε το στοιχείο [Ρυθμίσεις] από την επιλογή [Γρήγορες ρυθμίσεις].

Σημείωση

- Τα μενού που εμφανίζονται στις ρυθμίσεις τηλεόρασης διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο/την περιοχή/τη χώρα.

1. **Πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο.**
2. **Πλοηγηθείτε για να αλλάξετε μια ρύθμιση ή για να την επιλέξτε.**

Για την αλλαγή των ρυθμίσεων που εμφανίζονται

1. **Πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο.**
2. **Πλοηγηθείτε προς τα αριστερά ή δεξιά και επιλέξτε (Επεξεργασία).**
3. **Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.**
4. **Επιλέξτε [Κλείσιμο].**

Υπόδειξη

- Για να αλλάξετε τη σειρά ή να αποκρύψετε ένα στοιχείο που εμφανίζεται, πιέστε παρατεταμένα το κουμπί (Enter) στο τηλεχειριστήριο ενώ είναι επισημασμένο αυτό το στοιχείο και θα εμφανιστεί η επιλογή [Μετακίνηση] και [Απόκρυψη]. Αν επιλέξετε [Μετακίνηση], χρησιμοποιήστε το κουμπί (Αριστερά) / (Δεξιά) στο τηλεχειριστήριο για να μετακινήσετε το στοιχείο στην επιθυμητή θέση και κατόπιν πιέστε το κουμπί (Enter) στο τηλεχειριστήριο.
- Με το στοιχείο [Ειδοποιήσεις BRAVIA] στην επιλογή Γρήγορες ρυθμίσεις, μπορείτε να ελέγξετε αν υπάρχουν ειδοποιήσεις, όπως ενημερώσεις λογισμικού και χαμηλή στάθμη μπαταρίας στο τηλεχειριστήριο.

[100] Ρυθμίσεις

Χρήση του Eco Dashboard

Μπορείτε να προσαρμόσετε διάφορες ρυθμίσεις για να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας, για παράδειγμα το στοιχείο Εξοικ. Ενέργειας.
Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τις περιγραφές για λειτουργίες ενώ τις ρυθμίζετε.

1. **Πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε [Eco Dashboard].**

2. **Στο μενού που προβάλλεται, πλοηγηθείτε προς τα αριστερά ή δεξιά και επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.**

Σχετικά θέματα

- Χρησιμοποιώντας τις Γρήγορες ρυθμίσεις

[101] Ρυθμίσεις

Κανάλια & Είσοδοι

1. **Πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Κανάλια & Είσοδοι] — την επιθυμητή επιλογή.**

Διαθέσιμες επιλογές

[Κανάλια]

Διαμορφώνει τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με τη λήψη προγραμμάτων μετάδοσης. Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με τη λήψη προγραμμάτων δορυφορικής μετάδοσης.

Για να συντονίσετε ψηφιακά κανάλια

Λήψη ψηφιακών μεταδόσεων

Για να συντονίσετε το δορυφορικό σας πιάτο

Λήψη δορυφορικών μεταδόσεων

Για να ταξινομήσετε κανάλια ή να επεξεργαστείτε τη λίστα καναλιών

[Προτιμήσεις (Κανάλια)]

Διαμορφώνει τα στοιχεία [Ρυθμίσεις υποτίτλων] και [Ρυθμίσεις ήχου (Μετάδοση)].

[Εξωτερικές είσοδοι]

Διαμορφώνει τις ρυθμίσεις των εξωτερικών εισόδων και της λειτουργίας BRAVIA Sync. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία BRAVIA Sync, ανατρέξτε στην ενότητα Συσκευές που είναι συμβατές με τη λειτουργία BRAVIA Sync.

[Ρύθμιση συσκευής εγγραφής]

Διαμορφώνει τις ρυθμίσεις των συσκευών USB HDD για εγγραφή. (Η επιλογή αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με το μοντέλο/την περιοχή/τη χώρα σας).

[Συντόμευση κουμπιού TV]

Αν έχει ρυθμιστεί μια εξωτερική είσοδος, όπως ένας συνδεδεμένος δέκτης, θα εμφανίζεται όταν πιέζεται στο τηλεχειριστήριο το κουμπί τηλεόρασης.

---

[102] Ρυθμίσεις

Οθόνη και ήχος

1. **Πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Οθόνη και ήχος] — την επιθυμητή επιλογή.**

Διαθέσιμες επιλογές

[Εικόνα και ήχος]

[Τύπος περιεχομένου]

Διαμορφώνει το στοιχείο [Τύπος περιεχομένου] με βάση το περιεχόμενο.
Προσαρμόστε την εικόνα και τον ήχο με βάση το στοιχείο Τύπος περιεχομένου.

[Εικόνα]

Διαμορφώνει τις ρυθμίσεις προβολής που προσαρμόζουν την ποιότητα εικόνας όπως είναι η φωτεινότητα οθόνης.
Για να προσαρμόσετε την ποιότητα της εικόνας στις προτιμήσεις σας, ανατρέξτε στη σελίδα Προσαρμογή της ποιότητας εικόνας.

[Ήχος (***)]

Διαμορφώνει τις ρυθμίσεις που προσαρμόζουν τον ήχο.
Για να προσαρμόσετε την ποιότητα του ήχου στις προτιμήσεις σας, ανατρέξτε στη σελίδα Προσαρμογή της ποιότητας ήχου.

[Έξοδος ήχου]

Διαμορφώνει τις ρυθμίσεις επιλογής που σχετίζονται με τα ηχεία.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο στοιχείο [Έξοδος ήχου] στην ενότητα Προσαρμογή της ποιότητας ήχου.

[Ambient Optimisation Pro]

Διαμορφώνει ρυθμίσεις για τα στοιχεία [Αυτόματη ρύθμιση ανάλογα με τους αισθητήρες] και [Αυτόματη ρύθμιση ανάλογα με το περιβάλλον εγκατάστασης].
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Προσαρμογή της ποιότητας εικόνας/ήχου αυτόματα.

[Ρυθμίσεις πάνελ για προχωρημένους] (μόνο μοντέλα που διαθέτουν πάνελ OLED)

Χρησιμοποιήστε την όταν ρυθμίζετε το στοιχείο [Μετακίνηση pixel] ή όταν εκτελείτε χειροκίνητα [Ανανέωση πάνελ].
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Πάνελ OLED (μόνο μοντέλα που διαθέτουν πάνελ OLED).

---

[103] Ρυθμίσεις

Δίκτυο και διαδίκτυο

Διαμορφώνει ρυθμίσεις όπως για ασύρματα LAN, ενσύρματα LAN και οικιακά δίκτυα.

Σχετικά θέματα

- Σύνδεση σε δίκτυο

---

[104] Ρυθμίσεις

Λογαριασμοί και σύνδεση

1. **Πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Λογαριασμοί και σύνδεση] — την επιθυμητή επιλογή.**

Διαθέσιμες επιλογές

Όταν ένας Λογαριασμός Google έχει ρυθμιστεί στην τηλεόραση

Διαμορφώστε τον Λογαριασμό Google ή προσθέστε και άλλους λογαριασμούς.

Όταν ένας Λογαριασμός Google δεν έχει ρυθμιστεί στην τηλεόραση

Η επιλογή [Λογαριασμοί και σύνδεση] δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Για να ρυθμίσετε έναν Λογαριασμό Google, ρυθμίστε το Google TV από το μενού ρυθμίσεων.

---

[105] Ρυθμίσεις

Απόρρητο

Διαμορφώστε τον εντοπισμό επιβλαβών εφαρμογών.

[106] Ρυθμίσεις

Εφαρμογές

Μπορείτε να διαμορφώσετε ή να καταργήσετε την εγκατάσταση εφαρμογών ή να διαγράψετε την cache.

Σχετικά θέματα

- Εγκατάσταση εφαρμογών

[107] Ρυθμίσεις

Σύστημα

1. **Πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Σύστημα] — την επιθυμητή επιλογή.**

Σημείωση

- Ανάλογα με τις ρυθμίσεις της τηλεόρασης, μερικές επιλογές μπορεί να μην προβάλλονται ή να μην είναι διαθέσιμες.

Διαθέσιμες επιλογές

[Προσβα/τητα]
Ρυθμίζει τις παραμέτρους των λειτουργιών προσβασιμότητας και των υπηρεσιών που βοηθούν τους χρήστες να περιηγηθούν στις συσκευές τους με μεγαλύτερη ευκολία.

[Πληροφορίες]
Εμφανίζει πληροφορίες για την τηλεόραση.
Εδώ μπορείτε να κάνετε επαναφορά της τηλεόρασής σας.

[Ημερομηνία και ώρα]
Διαμορφώνει την τρέχουσα ώρα και την αυτόματη προβολή ρολογιού.

[Γλώσσα/Language]
Επιλέγει τη γλώσσα μενού. Η επιλεγμένη γλώσσα μενού ρυθμίζει επίσης τη γλώσσα φωνητικής αναγνώρισης.

[Πληκτρολόγιο]
Ρυθμίζει τις παραμέτρους του πληκτρολογίου οθόνης.

[Αποθηκευτικός χώρος]
Αλλάζει τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με την αποθήκευση δεδομένων.

[Λειτουργία περιβάλλοντος]
Διαμορφώνει τι προβάλλεται στην οθόνη όταν η τηλεόραση δεν χρησιμοποιείται μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ενώ προβάλλει περιεχόμενο διαφορετικό από μεταδόσεις και βίντεο.

[Τροφοδοσία και Πηγές ενέργειας]
Διαμορφώνει τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με την εξοικονόμηση ενέργειας και την οθόνη εκκίνησης της τηλεόρασης.

[Μετάδοση]
Διαμορφώνει τις άδειες λειτουργίας όταν γίνεται αποστολή προβολής από μια εξωτερική συσκευή.

[Ήχοι συστήματος]
Διαμορφώνει τους ήχους του συστήματος.

[Γονικός έλεγχος]
Ρυθμίζει τις παραμέτρους του κλειδώματος για παιδιά για τον περιορισμό χρήσης στοιχείων όπως [Κανάλια], [Εφαρμογές] και [Διάρκεια χρήσης οθόνης].

[Χειρισμός με χειρονομίες]
Διαμορφώνει τις λειτουργίες χειρονομιών που χρησιμοποιούνται όταν είστε στραμμένοι προς την κάμερα.

[Ευαισθησία ενσωματωμένου μικροφώνου]
Ρυθμίζει την ευαισθησία του ενσωματωμένου μικροφώνου.
Για να χρησιμοποιήσετε το ενσωματωμένο μικρόφωνο, ενδέχεται να πρέπει να ενημερώσετε το λογισμικό της τηλεόρασης.

[Ενδεικτική λυχνία LED]
Διαμορφώνει τις ρυθμίσεις [Απάντηση λειτουργίας] και [Κατάσταση εντοπισμού φωνής]*. (Το μενού που εμφανίζεται διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο).

[Apple AirPlay και HomeKit]
Διαμορφώνει τις ρυθμίσεις για το Apple AirPlay και HomeKit.

[Αρχική ρύθμιση]
Ρυθμίζει τις βασικές λειτουργίες, όπως το δίκτυο και τα κανάλια για την πρώτη χρήση.

[Ρυθμίσεις λειτουργίας καταστήματος]
Εμπλουτίζει την προβολή για χρήση σε βιτρίνα καταστήματος, με τη ρύθμιση της επιλογής [Λειτουργία Επίδειξης] κ.λπ.

[Επανεκκίνηση]
Επανεκκινεί την τηλεόραση.

* Μόνο τηλεοράσεις με ενσωματωμένο μικρόφωνο

[108] Ρυθμίσεις

Τηλεχειριστήρια και αξεσουάρ

1. **Πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Τηλεχειριστήρια και αξεσουάρ] — την επιθυμητή επιλογή.**

Διαθέσιμες επιλογές

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το Bluetooth ή να καταχωρήσετε συσκευές Bluetooth.

[Bluetooth]
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το Bluetooth.

[Σύζευξη αξεσουάρ]
Κάνει αντιστοίχιση συσκευών Bluetooth.

[BRAVIA CAM]
Συνδέει τη Μονάδα κάμερας και μικροφώνου για τη ρύθμιση της Λειτουργίες ανίχνευσης κάμερας.

[Τηλεχειριστήριο]
Ρυθμίζει την αντιστοίχιση του Τηλεχειριστηρίου με φωνητική λειτουργία.

Σχετικά θέματα

- Συσκευές Bluetooth
- Χρήση της Μονάδα κάμερας και μικροφώνου (μόνο μοντέλα που υποστηρίζουν το BRAVIA CAM)
- Τηλεχειριστήριο
- Χρήση του μικροφώνου του τηλεχειριστηρίου

[109] Ρυθμίσεις

Βοήθεια και σχόλια

Η βοήθεια από τη Sony μπορεί να προβληθεί εδώ. Αν έχει ρυθμιστεί ένας Λογαριασμός Google στην τηλεόραση, μπορείτε επίσης να αφήσετε σχόλια στην Google.

[110] Ρυθμίσεις

Χρονοδιακόπτες και ρολόι

Στο στοιχείο Χρονοδιακόπτες και ρολόι, μπορείτε να ρυθμίσετε τις επιλογές Ενεργ. Χρονοδ., Χρονοδ. Απενεργ., Ξυπνητήρι και Προβολή ρολογιού.

Προσθήκη του στοιχείου Χρονοδιακόπτες και ρολόι στην οθόνη επιλογής εισόδου

1. **Πιέστε το κουμπί (Επιλογή εισόδου).**
   Οι διαθέσιμες συσκευές και εφαρμογές προβάλλονται στο κάτω μέρος της οθόνης.
2. **Πιέστε το κουμπί ▶ (Δεξιά) στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε + (Επεξεργασία).**
3. **Επιλέξτε Χρονοδιακόπτες και ρολόι και πιέστε το κουμπί Enter.**
   Το στοιχείο Χρονοδιακόπτες και ρολόι προστέθηκε.

Για τη διαμόρφωση ρυθμίσεων για το στοιχείο Χρονοδιακόπτες και ρολόι

1. **Πιέστε το κουμπί (Επιλογή εισόδου) στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε τα ακόλουθα.**
   [Χρονοδιακόπτες και ρολόι] — την επιθυμητή ρύθμιση

Διαθέσιμες επιλογές

[Ενεργ. Χρονοδ.]
Ενεργοποιεί την τηλεόραση στο κανάλι ή την είσοδο που επιθυμείτε σε μια προκαθορισμένη ώρα.

[Χρονοδ. Απενεργ.]
Απενεργοποιεί την τηλεόραση μετά από ένα προκαθορισμένο διάστημα.

[Ξυπνητήρι]
Αναπαράγει έναν ήχο μετά από ένα προκαθορισμένο διάστημα.

[Προβολή ρολογιού]
Προβάλλει το ρολόι στην οθόνη της τηλεόρασης πάντοτε ή κάθε ώρα.

Σχετικά θέματα

- Επιλογή εισόδων

[111]

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Ξεκινήστε εδώ Αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα; Ξεκινήστε εδώ.
Εικόνα (ποιότητα)/οθόνη
Πληκτρολόγιο
Λήψη μετάδοσης
Ήχος
Δίκτυο (Internet/οικιακό)/εφαρμογές
Τηλεχειριστήριο/εξαρτήματα
Τροφοδοσία
Συνδεδεμένες συσκευές
Εγγραφή USB HDD
Λυχνία LED

[112] Αντιμετώπιση προβλημάτων

Ξεκινήστε εδώ

Αυτόματοι διαγνωστικοί έλεγχοι
Ενημερώσεις λογισμικού
Αν απαιτείται πλήρης επαναφορά (επανεκκίνηση) της τηλεόρασης
Συνήθεις ερωτήσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων

[113] Ξεκινήστε εδώ | Ξεκινήστε εδώ

Αυτόματοι διαγνωστικοί έλεγχοι

Ελέγξτε αν η τηλεόραση λειτουργεί κανονικά.

1. **Πιέστε το (Επιλογή εισόδου) στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε [Βοήθεια]. Αν το στοιχείο [Βοήθεια] δεν υπάρχει, επιλέξτε το στοιχείο [Επεξεργασία] και προσθέστε [Βοήθεια].**
2. **Επιλέξτε [Κατάσταση και διαγνωστικοί έλεγχοι] — [Αυτόματα διαγνωστικά].**

Υπόδειξη

Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τα παρακάτω συμπτώματα στο στοιχείο [Κατάσταση και διαγνωστικοί έλεγχοι].

- [Διαγνωστικοί έλεγχοι σύνδεσης στο Internet]
- [Διαγνωστικοί έλεγχοι εξωτερικής συσκευής]
- [Έλεγχος εικόνας/ήχου]

Αν το πρόβλημα παραμένει, δοκιμάστε τα εξής.

- Πραγματοποιήστε επαναφορά (επανεκκίνηση) της τηλεόρασης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Αν απαιτείται πλήρης επαναφορά (επανεκκίνηση) της τηλεόρασης.
- Ελέγξτε και δοκιμάστε τις Ενημερώσεις λογισμικού.
- Τοποθεσία υποστήριξης

[114] Ξεκινήστε εδώ | Ξεκινήστε εδώ

Ενημερώσεις λογισμικού

Η Sony θα παρέχει ενημερώσεις λογισμικού ανά διαστήματα, για να βελτιώσει τη λειτουργικότητα και να παρέχει στους χρήστες την πιο πρόσφατη εμπειρία τηλεόρασης. Ο πιο εύκολος τρόπος λήψης των ενημερώσεων λογισμικού είναι μέσω μιας σύνδεσης στο Internet της τηλεόρασης.

Για να γίνεται αυτόματος έλεγχος για ενημερώσεις λογισμικού

1. **Πιέστε το (Επιλογή εισόδου) στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε [Βοήθεια]. Αν το στοιχείο [Βοήθεια] δεν υπάρχει, επιλέξτε το στοιχείο [Επεξεργασία] και προσθέστε [Βοήθεια].**
2. **Επιλέξτε [Κατάσταση και διαγνωστικοί έλεγχοι]. Ενεργοποιήστε το στοιχείο [Αυτόματος έλεγχος για ενημερώσεις] στην επιλογή [Κατάσταση και διαγνωστικοί έλεγχοι] — [Ενημέρωση λογισμικού συστήματος].**

Υπόδειξη

- Για μη αυτόματη ενημέρωση του λογισμικού, επιλέξτε [Ενημέρωση λογισμικού].
- Μπορείτε να ελέγξετε τις Ειδοποιήσεις BRAVIA ή την τοποθεσία web υποστήριξης για μια λίστα αλλαγών που πραγματοποιήθηκαν από την ενημέρωση λογισμικού.

Σημείωση

- Όταν είναι απενεργοποιημένη η επιλογή [Αυτόματος έλεγχος για ενημερώσεις], δεν είναι δυνατή η λήψη ειδοποιήσεων από την τηλεόραση ακόμα και όταν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση λογισμικού.

Ενημέρωση λογισμικού μέσω συσκευής αποθήκευσης USB

Αν δεν έχετε σύνδεση δικτύου, μπορείτε επίσης να ενημερώσετε το λογισμικό χρησιμοποιώντας μια συσκευή αποθήκευσης USB.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία υποστήριξης, ανατρέξτε στη σελίδα Τοποθεσία υποστήριξης.

Σχετικά θέματα

- Σύνδεση σε δίκτυο

[115] Ξεκινήστε εδώ | Ξεκινήστε εδώ

Αν απαιτείται πλήρης επαναφορά (επανεκκίνηση) της τηλεόρασης

Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα, για παράδειγμα δεν εμφανίζεται η εικόνα στην οθόνη ή δεν λειτουργεί το τηλεχειριστήριο, δοκιμάστε να κάνετε επαναφορά της τηλεόρασης με την παρακάτω διαδικασία. Αν το πρόβλημα παραμένει, δοκιμάστε τη διαδικασία εργοστασιακής επαναφοράς με την παρακάτω διαδικασία.
Αν μια εξωτερική συσκευή USB είναι συνδεδεμένη στην τηλεόραση, αποσυνδέστε τη συσκευή USB από την τηλεόραση πριν από την επαναφορά.

Επαναφορά με απενεργοποίηση/ενεργοποίηση

1. **Επανεκκινήστε την τηλεόραση με το τηλεχειριστήριο.**
   Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης στο τηλεχειριστήριο για περίπου 5 δευτερόλεπτα μέχρι να κάνει επανεκκίνηση η τηλεόραση (θα εμφανιστεί ένα μήνυμα απενεργοποίησης).

   Αν το πρόβλημα επιμείνει, αποσυνδέστε την τηλεόραση και πιέστε μία φορά το κουμπί ενεργοποίησης στην τηλεόραση.
   Κατόπιν περιμένετε 2 λεπτά προτού ενεργοποιήσετε την τηλεόραση. Ανάλογα με το μοντέλο, μπορείτε να πιέσετε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης στην τηλεόραση (40 δευτερόλεπτα ή περισσότερο) μέχρι να εκτελεστεί απενεργοποίηση και επανεκκίνηση.
2. **Αποσυνδέστε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος.**
   Αν το πρόβλημα παραμένει μετά από το βήμα 1, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος της τηλεόρασης από την πρίζα. Κατόπιν πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης στην τηλεόραση και αφήστε το. Περιμένετε για 2 λεπτά και συνδέστε πάλι το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα.

Υπόδειξη

- Στα μοντέλα τηλεόρασης με 1 κουμπί στην τηλεόραση (μόνο κουμπί ενεργοποίησης), μπορείτε επίσης να κάνετε επανεκκίνηση χρησιμοποιώντας το κουμπί ενεργοποίησης. Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης στην τηλεόραση για να εμφανιστεί το μενού λειτουργίας, επιλέξτε [Επανεκκίνηση] στο μενού και κατόπιν πιέστε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης για επανεκκίνηση της τηλεόρασης.
- Οι προσωπικές σας ρυθμίσεις και τα δεδομένα σας δεν θα χαθούν μετά από την επανεκκίνηση της τηλεόρασης.

Επαναφορά δεδομένων

Αν το πρόβλημα παραμένει μετά από την επαναφορά με απενεργοποίηση/ενεργοποίηση, δοκιμάστε μια εργοστασιακή επαναφορά δεδομένων.

Σημείωση

Η εκτέλεση εργοστασιακής επαναφοράς θα διαγράψει όλα τα δεδομένα και τις ρυθμίσεις της τηλεόρασης (όπως πληροφορίες ρύθμισης Wi-Fi και ενσύρματου δικτύου, πληροφορίες Λογαριασμού Google και άλλες πληροφορίες σύνδεσης, την εφαρμογή Google Play και άλλες εγκατεστημένες εφαρμογές).

1. **Πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Σύστημα] — [Πληροφορίες] — [Επαναφορά] — [Επαναφορά δεδομένων].**
2. **Διαγράψτε τα πάντα.**
   Αν έχετε ορίσει κωδικό PIN στην τηλεόρασή σας, θα σας ζητηθεί να τον καταχωρήσετε.
   Μόλις η διαδικασία εργοστασιακής επαναφοράς ολοκληρωθεί επιτυχώς, η τηλεόραση θα ξεκινήσει με τον οδηγό Αρχικής ρύθμισης. Πρέπει να συμφωνήσετε με τους Όρους παροχής υπηρεσιών της Google και με την Πολιτική απορρήτου της Google.

---

[116] Ξεκινήστε εδώ | Ξεκινήστε εδώ

Συνήθεις ερωτήσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων

Για πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων, μπορείτε επίσης να ανατρέξετε στην ενότητα "Συνήθεις ερωτήσεις" στην τοποθεσία υποστήριξής μας παρακάτω.

- http://www.sony.net/androidtv-faq/

---

[117] Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εικόνα (ποιότητα)/οθόνη

Δεν υπάρχει χρώμα/Σκοτεινή εικόνα/Το χρώμα δεν είναι σωστό/Η εικόνα είναι πολύ φωτεινή.
Παραμορφωμένη εικόνα./Η οθόνη τρεμοπαίζει.
Δεν προβάλλονται οι εικόνες HDR υψηλής ανάλυσης.
Πάνελ OLED (μόνο μοντέλα που διαθέτουν πάνελ OLED)

---

[118] Εικόνα (ποιότητα)/οθόνη | Εικόνα (ποιότητα)/οθόνη

Δεν υπάρχει χρώμα/Σκοτεινή εικόνα/Το χρώμα δεν είναι σωστό/Η εικόνα είναι πολύ φωτεινή.

- Ελέγξτε τη σύνδεση της κεραίας/την καλωδιακή σύνδεση.
- Συνδέστε την τηλεόραση στο καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος (τροφοδοσία) και πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης στην τηλεόραση ή στο τηλεχειριστήριο.
- Πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Οθόνη και ήχος] — [Εικόνα και ήχος] — [Εικόνα] για να κάνετε τις ρυθμίσεις.
  Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα Προσαρμογή της ποιότητας εικόνας.
- Πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και ελέγξτε το στοιχείο [Φωτεινότητα (***)] και το στοιχείο [Εξοικ. Ενέργειας] στην οθόνη Γρήγορες ρυθμίσεις. Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε το στοιχείο [Φωτεινότητα (***)] όταν η ρύθμιση [Εξοικ. Ενέργειας] έχει οριστεί στην επιλογή [Υψηλή]. Αλλάξτε τη ρύθμιση [Εξοικ. Ενέργειας].

Σημείωση

- Η ποιότητα εικόνας εξαρτάται από το σήμα και το περιεχόμενο.
- Η ποιότητα εικόνας μπορεί να βελτιωθεί, αν την αλλάξετε από το στοιχείο [Εικόνα] στην περιοχή [Ρυθμίσεις].
  Πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Οθόνη και ήχος] — [Εικόνα και ήχος] — [Εικόνα] — [Φωτεινότητα (***)] και προσαρμόστε το στοιχείο [Φωτεινότητα (***)] ή το στοιχείο [Αντίθεση (***)].

Σχετικά θέματα

- Οθόνη και ήχος

---

[119] Εικόνα (ποιότητα)/οθόνη | Εικόνα (ποιότητα)/οθόνη

Παραμορφωμένη εικόνα./Η οθόνη τρεμοπαίζει.

Ελέγξετε τη σύνδεση και τη θέση της κεραίας και των περιφερειακών συσκευών

- Ελέγξτε τη σύνδεση της κεραίας/την καλωδιακή σύνδεση.
- Κρατήστε την κεραία/την καλωδιακή σύνδεση μακριά από άλλα καλώδια σύνδεσης.
- Κατά την εγκατάσταση προαιρετικών συσκευών, αφήνετε λίγο χώρο ανάμεσα στις συσκευές και την τηλεόραση.
- Βεβαιωθείτε ότι η κεραία είναι συνδεδεμένη με ένα ομοαξονικό καλώδιο 75 ohm υψηλής ποιότητας.

Ελέγξτε τη ρύθμιση [Κίνηση]

- Πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Οθόνη και ήχος] — [Εικόνα και ήχος] — [Εικόνα] — [Κίνηση] — [Motionflow] — [Λειτουργία] — [Όχι].
- Αλλάξτε την τρέχουσα ρύθμιση του στοιχείου [Λειτουργία ταινίας] σε [Όχι].
  Πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Οθόνη και ήχος] — [Εικόνα και ήχος] — [Εικόνα] — [Κίνηση] — [Λειτουργία ταινίας].
- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις [Αναλογικό].
  Πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Κανάλια & Είσοδοι] — [Κανάλια] — [Ρύθμιση καναλιού] — [Μη αυτόματος συντονισμός] — [Αναλογικό].
  - Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση [LNA], για να βελτιώσετε τη λήψη εικόνας. (Η ρύθμιση [LNA] ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περίσταση/τη χώρα/την περιοχή σας.)
  - Εκτελέστε τη λειτουργία [AFT], για να βελτιώσετε την εικόνα για αναλογική λήψη.
    (Η διαθεσιμότητα της ρύθμισης [Αναλογικό] και των επιλογών της μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με την περιοχή/τη χώρα/την περίσταση.)

---

[120] Εικόνα (ποιότητα)/οθόνη | Εικόνα (ποιότητα)/οθόνη

Δεν προβάλλονται οι εικόνες HDR υψηλής ανάλυσης.

Απαιτούνται τα παρακάτω για την παρακολούθηση εικόνων HDR υψηλής ανάλυσης όπως 4K (50p/60p)*.

- Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής 4K (50p/60p)*.
- Χρησιμοποιήστε ένα Καλώδιο(α) υψηλής ταχύτητας Premium HDMI™ που υποστηρίζει 18 Gbps.
- Ορίστε το στοιχείο [Μορφή σήματος HDMI] στην επιλογή [Βελτιωμένη μορφή] επιλέγοντας [Ρυθμίσεις] — [Κανάλια & Είσοδοι] — [Εξωτερικές είσοδοι] — [Μορφή σήματος HDMI VRR] — την υποδοχή HDMI που θέλετε να ορίσετε.
- Ελέγξτε αν οι συνδεδεμένες συσκευές έχουν τις πιο πρόσφατες ρυθμίσεις ή το πιο πρόσφατο υλικολογισμικό.

* Η διαθεσιμότητα εξαρτάται από το μοντέλο/την περιοχή/τη χώρα σας.

---

[121] Εικόνα (ποιότητα)/οθόνη | Εικόνα (ποιότητα)/οθόνη

Πάνελ OLED (μόνο μοντέλα που διαθέτουν πάνελ OLED)

Η οθόνη γίνεται σκοτεινή μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. (μόνο μοντέλα που διαθέτουν πάνελ OLED)
Εμφανίζεται το μήνυμα [Η ανανέωση πάνελ δεν ολοκληρώθηκε]. (μόνο μοντέλα που διαθέτουν πάνελ OLED)
Ανησυχείτε για τη εμφάνιση ειδώλου. (μόνο μοντέλα που διαθέτουν πάνελ OLED)
Μια λευκή γραμμή ή μια κόκκινη, πράσινη ή μπλε γραμμή εμφανίζεται στην οθόνη. (μόνο μερικά μοντέλα που διαθέτουν πάνελ OLED)

---

[122] Πάνελ OLED (μόνο μοντέλα που διαθέτουν πάνελ OLED) | Πάνελ OLED (μόνο μοντέλα που διαθέτουν πάνελ OLED) | Πάνελ OLED (μόνο μοντέλα που διαθέτουν πάνελ OLED)

Η οθόνη γίνεται σκοτεινή μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. (μόνο μοντέλα που διαθέτουν πάνελ OLED)

- Αν ολόκληρη η εικόνα ή μέρος αυτής παραμένει σταθερό, η οθόνη θα σκοτεινιάσει σταδιακά για να μειωθεί η εμφάνιση ειδώλου. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό για την προστασία του πάνελ και δεν αποτελεί δυσλειτουργία.

---

[123] Πάνελ OLED (μόνο μοντέλα που διαθέτουν πάνελ OLED) | Πάνελ OLED (μόνο μοντέλα που διαθέτουν πάνελ OLED) | Πάνελ OLED (μόνο μοντέλα που διαθέτουν πάνελ OLED)

Εμφανίζεται το μήνυμα [Η ανανέωση πάνελ δεν ολοκληρώθηκε]. (μόνο μοντέλα που διαθέτουν πάνελ OLED)

Αν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη, το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος είναι αποσυνδεδεμένο ή η θερμοκρασία περιβάλλοντος βρίσκεται εκτός του εύρους 10°C έως 40°C κατά την ανανέωση πάνελ, η διαδικασία δεν θα ολοκληρωθεί και θα εμφανιστεί αυτό το μήνυμα. Ξεκινήστε πάλι τη διαδικασία από την αρχή.

Υπόδειξη

- Ανάλογα με το μοντέλο σας, η ανανέωση πάνελ μπορεί να χρειαστεί μέχρι και μία ώρα για να ολοκληρωθεί.

---

[124] Πάνελ OLED (μόνο μοντέλα που διαθέτουν πάνελ OLED) | Πάνελ OLED (μόνο μοντέλα που διαθέτουν πάνελ OLED) | Πάνελ OLED (μόνο μοντέλα που διαθέτουν πάνελ OLED)

Ανησυχείτε για τη εμφάνιση ειδώλου. (μόνο μοντέλα που διαθέτουν πάνελ OLED)

Αν η ίδια εικόνα προβάλλεται επαναλαμβανόμενα ή για μεγάλα χρονικά διαστήματα, μπορεί να προκληθεί εμφάνιση ειδώλου. Αυτό το πρόβλημα δεν αποτελεί δυσλειτουργία.

Η τηλεόραση διαθέτει δύο λειτουργίες, τη [Μετακίνηση pixel] και τη [Ανανέωση πάνελ], οι οποίες είναι σχεδιασμένες για τη μείωση της εμφάνισης ειδώλου.
Μπορείτε να εκτελείτε μια [Ανανέωση πάνελ] όταν είναι απαραίτητο.

1. **Πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Οθόνη και ήχος] — [Ρυθμίσεις πάνελ για προχωρημένους] — [Ανανέωση πάνελ].**

Υπόδειξη

- Το [Μετακίνηση pixel] είναι μια λειτουργία που αποτρέπει την εμφάνιση ειδώλου μετακινώντας αυτόματα την εικόνα σε σταθερά χρονικά διαστήματα. Υπό κανονικές συνθήκες, διατηρείτε αυτήν την επιλογή ενεργοποιημένη.
- Για τη μείωση της εμφάνισης ειδώλου, συνιστάται να απενεργοποιείτε την τηλεόραση καθημερινά για περισσότερο από τέσσερις ώρες χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο ή το κουμπί ενεργοποίησης στην τηλεόραση.

Σημείωση

- Εκτελέστε ανανέωση πάνελ χειροκίνητα, μόνο όταν η εμφάνιση ειδώλου είναι εξαιρετικά εμφανής. Αποφεύγετε την εκτέλεσή της περισσότερο από μία φορά ανά έτος, καθώς ενδέχεται να επηρεαστεί ο χρόνος ζωής του πάνελ.
- Εικόνες που περιλαμβάνουν ρολόγια και έντονα χρώματα προκαλούν εύκολα εμφάνιση ειδώλου. Αποφεύγετε την προβολή αυτών των τύπων εικόνων για μεγάλα χρονικά διαστήματα, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί συγκράτηση ειδώλου.

---

[125] Πάνελ OLED (μόνο μοντέλα που διαθέτουν πάνελ OLED) | Πάνελ OLED (μόνο μοντέλα που διαθέτουν πάνελ OLED) | Πάνελ OLED (μόνο μοντέλα που διαθέτουν πάνελ OLED)

Μια λευκή γραμμή ή μια κόκκινη, πράσινη ή μπλε γραμμή εμφανίζεται στην οθόνη. (μόνο μερικά μοντέλα που διαθέτουν πάνελ OLED)

- Εκτελείται η λειτουργία ανανέωσης πάνελ. Κατά τη διάρκεια της ανανέωσης πάνελ, ενδέχεται να προβληθεί μια λευκή γραμμή ή μια κόκκινη, πράσινη ή μπλε γραμμή στην οθόνη. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία της τηλεόρασης.

Υπόδειξη

- Ανάλογα με το μοντέλο σας, η ανανέωση πάνελ μπορεί να χρειαστεί μέχρι και μία ώρα για να ολοκληρωθεί.
- Στις ακόλουθες περιπτώσεις, η ανανέωση πάνελ δεν θα ολοκληρωθεί και θα εμφανιστεί ένα μήνυμα.
  - Η θερμοκρασία δωματίου είναι εκτός του εύρους μεταξύ 10°C και 40°C κατά τη διάρκεια της ανανέωσης πάνελ (μόνο για μερικά μοντέλα).
  - Η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη.
  - Αποσύνδεση του καλωδίου ρεύματος.

  Αν εμφανιστεί το μήνυμα, ανατρέξτε για λεπτομέρειες στην περιγραφή της ανανέωσης πάνελ στο εγχειρίδιο που παρέχεται με την τηλεόρασή σας.

---

[126] Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πληκτρολόγιο

Μετά την εμφάνιση του πληκτρολογίου οθόνης, δεν είναι δυνατός ο χειρισμός της τρέχουσας οθόνης

- Για να επιστρέψετε στον χειρισμό της οθόνης πίσω από το πληκτρολόγιο οθόνης, πιέστε το κουμπί ⮌(ΠΙΣΩ) στο τηλεχειριστήριο.

---

[127] Αντιμετώπιση προβλημάτων

Λήψη μετάδοσης

Για να επιλύσετε προβλήματα με τη λήψη της τηλεόρασης σας, ελέγξτε πρώτα τα εξής.
Δεν μπορείτε να δείτε ψηφιακά κανάλια.
Δεν μπορείτε να δείτε δορυφορικά κανάλια.
Μερικά ψηφιακά κανάλια λείπουν.

---

[128] Λήψη μετάδοσης | Λήψη μετάδοσης

Για να επιλύσετε προβλήματα με τη λήψη της τηλεόρασης σας, ελέγξτε πρώτα τα εξής.

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο της κεραίας έχει συνδεθεί σταθερά στην τηλεόραση.
  - Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο της κεραίας δεν είναι χαλαρό και δεν έχει αποσυνδεθεί.
  - Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί φθορά το καλώδιο ή ο συνδετήρας καλωδίου της κεραίας.
- Αφού μετακομίσετε σε ένα καινούριο σπίτι ή αν προσπαθείτε να κάνετε λήψη νέων υπηρεσιών, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Κανάλια & Είσοδοι] — [Κανάλια] — [Ρύθμιση καναλιού] — [Αυτόματος συντονισμός] και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να διαμορφώσετε εκ νέου τις απαραίτητες ρυθμίσεις.
- Για να παρακολουθήσετε περιεχόμενο συνεχούς ροής, συνδέστε την τηλεόραση στο Internet.

Υπόδειξη

- Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την τοποθεσία web υποστήριξης της Sony.
  Τοποθεσία υποστήριξης

Σχετικά θέματα

- Σύνδεση της τηλεόρασης στο Internet/Δίκτυο με χρήση του Wi-Fi
- Σύνδεση σε δίκτυο με χρήση καλωδίου LAN

---

[129] Λήψη μετάδοσης | Λήψη μετάδοσης

Δεν μπορείτε να δείτε ψηφιακά κανάλια.

- Ρωτήστε έναν τοπικό ειδικό εγκαταστάσεων αν υπάρχουν ψηφιακές εκπομπές στην περιοχή σας.
- Αναβαθμίστε την κεραία σε μια κεραία υψηλότερης απολαβής.

Σχετικά θέματα

- Για να επιλύσετε προβλήματα με τη λήψη της τηλεόρασης σας, ελέγξτε πρώτα τα εξής.
- Μερικά ψηφιακά κανάλια λείπουν.

---

[130] Λήψη μετάδοσης | Λήψη μετάδοσης

Δεν μπορείτε να δείτε δορυφορικά κανάλια.

- Ρωτήστε έναν ειδικό εγκαταστάσεων της περιοχής σας αν παρέχονται δορυφορικές υπηρεσίες στην περιοχή σας.
- Ελέγξτε τη σύνδεση του δορυφορικού καλωδίου.
- Όταν προβάλλεται το μήνυμα [Απουσία σήματος. Υπερφόρτωση του LNB. Παρακαλώ απενεργοποείστε την τηλεόρασή σας και ελέγξτε την δορυφορική σύνδεση.], αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος. Κατόπιν, βεβαιωθείτε ότι το δορυφορικό καλώδιο δεν έχει υποστεί ζημιά και ότι η γραμμή σήματος του δορυφορικού καλωδίου δεν έχει βραχυκυκλώσει στον σύνδεσμο του δορυφορικού καλωδίου.
- Ελέγξτε τη συσκευή και τις ρυθμίσεις LNB.
- Εάν η τηλεόρασή σας διαθέτει υποδοχή "MAIN" και "SUB" και δεν έχει ρυθμιστεί σε λειτουργία διπλού δορυφορικού δέκτη, η υποδοχή με την ένδειξη "SUB" δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, συνδέστε τη δορυφορική κεραία σας στην υποδοχή με την ένδειξη "MAIN".

[131] Λήψη μετάδοσης | Λήψη μετάδοσης

Μερικά ψηφιακά κανάλια λείπουν.

Για να αλλάξετε το εύρος συντονισμού (διαθέσιμο ανάλογα με την περιοχή/τη χώρα σας)

Πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Κανάλια & Είσοδοι] — [Κανάλια] — [Ρύθμιση καναλιού] — [Προηγμ Ρυθμίσεις] — [Εύρος συντονισμού].

[Κανονικό]

Πραγματοποιεί αναζήτηση για διαθέσιμα κανάλια εντός της περιοχής/χώρας σας.

[Εκτεταμένο]

Πραγματοποιεί αναζήτηση για διαθέσιμα κανάλια ανεξάρτητα από την περιοχή/χώρα σας.

Για να ενημερώσετε τις ψηφιακές υπηρεσίες

Μπορείτε να εκτελέσετε τη λειτουργία [Αυτόματος συντονισμός] αφού μετακομίσετε σε καινούρια κατοικία, αφού αλλάξετε πάροχο υπηρεσιών ή για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για νέα κανάλια που ξεκίνησαν μετάδοση.

Ρύθμιση των παραμέτρων των αυτόματων ενημερώσεων υπηρεσιών

Σας συνιστούμε να ενεργοποιήσετε το στοιχείο [Αυτόματη Ενημέρωση Υπηρ.], για να επιτρέπεται η αυτόματη προσθήκη νέων ψηφιακών υπηρεσιών καθώς διατίθενται.

1. **Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία [Αυτόματη Ενημέρωση Υπηρ.], πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Κανάλια & Είσοδοι] — [Κανάλια] — [Ρύθμιση καναλιού] — [Προηγμ Ρυθμίσεις] — [Αυτόματη Ενημέρωση Υπηρ.].**

Αν είναι απενεργοποιημένο, θα ειδοποιείστε για νέες ψηφιακές υπηρεσίες μέσω ενός μηνύματος στην οθόνη και οι υπηρεσίες δεν θα προστίθενται αυτόματα.

Υπόδειξη

- Η διαθεσιμότητα αυτής της λειτουργίας εξαρτάται από την περιοχή/τη χώρα σας. Αν δεν είναι διαθέσιμη, εκτελέστε τη λειτουργία [Αυτόματος συντονισμός] για να προσθέσετε νέες υπηρεσίες.

Σχετικά θέματα

- Για να επιλύσετε προβλήματα με τη λήψη της τηλεόρασης σας, ελέγξτε πρώτα τα εξής.
- Δεν μπορείτε να δείτε ψηφιακά κανάλια.

[132] Αντιμετώπιση προβλημάτων

Ήχος

Δεν υπάρχει ήχος, αλλά υπάρχει καλή εικόνα.
Δεν υπάρχει ήχος ή υπάρχει σε χαμηλό επίπεδο, σε σύστημα οικιακού κινηματογράφου.
Θέλετε να εξαγάγετε ήχο ταυτόχρονα από τα ακουστικά/τη συσκευή ήχου Bluetooth και από το ηχοσύστημα/τα ηχεία της τηλεόρασης.
Ανησυχείτε για την καθυστέρηση μεταξύ της εικόνας και του ήχου.
Δεν ακούγονται οι ήχοι της τηλεόρασης όπως οι ήχοι λειτουργίας και οι ηχητικές αποκρίσεις.
Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε μια σύνδεση eARC.
Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φωνητική αναζήτηση με το ενσωματωμένο μικρόφωνο (μόνο σε τηλεοράσεις με ενσωματωμένο μικρόφωνο).
Η τηλεόραση αντιδράει σε ήχο από το περιβάλλον (μόνο τηλεοράσεις με ενσωματωμένο μικρόφωνο).

[133] Ήχος | Ήχος

Δεν υπάρχει ήχος, αλλά υπάρχει καλή εικόνα.

- Ελέγξτε τη σύνδεση της κεραίας/την καλωδιακή σύνδεση.
- Συνδέστε την τηλεόραση στο καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος (τροφοδοσίας) και πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης στην τηλεόραση ή στο τηλεχειριστήριο.
- Ελέγξτε τη ρύθμιση της έντασης του ήχου.
- Πιέστε το κουμπί (Σίγαση) ή (Ένταση ήχου) + για να καταργήσετε τη σίγαση.
- Πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Οθόνη και ήχος] — [Έξοδος ήχου] — [Ηχεία] — [Ηχείο Τηλεόρασης].

Σχετικά θέματα

- Δεν υπάρχει ήχος ή υπάρχει σε χαμηλό επίπεδο, σε σύστημα οικιακού κινηματογράφου.

[134] Ήχος | Ήχος

Δεν υπάρχει ήχος ή υπάρχει σε χαμηλό επίπεδο, σε σύστημα οικιακού κινηματογράφου.

- Πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Οθόνη και ήχος] — [Έξοδος ήχου] — [Ηχεία] — [Ηχοσύστημα].
- Αν το ηχοσύστημα δεν είναι συμβατό με Dolby Digital ή DTS, ορίστε το στοιχείο [Ρυθμίσεις] — [Οθόνη και ήχος] — [Έξοδος ήχου] — [Ρυθμίσεις ηχοσυστήματος] — [Ψηφιακή έξοδος ήχου] σε [PCM].
- Αν επιλέξετε ένα αναλογικό (RF) κανάλι και οι εικόνες δεν εμφανίζονται σωστά, πρέπει να αλλάξετε το σύστημα τηλεοπτικής μετάδοσης. Πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Κανάλια & Είσοδοι] — [Κανάλια] — [Ρύθμιση καναλιού] — [Μη αυτόματος συντονισμός] — [Αναλογικό] — [Σύστημα τηλεόρασης]. (Η διαθεσιμότητα της επιλογής [Αναλογικό] ή του ονόματός της διαφέρει ανάλογα με την περιοχή/τη χώρα/την περίσταση.)
- Ελέγξτε αν η ρύθμιση Ένταση οπτική ψηφιακής εξόδου ήχου] της τηλεόρασης είναι στο μέγιστο.

  Πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε:
  [Ρυθμίσεις] — [Οθόνη και ήχος] — [Έξοδος ήχου] — [Ρυθμίσεις ηχοσυστήματος] — [Ένταση οπτική ψηφιακής εξόδου ήχου]
- Όταν χρησιμοποιείτε την είσοδο HDMI με Super Audio CD ή DVD-Audio, η υποδοχή DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) ενδέχεται να μην εξάγει σήμα ήχου.

Σχετικά θέματα

- Σύνδεση ενός ηχοσυστήματος

[135] Ήχος | Ήχος

Θέλετε να εξαγάγετε ήχο ταυτόχρονα από τα ακουστικά/τη συσκευή ήχου Bluetooth και από το ηχοσύστημα/τα ηχεία της τηλεόρασης.

Για την ταυτόχρονη εξαγωγή ήχου από τα ακουστικά/τη συσκευή ήχου Bluetooth και από τα ηχεία της τηλεόρασης

Η τηλεόραση μπορεί να εξάγει ήχο ταυτόχρονα από τα ακουστικά ή τη συσκευή ήχου Bluetooth και από τα ηχεία της τηλεόρασης.

Για την ταυτόχρονη εξαγωγή ήχου από ένα ηχοσύστημα συνδεδεμένο μέσω eARC/ARC και των ηχείων τηλεόρασης

Είναι δυνατή η ταυτόχρονη εξαγωγή ήχου από ένα ηχοσύστημα συνδεδεμένο στην τηλεόραση και τα ηχεία της τηλεόρασης εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις.

- Σύνδεση της τηλεόρασης και του ηχοσυστήματος με ένα οπτικό ψηφιακό καλώδιο
- Ρύθμιση του στοιχείου [Ψηφιακή έξοδος ήχου] στην επιλογή [PCM]

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις συνδέσεις οπτικών ψηφιακών καλωδίων, ανατρέξτε στη σελίδα Σύνδεση ενός ηχοσυστήματος.

[136] Ήχος | Ήχος

Ανησυχείτε για την καθυστέρηση μεταξύ της εικόνας και του ήχου.

Αν είναι συνδεδεμένη μια συσκευή ήχου Bluetooth

Η εικόνα και ο ήχος δεν ταιριάζουν επειδή ο ήχος καθυστερεί λόγω των ιδιοτήτων του Bluetooth. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρονισμό εξόδου της εικόνας και του ήχου με τη ρύθμιση Συγχρονισμός ήχου και εικόνας.

1. **Ορίστε το στοιχείο [Συγχρονισμός ήχου και εικόνας] σε [Αυτόμ.] ή [Ναι]. Πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Οθόνη και ήχος] — [Έξοδος ήχου] — [Ρυθμίσεις συσκευής Bluetooth] — [Συγχρονισμός ήχου και εικόνας].**

Αν είναι συνδεδεμένο συγκεκριμένο ηχοσύστημα με καλώδιο HDMI

Αν η συσκευή ήχου είναι συνδεδεμένη με καλώδιο HDMI, ο ήχος μπορεί να καθυστερεί λόγω των ιδιοτήτων της συσκευής ήχου. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να προσαρμόσετε τον χρονισμό εξόδου βίντεο και ήχου με τη ρύθμιση Συγχρονισμός ήχου και εικόνας.

1. **Πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και κατόπιν επιλέξτε τα ακόλουθα με τη σειρά.**
   [Ρυθμίσεις] — [Οθόνη και ήχος] — [Έξοδος ήχου] — [Ρυθμίσεις ηχοσυστήματος] — [Συγχρονισμός ήχου και εικόνας] — [Αυτόμ.] ή [Ναι]

Σχετικά θέματα

- Προσαρμογή της ρύθμισης συγχρονισμού ήχου/εικόνας
- Ρύθμιση ενός ηχοσυστήματος

[137] Ήχος | Ήχος

Δεν ακούγονται οι ήχοι της τηλεόρασης όπως οι ήχοι λειτουργίας και οι ηχητικές αποκρίσεις.

Αν η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη μέσω eARC ή το στοιχείο [Ψηφιακή έξοδος ήχου] έχει οριστεί στην επιλογή [Προτεραιότητα διέλευσης], οι ήχοι της τηλεόρασης όπως οι ήχοι λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου ή οι φωνητικές αποκρίσεις δεν εξάγονται, επειδή τα σήματα ήχου από την είσοδο HDMI διέρχονται μέσα από το ηχοσύστημα eARC. Για την εξαγωγή αυτών των ήχων από την τηλεόραση, δοκιμάστε τα παρακάτω.

- Σταματήσετε να παρακολουθείτε τη συσκευή εισόδου HDMI.
- Ορίστε το στοιχείο [Ρυθμίσεις eARC] σε [Όχι].
  Πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Οθόνη και ήχος] — [Έξοδος ήχου] — [Ρυθμίσεις ηχοσυστήματος] — [Ρυθμίσεις eARC] — [Όχι].
- Ορίστε το στοιχείο [Ψηφιακή έξοδος ήχου] σε [PCM].
  Πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Οθόνη και ήχος] — [Έξοδος ήχου] — [Ρυθμίσεις ηχοσυστήματος] — [Ψηφιακή έξοδος ήχου] — [PCM].

[138] Ήχος | Ήχος

Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε μια σύνδεση eARC.

- Το στοιχείο [Ρυθμίσεις eARC] δεν λειτουργεί όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία για το κείμενο που εμφανίζεται στην οθόνη από τις λειτουργίες προσβασιμότητας της τηλεόρασης.
- Συνδέστε το ηχοσύστημα σε καλώδιο HDMI με Ethernet.
- Συνδέστε το ηχοσύστημα στην υποδοχή εισόδου HDMI της τηλεόρασης με την ένδειξη "ARC" ή "eARC/ARC".
- Διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις ως εξής.
  [Ρυθμίσεις] — [Οθόνη και ήχος] — [Έξοδος ήχου] — [Ρυθμίσεις ηχοσυστήματος] — [Ρυθμίσεις eARC] — [Αυτόμ.]
  [Ρυθμίσεις] — [Οθόνη και ήχος] — [Έξοδος ήχου] — [Ηχεία] — [Ηχοσύστημα]
- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία eARC του ηχοσυστήματος.

Σχετικά θέματα

- Σύνδεση ενός ηχοσυστήματος

[139] Ήχος | Ήχος

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φωνητική αναζήτηση με το ενσωματωμένο μικρόφωνο (μόνο σε τηλεοράσεις με ενσωματωμένο μικρόφωνο).

Για να χρησιμοποιήσετε το ενσωματωμένο μικρόφωνο, ενδέχεται να πρέπει να ενημερώσετε το λογισμικό της τηλεόρασης.
Ελέγξτε αν ο διακόπτης του ενσωματωμένου μικροφώνου είναι ενεργοποιημένος. Η απόδοση της φωνητικής αναγνώρισης του ενσωματωμένου μικροφώνου μπορεί επίσης να μειωθεί στις παρακάτω περιπτώσεις.

- Όταν είναι ενεργοποιημένες οι λειτουργίες eARC
- Όταν είναι συνδεδεμένη μια μπάρα ηχείων
- Όταν το στοιχείο [Ψηφιακή έξοδος ήχου] έχει οριστεί σε [Προτεραιότητα διέλευσης]

[140] Ήχος | Ήχος

Η τηλεόραση αντιδράει σε ήχο από το περιβάλλον (μόνο τηλεοράσεις με ενσωματωμένο μικρόφωνο).

Για να χρησιμοποιήσετε το ενσωματωμένο μικρόφωνο, ενδέχεται να πρέπει να ενημερώσετε το λογισμικό της τηλεόρασης.
Το ενσωματωμένο μικρόφωνο της τηλεόρασης μπορεί να συλλάβει ήχο από το περιβάλλον και να αντιδράσει ακούσια.
Αλλάξτε την ευαισθησία στο ενσωματωμένο μικρόφωνο της τηλεόρασης στην επιλογή [Μεσαία] ή [Χαμηλή].

Πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε τα ακόλουθα με τη σειρά.
[Ρυθμίσεις] — [Σύστημα] — [Ευαισθησία ενσωματωμένου μικροφώνου]

[141] Αντιμετώπιση προβλημάτων

Δίκτυο (Internet/οικιακό)/εφαρμογές

Η τηλεόραση δεν μπορεί να συνδεθεί στο Internet/Δίκτυο.
Μπορείτε να συνδεθείτε στο Internet, αλλά όχι σε ορισμένες εφαρμογές και υπηρεσίες.

[142] Δίκτυο (Internet/οικιακό)/εφαρμογές | Δίκτυο (Internet/οικιακό)/εφαρμογές

Η τηλεόραση δεν μπορεί να συνδεθεί στο Internet/Δίκτυο.

Αν το ασύρματο δίκτυο δεν συνδέεται ή αποσυνδέεται, δοκιμάστε τα εξής.

- Πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και ελέγξτε ότι η παρακάτω ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη.
  [Ρυθμίσεις] — [Δίκτυο και διαδίκτυο] — [Wi-Fi]
- Ελέγξτε τη θέση εγκατάστασης της τηλεόρασης και του ασύρματου δρομολογητή. Η κατάσταση του σήματος μπορεί να επηρεάζεται από τα εξής:
  - Βρίσκονται κοντά άλλες ασύρματες συσκευές, φούρνοι μικροκυμάτων, φώτα φθορισμού κλπ.
  - Παρεμβάλλονται δάπεδα ή τοίχοι μεταξύ του ασύρματου δρομολογητή και της τηλεόρασης.
- Απενεργοποιήστε και έπειτα ενεργοποιήστε ξανά τον ασύρματο δρομολογητή.
- Αν το όνομα δικτύου (SSID) του ασύρματου δρομολογητή στον οποίο θέλετε να συνδεθείτε δεν εμφανίζεται, επιλέξτε [Προσθήκη νέου δικτύου] για να εισαγάγετε ένα όνομα δικτύου (SSID).

Αν το πρόβλημα δεν επιλυθεί ακόμα και μετά από τις παραπάνω διαδικασίες ή αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε ούτε με το ενσύρματο δίκτυο, ελέγξτε την κατάσταση της σύνδεσης δικτύου.

Έλεγχος της κατάστασης της σύνδεσης δικτύου

1. **Πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Δίκτυο και διαδίκτυο] — [Κατάσταση δικτύου] — [Ελέγξτε τη σύνδεση].**
   Ελέγξτε τις συνδέσεις του δικτύου σας ή/και το εγχειρίδιο οδηγιών του διακομιστή για πληροφορίες σύνδεσης ή επικοινωνήστε με το άτομο που ρύθμισε το δίκτυο (διαχειριστής δικτύου).

Υπόδειξη

- Η λύση διαφέρει ανάλογα με τον έλεγχο της κατάστασης του δικτύου. Για λύσεις ανάλογα με το κάθε πρόβλημα, ανατρέξετε στην ενότητα "Συνήθεις ερωτήσεις" στην τοποθεσία υποστήριξης της Sony.

Σημείωση

- Εάν το καλώδιο LAN είναι συνδεδεμένο σε ενεργό διακομιστή και η τηλεόραση έχει λάβει μια διεύθυνση IP, ελέγξτε τις συνδέσεις και τις ρυθμίσεις παραμέτρων του διακομιστή σας.

  Πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Δίκτυο και διαδίκτυο] — [Κατάσταση δικτύου].

Σχετικά θέματα

- Σύνδεση της τηλεόρασης στο Internet/Δίκτυο με χρήση του Wi-Fi
- Σύνδεση σε δίκτυο με χρήση καλωδίου LAN

[143] Δίκτυο (Internet/οικιακό)/εφαρμογές | Δίκτυο (Internet/οικιακό)/εφαρμογές

Μπορείτε να συνδεθείτε στο Internet, αλλά όχι σε ορισμένες εφαρμογές και υπηρεσίες.

- Οι ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας της τηλεόρασης ενδέχεται να είναι εσφαλμένες. Ανάλογα με ορισμένες εφαρμογές και υπηρεσίες, ενδέχεται να μην μπορείτε να συνδεθείτε σε αυτές τις εφαρμογές και υπηρεσίες αν η ώρα δεν είναι σωστή.
  Αν η ώρα δεν είναι σωστή, πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Αυτόματη ημερομηνία/ώρα] — [Ρυθμίζει αυτόματα την ώρα που παρέχεται από το δίκτυό σας ή τη μετάδοση.] στο στοιχείο [Σύστημα] — [Ημερομηνία και ώρα].
- Ελέγξτε αν το καλώδιο LAN και το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος (καλώδιο τροφοδοσίας) του δρομολογητή/του μόντεμ* έχουν συνδεθεί σωστά.
  * Πρέπει να ρυθμίσετε πρώτα το δρομολογητή/το μόντεμ σας για να συνδεθεί στο Internet. Επικοινωνήστε με την υπηρεσία παροχής υπηρεσιών Internet για τις ρυθμίσεις του δρομολογητή/του μόντεμ.
- Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε τις εφαρμογές αργότερα. Ο διακομιστής της υπηρεσίας παροχής περιεχομένου εφαρμογών ενδέχεται να βρίσκεται εκτός λειτουργίας.

Υπόδειξη

- Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την τοποθεσία web υποστήριξης της Sony.
  Τοποθεσία υποστήριξης

Σχετικά θέματα

- Σύνδεση σε δίκτυο με χρήση καλωδίου LAN
- Σύνδεση της τηλεόρασης στο Internet/Δίκτυο με χρήση του Wi-Fi

[144] Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τηλεχειριστήριο/εξαρτήματα

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.
Θέλετε να απενεργοποιήσετε τον οπίσθιο φωτισμό του τηλεχειριστηρίου. (μόνο τηλεχειριστήρια που διαθέτουν οπίσθιο φωτισμό)

[145] Τηλεχειριστήριο/εξαρτήματα | Τηλεχειριστήριο/εξαρτήματα

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.

Ελέγξτε αν η τηλεόραση λειτουργεί κανονικά

- Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης της τηλεόρασης για να προσδιορίσετε αν το πρόβλημα εντοπίζεται στο τηλεχειριστήριο ή όχι. Για τη θέση του κουμπιού ενεργοποίησης, ανατρέξτε στον Οδηγός αναφοράς/Οδηγός εγκατάστασης που παρέχεται με την τηλεόραση.
- Αν η τηλεόραση δεν λειτουργεί, δοκιμάστε να την επαναφέρετε.
  Αν απαιτείται πλήρης επαναφορά (επανεκκίνηση) της τηλεόρασης

Ελέγξτε αν το τηλεχειριστήριο λειτουργεί κανονικά

- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον αισθητήρα τηλεχειριστηρίου που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος της τηλεόρασης.
- Μην τοποθετείτε εμπόδια μπροστά από την περιοχή του αισθητήρα τηλεχειριστηρίου.
- Το φως φθορισμού μπορεί να παρεμποδίσει τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου. Δοκιμάστε να σβήσετε το φως φθορισμού.
- Βεβαιωθείτε ότι ο προσανατολισμός κάθε μπαταρίας αντιστοιχεί στα θετικά (+) και τα αρνητικά (-) σύμβολα του διαμερίσματος μπαταρίας.
- Το επίπεδο ισχύος της μπαταρίας ενδέχεται να είναι χαμηλό. Αφαιρέστε το κάλυμμα του τηλεχειριστηρίου και αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούριες.
  - **Συρόμενος τύπος**

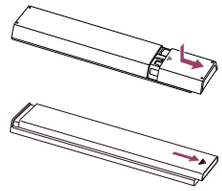

  - **Κουμπωτός τύπος**



Σημείωση

- Τα τηλεχειριστήρια με κουμπί Βοηθός Google/μικροφώνου συνδέονται με την τηλεόραση μέσω Bluetooth. Ενδέχεται να προκύψουν παρεμβολές ραδιοκυμάτων στις παρακάτω περιπτώσεις και να προκληθούν προβλήματα όπως κακή λειτουργία του μικροφώνου ή του τηλεχειριστηρίου, επειδή τα ραδιοκύματα Bluetooth χρησιμοποιούν την ίδια συχνότητα με τα ραδιοκύματα που εκπέμπονται από φούρνους μικροκυμάτων και ασύρματα LAN.
  - Υπάρχουν άτομα ή εμπόδια (όπως μεταλλικά αντικείμενα ή τοίχοι) μεταξύ της τηλεόρασης και του τηλεχειριστηρίου.
  - Χρησιμοποιείται φούρνος μικροκυμάτων σε κοντινή απόσταση
  - Υπάρχει σημείο πρόσβασης ασύρματου LAN σε κοντινή απόσταση
  - Δεν έχει γίνει σύζευξη της τηλεόρασης και του τηλεχειριστηρίου

  Σε αυτές τις περιπτώσεις, δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις.
  - Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο πιο κοντά στην τηλεόραση
  - Απομακρύνετε τα εμπόδια μεταξύ της τηλεόρασης και του τηλεχειριστηρίου
  - Χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο όταν δεν βρίσκεται σε λειτουργία φούρνος μικροκυμάτων
  - Απενεργοποιήστε τις άλλες συσκευές Bluetooth
  - Ελέγξτε τη ρύθμιση Bluetooth της τηλεόρασης και ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε την
    Πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε τα ακόλουθα με τη σειρά.
    Αν η επιλογή [Ρυθμίσεις] — [Τηλεχειριστήρια και αξεσουάρ] — [Bluetooth] είναι απενεργοποιημένη, ενεργοποιήστε την. Αν είναι ενεργοποιημένη, απενεργοποιήστε την και έπειτα ενεργοποιήστε την πάλι.
  - Τοποθετήστε τα σημεία πρόσβασης ασύρματου LAN και τους φούρνους μικροκυμάτων σε απόσταση τουλάχιστον 10 m μακριά από την τηλεόραση
  - Αν η ζώνη 5 GHz είναι διαθέσιμη στο ασύρματο LAN, συνδεθείτε στη ζώνη 5 GHz
  - Πραγματοποιήστε πάλι σύζευξη του τηλεχειριστηρίου
    Πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε τα ακόλουθα με τη σειρά.
    [Ρυθμίσεις] — [Τηλεχειριστήρια και αξεσουάρ] — [Τηλεχειριστήριο] — [Σύνδεση μέσω Bluetooth] — [Σύνδεση νέου τηλεχειριστηρίου] — ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να επανασυνδέσετε το τηλεχειριστήριο.
    Αν δεν είναι δυνατός ο χειρισμός της τηλεόρασης με το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε τα παραπάνω με τη σειρά έως το στοιχείο [Σύνδεση νέου τηλεχειριστηρίου] χρησιμοποιώντας ένα άλλο τηλεχειριστήριο τηλεόρασης Sony και έπειτα δοκιμάστε να συνδέσετε πάλι το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο.
- Ανάλογα με το μοντέλο σας, το τηλεχειριστήριο Bluetooth παρέχεται και είναι ήδη αντιστοιχισμένο με την τηλεόραση. Κατά τον χρόνο της αποστολής, το παρεχόμενο αντιστοιχισμένο τηλεχειριστήριο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον χειρισμό άλλων τηλεοράσεων. Κατά τον έλεγχο της λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου, χρησιμοποιήστε την τηλεόραση την οποία συνόδευε.

Κάντε επαναφορά του τηλεχειριστηρίου

Αν το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί λόγω κακής επαφής των μπαταριών ή στατικού ηλεκτρισμού, το πρόβλημα μπορεί να λυθεί με την επαναφορά του τηλεχειριστηρίου.

1. **Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο.**
2. **Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης στο τηλεχειριστήριο για τρία δευτερόλεπτα.**
3. **Τοποθετήστε νέες μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο.**

Αν το πρόβλημα παραμένει, ανατρέξτε στις σελίδες Αν απαιτείται πλήρης επαναφορά (επανεκκίνηση) της τηλεόρασης και Συνήθεις ερωτήσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων.

Σημείωση

- Όταν αποσυνδέσετε την τηλεόραση και τη συνδέσετε ξανά, η τηλεόραση ενδέχεται να μην μπορεί να ενεργοποιηθεί για κάποιο χρονικό διάστημα, ακόμα κι αν πιέσετε το κουμπί ενεργοποίησης στο τηλεχειριστήριο ή την τηλεόραση. Αυτό οφείλεται στο ότι χρειάζεται λίγη ώρα για την προετοιμασία του συστήματος. Περιμένετε 10 έως 20 δευτερόλεπτα περίπου και δοκιμάστε ξανά.

Σχετικά θέματα

- Χρήση του μικροφώνου του τηλεχειριστηρίου

---

[146] Τηλεχειριστήριο/εξαρτήματα | Τηλεχειριστήριο/εξαρτήματα

Θέλετε να απενεργοποιήσετε τον οπίσθιο φωτισμό του τηλεχειριστηρίου. (μόνο τηλεχειριστήρια που διαθέτουν οπίσθιο φωτισμό)

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον οπίσθιο φωτισμό του τηλεχειριστηρίου.

1. **Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί (Ένταση ήχου) - και κατόπιν το κουμπί (ΑΡΧΙΚΗ) στο τηλεχειριστήριο για 2 δευτερόλεπτα.**
   Αφήστε τα μόλις η λυχνία LED του μικροφώνου στο τηλεχειριστήριο ανάψει δύο φορές.
   Για να ενεργοποιήσετε ξανά τον οπίσθιο φωτισμό του τηλεχειριστηρίου, εκτελέστε την παραπάνω διαδικασία.

---

[147] Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τροφοδοσία

Η τηλεόραση δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί μέσω του τηλεχειριστηρίου.
Η τηλεόραση απενεργοποιείται αυτόματα.
Η τηλεόραση ενεργοποιείται αυτόματα.
Η τηλεόραση δεν ενεργοποιείται.

---

[148] Τροφοδοσία | Τροφοδοσία

Η τηλεόραση δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί μέσω του τηλεχειριστηρίου.

Οι μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο μπορεί να έχουν εξαντληθεί. Αντικαταστήστε τις με καινούριες ή απενεργοποιήστε την τηλεόραση χρησιμοποιώντας το κουμπί ενεργοποίησης στην τηλεόραση.
Μπορείτε να πιέσετε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης στην τηλεόραση για να την απενεργοποιήσετε.

Σημείωση

- Η θέση του κουμπιού ενεργοποίησης στην τηλεόραση διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο/την περιοχή/τη χώρα σας.
Παράδειγμα μοντέλου με το κουμπί ενεργοποίησης κάτω από τη λυχνία LED

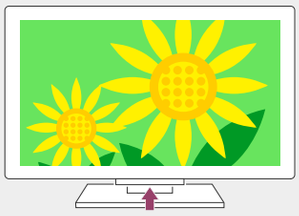

Υπόδειξη

- Για μοντέλα τηλεόρασης με 1 κουμπί στην τηλεόραση (μόνο κουμπί ενεργοποίησης), μπορείτε να πιέσετε το κουμπί ενεργοποίησης στην τηλεόραση για να εμφανιστεί το μενού λειτουργίας και να ρυθμίσετε την ένταση ήχου ή να αλλάξετε κανάλια.
- Όταν η στάθμη της μπαταρίας στο τηλεχειριστήριο είναι χαμηλή, θα δείτε μια ειδοποίηση στο μενού HOME.

Σχετικά θέματα

- Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.
- Αν απαιτείται πλήρης επαναφορά (επανεκκίνηση) της τηλεόρασης
- Μενού Home
- Χρησιμοποιώντας τις Γρήγορες ρυθμίσεις

[149] Τροφοδοσία | Τροφοδοσία

Η τηλεόραση απενεργοποιείται αυτόματα.

- Η οθόνη μπορεί να απενεργοποιήθηκε λόγω των ρυθμίσεων [Χρονοδ. Απενεργ.].
- Ελέγξτε τη ρύθμιση [Διάρκεια] του στοιχείου [Ενεργ. Χρονοδ.].
- Αν παρέλθει ο χρόνος που ρυθμίστηκε στην επιλογή [Απενεργοποίηση TV μετά τις], η τηλεόραση απενεργοποιείται αυτόματα.

  Για να ελέγξετε τις ρυθμίσεις, πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε τα ακόλουθα με τη σειρά.
  [Ρυθμίσεις] — [Σύστημα] — [Τροφοδοσία και Πηγές ενέργειας] — [Εξοικονόμηση ενέργειας] — [Απενεργοποίηση TV μετά τις]

Σχετικά θέματα

- Χρονοδιακόπτες και ρολόι

[150] Τροφοδοσία | Τροφοδοσία

Η τηλεόραση ενεργοποιείται αυτόματα.

- Ελέγξτε αν η επιλογή [Ενεργ. Χρονοδ.] είναι ενεργοποιημένη.
- Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση [Αυτόματη ενεργοποίηση τηλεόρασης] στην επιλογή [Ρυθμίσεις BRAVIA Sync].

Σχετικά θέματα

- Συσκευές που είναι συμβατές με τη λειτουργία BRAVIA Sync
- Χρονοδιακόπτες και ρολόι

[151] Τροφοδοσία | Τροφοδοσία

Η τηλεόραση δεν ενεργοποιείται.

Εκτελέστε τις διαδικασίες με την παρακάτω σειρά μέχρι να επιλυθεί το πρόβλημα.

1. Ελέγξτε αν η τηλεόραση ενεργοποιείται με το τηλεχειριστήριο.

Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον αισθητήρα στο μπροστινό μέρος της τηλεόρασης και πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης στο τηλεχειριστήριο.
Ελέγξτε αν η τηλεόραση ενεργοποιείται.
Αν η τηλεόραση δεν ενεργοποιείται, δοκιμάστε να εκτελέσετε επαναφορά (επανεκκίνηση) της τηλεόρασης.

- Αν απαιτείται πλήρης επαναφορά (επανεκκίνηση) της τηλεόρασης

2. Ελέγξτε αν η τηλεόραση ενεργοποιείται με το κουμπί ενεργοποίησης στην τηλεόραση.

Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης στην τηλεόραση και ελέγξτε αν η τηλεόραση ενεργοποιείται.
Για τη θέση του κουμπιού ενεργοποίησης, ανατρέξτε στον Οδηγός αναφοράς/Οδηγός εγκατάστασης.
Αν η τηλεόραση ενεργοποιείται με αυτήν τη διαδικασία, ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα με το τηλεχειριστήριο. Ανατρέξτε στο παρακάτω θέμα.

- Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.

3. Αποσυνδέστε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος.

Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος της τηλεόρασης από την πρίζα. Στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης της τηλεόρασης, περιμένετε 2 λεπτά και έπειτα συνδέστε πάλι το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα.

Υπόδειξη

- Όταν αποσυνδέσετε την τηλεόραση και τη συνδέσετε ξανά, η τηλεόραση ενδέχεται να μην μπορεί να ενεργοποιηθεί για κάποιο χρονικό διάστημα, ακόμα και αν πιέσετε το κουμπί ενεργοποίησης στο τηλεχειριστήριο ή στην τηλεόραση. Αυτό οφείλεται στο ότι χρειάζεται λίγη ώρα για την προετοιμασία του συστήματος. Περιμένετε 10 έως 20 δευτερόλεπτα περίπου και δοκιμάστε ξανά.

Σχετικά θέματα

- Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.
- Αν απαιτείται πλήρης επαναφορά (επανεκκίνηση) της τηλεόρασης

[152] Αντιμετώπιση προβλημάτων

Συνδεδεμένες συσκευές

Δεν υπάρχει εικόνα από συνδεδεμένη συσκευή.
Δεν μπορείτε να επιλέξετε μια συνδεδεμένη συσκευή.
Δεν μπορείτε να βρείτε μια συνδεδεμένη συσκευή BRAVIA Sync HDMI.
Δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον αποκωδικοποιητή τηλεόρασης χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.
Μια εξωτερική συσκευή (όπως ένας αποκωδικοποιητής τηλεόρασης) δεν μπορεί να ελεγχθεί μέσω του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης. (Μόνο μοντέλα συμβατά με έλεγχο αποκωδικοποιητή τηλεόρασης)
Η λειτουργία διακόπτεται ή μια συσκευή δεν λειτουργεί.

[153] Συνδεδεμένες συσκευές | Συνδεδεμένες συσκευές

Δεν υπάρχει εικόνα από συνδεδεμένη συσκευή.

- Ενεργοποιήστε τη συνδεδεμένη συσκευή.
- Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου ανάμεσα στη συσκευή και την τηλεόραση.
- Πιέστε το κουμπί (Επιλογή εισόδου), για να εμφανίσετε τη λίστα εισόδων και, στη συνέχεια, επιλέξτε την επιθυμητή είσοδο.
- Συνδέστε σωστά τη συσκευή USB.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB έχει διαμορφωθεί σωστά.
- Δεν παρέχεται εγγύηση λειτουργίας για όλες τις συσκευές USB. Επίσης, οι λειτουργίες διαφέρουν ανάλογα με τις δυνατότητες της συσκευής USB ή τα αρχεία εικόνας που αναπαράγονται.
- Αλλάξτε τη μορφή σήματος HDMI της εισόδου HDMI που δεν εμφανίζει εικόνα στην τυπική μορφή. Πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Κανάλια & Είσοδοι] — [Εξωτερικές είσοδοι] — [Μορφή σήματος HDMI VRR] — την είσοδο HDMI που θέλετε να ρυθμίσετε.

Σχετικά θέματα

- Χρήση της τηλεόρασης με άλλες συσκευές

[154] Συνδεδεμένες συσκευές | Συνδεδεμένες συσκευές

Δεν μπορείτε να επιλέξετε μια συνδεδεμένη συσκευή.

- Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου.

Σχετικά θέματα

- Χρήση της τηλεόρασης με άλλες συσκευές

[155] Συνδεδεμένες συσκευές | Συνδεδεμένες συσκευές

Δεν μπορείτε να βρείτε μια συνδεδεμένη συσκευή BRAVIA Sync HDMI.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι συμβατή με BRAVIA Sync.
- Βεβαιωθείτε ότι το στοιχείο [Ρυθμιστικό για HDMI] έχει ρυθμιστεί στη συσκευή που είναι συμβατή με BRAVIA Sync και ότι το στοιχείο [Ρυθμίσεις BRAVIA Sync] — [Έλεγχος λειτουργίας BRAVIA Sync] έχει ρυθμιστεί στην τηλεόραση.

Σχετικά θέματα

- Συσκευές που είναι συμβατές με τη λειτουργία BRAVIA Sync

[156] Συνδεδεμένες συσκευές | Συνδεδεμένες συσκευές

Δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον αποκωδικοποιητή τηλεόρασης χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.

Τα μοντέλα που είναι συμβατά με τον έλεγχο αποκωδικοποιητή τηλεόρασης διαθέτουν το στοιχείο [Ρύθμιση αποκωδικοποιητή τηλεόρασης] στην επιλογή [Ρυθμίσεις] — [Κανάλια & Είσοδοι] — [Εξωτερικές είσοδοι].

[157] Συνδεδεμένες συσκευές | Συνδεδεμένες συσκευές

Μια εξωτερική συσκευή (όπως ένας αποκωδικοποιητής τηλεόρασης) δεν μπορεί να ελεγχθεί μέσω του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης. (Μόνο μοντέλα συμβατά με έλεγχο αποκωδικοποιητή τηλεόρασης)

Τα μοντέλα που είναι συμβατά με τον έλεγχο αποκωδικοποιητή τηλεόρασης διαθέτουν το στοιχείο [Ρύθμιση αποκωδικοποιητή τηλεόρασης] στην επιλογή [Ρυθμίσεις] — [Κανάλια & Είσοδοι] — [Εξωτερικές είσοδοι].

- Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας υποστηρίζει την εξωτερική συσκευή.
- Αν πιέσετε παρατεταμένα ένα κουμπί στο τηλεχειριστήριο, ενδέχεται να μη λειτουργήσει. Αντ' αυτού, δοκιμάστε να πιέσετε το κουμπί επανειλημμένα.
- Ανάλογα με τις εξωτερικές συσκευές, μερικά κουμπιά μπορεί να μη λειτουργούν.

Σχετικά θέματα

- Τρόπος ελέγχου του αποκωδικοποιητή τηλεόρασης με τη χρήση του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης

[158] Συνδεδεμένες συσκευές | Συνδεδεμένες συσκευές

Η λειτουργία διακόπτεται ή μια συσκευή δεν λειτουργεί.

- Ελέγξτε αν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες της συσκευής.
- Καταχωρήστε ξανά τη συσκευή.
- Οι συσκευές Bluetooth χρησιμοποιούν το εύρος ζώνης 2,4 GHz και, συνεπώς, η ταχύτητα επικοινωνίας ενδέχεται να μειώνεται ή να διακόπτεται περιστασιακά λόγω των παρεμβολών από το ασύρματο LAN.
  Αν υπάρχουν σε κοντινή απόσταση οικιακές ηλεκτρικές συσκευές (π.χ. φούρνοι μικροκυμάτων ή κινητές συσκευές), είναι πιθανότερο να προκύψουν παρεμβολές ραδιοκυμάτων.
- Η τηλεόραση ή η συσκευή ενδέχεται να μην λειτουργούν εάν τις τοποθετήσετε σε μεταλλικό ράφι, λόγω των παρεμβολών στην ασύρματη επικοινωνία.
- Για τις εφικτές αποστάσεις επικοινωνίας μεταξύ της τηλεόρασης και άλλων συσκευών, ανατρέξτε στα εγχειρίδια οδηγιών των συσκευών.
- Εάν συνδέσετε πολλές συσκευές Bluetooth στην τηλεόραση, η ποιότητα της επικοινωνίας Bluetooth μπορεί να μειωθεί.

Σχετικά θέματα

- Συσκευές Bluetooth

[159] Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εγγραφή USB HDD

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή USB HDD.
Δεν είναι δυνατή η καταχώρηση της συσκευής USB HDD.

[160] Εγγραφή USB HDD | Εγγραφή USB HDD

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή USB HDD.

- Ελέγξτε ότι η συσκευή USB HDD είναι:
  - σωστά συνδεδεμένη.

    Ελέγξτε ότι είναι συνδεδεμένη στην μπλε θύρα USB με την ένδειξη "HDD REC".
  - ενεργοποιημένη.
  - καταχωρημένη στην τηλεόραση.

    Για να καταχωρήσετε τη συσκευή USB HDD στην τηλεόραση, πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Κανάλια & Είσοδοι] — [Ρύθμιση συσκευής εγγραφής] — [Καταχώρηση HDD].
- Η σύνδεση συσκευής USB HDD μέσω ενός διανομέα USB δεν υποστηρίζεται.
- Εκτελέστε τη λειτουργία [Έλεγχος απόδοσης HDD], για να επιβεβαιώσετε ότι οι προδιαγραφές της συσκευής USB HDD πληρούν τις απαιτήσεις.
  Πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Κανάλια & Είσοδοι] — [Ρύθμιση συσκευής εγγραφής] — [Έλεγχος απόδοσης HDD].

Σχετικά θέματα

- Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση μιας συσκευής USB HDD για εγγραφή

[161] Εγγραφή USB HDD | Εγγραφή USB HDD

Δεν είναι δυνατή η καταχώρηση της συσκευής USB HDD.

- Ελέγξτε ότι η συσκευή HDD USB είναι συνδεδεμένη στη θύρα USB (μπλε) με την ένδειξη "HDD REC".
- Αν η συσκευή HDD USB είναι σωστά συνδεδεμένη στην μπλε θύρα USB, καταχωρήστε την πάλι για εγγραφή, γιατί έχει ήδη καταχωρηθεί ως συσκευή για άλλον σκοπό εκτός από την εγγραφή (όπως για αποθήκευση).

Σημείωση

- Αν υπάρχουν συνδεδεμένες συσκευές στις θύρες USB1 και USB2 (μόνο μοντέλα με τρεις θύρες USB), αφαιρέστε τις προσωρινά κατά την καταχώρηση της συσκευής HDD USB.

1. **Πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Σύστημα] — [Αποθηκευτικός χώρος].**
2. **Από το στοιχείο [Αποθηκευτικός χώρος συσκευής], επιλέξτε τη συσκευή USB HDD που θέλετε να καταχωρήσετε για εγγραφή.**
3. **Επιλέξτε [Διαγραφή και μορφοποίηση ως αφαιρούμ. αποθ. χώρου] και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Μορφοποίηση].**
4. **Επιλέξτε [Καταχώρηση για εγγραφή].**
5. **Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη, για να καταχωρίσετε τη συσκευή USB HDD στην τηλεόραση.**

- Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία [Έλεγχος απόδοσης HDD], για να επιβεβαιώσετε ότι οι προδιαγραφές της συσκευής USB HDD πληρούν τις απαιτήσεις.

  Για να εκτελέσετε την επιλογή [Έλεγχος απόδοσης HDD], πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Κανάλια & Είσοδοι] — [Ρύθμιση συσκευής εγγραφής] — [Έλεγχος απόδοσης HDD].

[162] Αντιμετώπιση προβλημάτων

Λυχνία LED

Θέλετε να απενεργοποιήσετε τη λυχνία LED ώστε να μην ανάβει ή να μην αναβοσβήνει.
Η λυχνία LED Απάντηση λειτουργίας αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.

[163] Λυχνία LED | Λυχνία LED

Θέλετε να απενεργοποιήσετε τη λυχνία LED ώστε να μην ανάβει ή να μην αναβοσβήνει.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω ρυθμίσεις για να απενεργοποιήσετε τη λυχνία LED.

Για να απενεργοποιήσετε τη λυχνία LED Απάντηση λειτουργίας (λευκή λυχνία LED)

Πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Σύστημα] — [Ενδεικτική λυχνία LED] — απενεργοποιήστε το στοιχείο [Απάντηση λειτουργίας].

Για να απενεργοποιήσετε τη λυχνία LED φωνητικής λειτουργίας (λυχνία LED με απαλό κίτρινο χρώμα)/λυχνία LED Απάντηση λειτουργίας (πορτοκαλί λυχνία LED) (μόνο τηλεοράσεις με ενσωματωμένο μικρόφωνο)

Για να απενεργοποιήσετε τη λυχνία LED φωνητικής λειτουργίας όταν το στοιχείο Διακόπτης ενσωματωμένου μικροφώνου είναι απενεργοποιημένο, ή για να απενεργοποιήσετε τη λυχνία LED απάντησης λειτουργίας όταν το στοιχείο Διακόπτης ενσωματωμένου μικροφώνου είναι ενεργοποιημένο, στην επιλογή [Ρυθμίσεις] — [Σύστημα] — [Ενδεικτική λυχνία LED], απενεργοποιήστε το στοιχείο [Κατάσταση εντοπισμού φωνής].

Σημείωση

- Η κατάσταση της λυχνίας LED εξαρτάται από τις ρυθμίσεις και τη ρύθμιση ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για το στοιχείο Διακόπτης ενσωματωμένου μικροφώνου.
- Το χρώμα της λυχνίας LED φωνητικής λειτουργίας μπορεί να διαφέρει με βάση τις προδιαγραφές.
- Για να χρησιμοποιήσετε το ενσωματωμένο μικρόφωνο, ενδέχεται να πρέπει να ενημερώσετε το λογισμικό της τηλεόρασης.

Σχετικά θέματα

- Πως ανάβουν οι λυχνίες LED

[164] Λυχνία LED | Λυχνία LED

Η λυχνία LED Απάντηση λειτουργίας αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.

Μετρήστε πόσες φορές αναβοσβήνει (το ενδιάμεσο διάστημα είναι τρία δευτερόλεπτα). Εκτελέστε επανεκκίνηση της τηλεόρασης αποσυνδέοντας το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος από την τηλεόραση για δύο λεπτά και, στη συνέχεια, ενεργοποιώντας την τηλεόραση.
Αν το πρόβλημα επιμείνει, αποσυνδέστε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος και επικοινωνήστε με την Υποστήριξη πελατών της Sony αναφέροντας τον αριθμό των φορών που αναβόσβησε η λυχνία LED Απάντηση λειτουργίας.

[165]

Ευρετήριο/Άλλο

Ευρετήριο
Σχετικά με τον Οδηγό βοήθειας
Δομή του Οδηγού βοήθειας
Προδιαγραφές
Τοποθεσία υποστήριξης
Διατήρηση της τηλεόρασης ενημερωμένης
Πληροφορίες εμπορικών σημάτων

[166] Ευρετήριο/Άλλο

Ευρετήριο

Τηλεοπτικά προγράμματα

- GUIDE/(Οδηγός)
- Αλληλεπιδραστικές μεταδόσεις
- Δορυφορικές μεταδόσεις
- Εγγραφή
- Ρύθμιση καναλιού
- Κλείδωμα για παιδιά

Εικόνα/προβολή

- Εικόνες 4K
- Μενού HOME
- Εικόνα
- Ημερομηνία και ώρα
- Γλώσσα/Language
- Ρυθμίσεις πάνελ για προχωρημένους
- Μετακίνηση pixel
- Ανανέωση πάνελ

Ήχος/φωνή

- Φωνητική αναζήτηση, χρήση
- Ήχος

Τηλεχειριστήριο

- Φωνητική αναζήτηση
- HOME/(ΑΡΧΙΚΗ)
- Γρήγορες ρυθμίσεις
- Είσοδοι
- SYNC MENU

Συνδέσεις

- Bluetooth
- Chromecast
- BRAVIA Sync
- Internet

Εξωτερικές συσκευές

- Συσκευές αποθήκευσης USB, εγγραφή με
- Υπολογιστές
- Ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές,

- Συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray/DVD, σύνδεση
- Συσκευές μνήμης USB κ.λπ.
- βιντεοκάμερες
- Ηχοσυστήματα

Εφαρμογές

- YouTube™
- Netflix

Αναπαραγωγή αρχείων

- Υπολογιστές
- Υποστηριζόμενα αρχεία και μορφές
- Ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, βιντεοκάμερες

Άλλα

- Επανεκκίνηση
- Προσβα/τητα
- Ενημέρωση λογισμικού συστήματος
- Eco Dashboard

---

[167] Ευρετήριο/Άλλο

Σχετικά με τον Οδηγό βοήθειας

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας περιγράφει τον τρόπο χρήσης αυτής της τηλεόρασης. Μπορείτε επίσης να ανατρέξετε στον Οδηγός εγκατάστασης για περιγραφές σχετικά με την εγκατάσταση της τηλεόρασης και στον Οδηγός αναφοράς για πληροφορίες όπως οι προδιαγραφές και για την ανάρτηση της τηλεόρασης σε τοίχο.

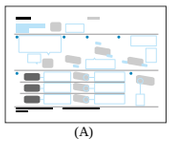
(A)

(B)

(A) Οδηγός εγκατάστασης
(B) Οδηγός αναφοράς

Εκδόσεις του Οδηγού βοήθειας

Διατίθενται δύο εκδόσεις του Οδηγού βοήθειας: η ενσωματωμένη έκδοση και η ηλεκτρονική έκδοση. Ο ηλεκτρονικός Οδηγός βοήθειας περιλαμβάνει τις πιο πρόσφατες πληροφορίες.
Ο ηλεκτρονικός Οδηγός βοήθειας προβάλλεται αυτόματα όταν η τηλεόραση συνδεθεί στο internet, αλλιώς προβάλλεται ο ενσωματωμένος Οδηγός βοήθειας.

Δομή του Οδηγού βοήθειας

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη δομή του Οδηγού βοήθειας, ανατρέξτε στη σελίδα Δομή του Οδηγού βοήθειας.

Σημείωση

- Για να χρησιμοποιήσετε τις πιο πρόσφατες λειτουργίες που περιγράφονται στον Οδηγό βοήθειας, μπορεί να χρειαστεί να ενημερώσετε το λογισμικό της τηλεόρασης. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ενημερώσεις λογισμικού, ανατρέξτε στη σελίδα Ενημερώσεις λογισμικού.
- Οι ονομασίες των ρυθμίσεων στον Οδηγό βοήθειας ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές που εμφανίζονται στην τηλεόραση ανάλογα με την ημερομηνία έκδοσης της τηλεόρασης ή το μοντέλο/τη χώρα/την περιοχή σας.
- Οι εικόνες και οι απεικονίσεις που χρησιμοποιούνται στον Οδηγό βοήθειας ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της τηλεόρασής σας.
- Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.
- Ο Οδηγός βοήθειας περιέχει περιγραφές που είναι κοινές για όλα τα μοντέλα/όλες τις περιοχές/όλες τις χώρες. Μερικές περιγραφές λειτουργιών δεν ισχύουν, ανάλογα με το μοντέλο/την περιοχή/τη χώρα σας.

Υπόδειξη

- Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει συνταχθεί για όλες τις περιοχές/χώρες. Κάποιες περιγραφές που περιέχονται σε αυτόν τον Οδηγό βοήθειας δεν ισχύουν για ορισμένες περιοχές και χώρες.

Σχετικά θέματα

- Σύνδεση σε δίκτυο με χρήση καλωδίου LAN
- Σύνδεση της τηλεόρασης στο Internet/Δίκτυο με χρήση του Wi-Fi

---

[168] Ευρετήριο/Άλλο

Δομή του Οδηγού βοήθειας

Ο Οδηγός βοήθειας είναι δομημένος με τον ακόλουθο τρόπο.

Ξεκινώντας

- Τηλεχειριστήριο
- Σύνδεση υποδοχής
- Πως ανάβουν οι λυχνίες LED
- Μενού Home
- Επιλογή εισόδων
- Εκτέλεση αυτόματης ακουστικής βαθμονόμησης
- Λειτουργίες προσβασιμότητας

Χρήσιμες λειτουργίες

- Αναζήτηση για περιεχόμενο/Χειρισμός της τηλεόρασης με τη φωνή σας
- Επιλογή της Τύπος περιεχομένου με βάση το τρέχον περιεχόμενο
- Απόλαυση προτιμώμενων εφαρμογών

- Εύρεση του τηλεχειριστηρίου (μόνο μοντέλα που συνοδεύονται από τηλεχειριστήριο με ενσωματωμένο βομβητή)
- Απόλαυση ασφαλών εφαρμογών και υπηρεσιών ροής βίντεο (Ασφάλεια και περιορισμοί)
- Χρήση της Μονάδα κάμερας και μικροφώνου (μόνο μοντέλα που υποστηρίζουν το BRAVIA CAM)

Παρακολούθηση τηλεόρασης

- Παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραμμάτων
- Χρήσιμες λειτουργίες κατά την παρακολούθηση τηλεόρασης
- Προσαρμογή της ποιότητας εικόνας/οθόνης/ήχου σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας

Εγγραφή τηλεοπτικών προγραμμάτων

- Εγγραφή σε μια συσκευή USB HDD
- Παρακολούθηση/διαγραφή εγγεγραμμένου περιεχομένου
- Επεξήγηση των συμβόλων που εμφανίζονται στη λίστα εγγεγραμμένων τίτλων

Χρήση της τηλεόρασης με άλλες συσκευές

- Συσκευές USB
- Συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray και DVD
- Αποκωδικοποιητής τηλεόρασης
- Προβολή της οθόνης εφαρμογής του iPhone/smartphone ή του iPad/tablet στην τηλεόραση
- Υπολογιστές, φωτογραφικές μηχανές και βιντεοκάμερες
- Ηχοσύστημα (όπως ένα δέκτης AV ή μια μπάρα ηχείων)
- Κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών
- Εμπειρία ήχου 3D surround με ηχείο με στήριγμα λαιμού ή ακουστικά (μόνο μοντέλα BRAVIA XR)
- Συσκευές Bluetooth
- Προσαρμογή της ρύθμισης συγχρονισμού ήχου/εικόνας
- Συσκευές που είναι συμβατές με τη λειτουργία BRAVIA Sync
- Προβολή εικόνων σε 4K από συμβατές συσκευές
- Οδηγός συνδεσιμότητας BRAVIA

Σύνδεση σε δίκτυο

- Σύνδεση σε δίκτυο
- Χαρακτηριστικά οικιακού δικτύου
- Προβολή περιεχομένου στο Internet

Ρυθμίσεις

- Χρησιμοποιώντας τις Γρήγορες ρυθμίσεις
- Χρήση του Eco Dashboard
- Κανάλια & Είσοδοι
- Οθόνη και ήχος
- Δίκτυο και διαδίκτυο
- Λογαριασμοί και σύνδεση
- Απόρρητο
- Εφαρμογές
- Σύστημα
- Τηλεχειριστήρια και αξεσουάρ
- Βοήθεια και σχόλια
- Χρονοδιακόπτες και ρολόι

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Ευρετήριο/Άλλο

- Ευρετήριο
- Σχετικά με τον Οδηγό βοήθειας
- Προδιαγραφές
- Τοποθεσία υποστήριξης
- Διατήρηση της τηλεόρασης ενημερωμένης
- Πληροφορίες εμπορικών σημάτων

---

[169] Ευρετήριο/Άλλο

Προδιαγραφές

Μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες προδιαγραφών στην τοποθεσία web υποστήριξης της Sony:
Επισκεφτείτε τη σελίδα προϊόντος της τηλεόρασής σας και ανατρέξτε στις Προδιαγραφές.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία web υποστήριξης, ανατρέξτε στη σελίδα Τοποθεσία υποστήριξης.

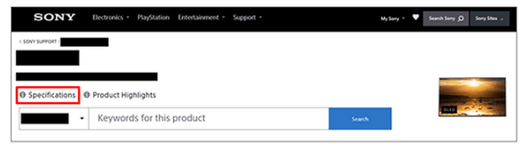

Σημείωση

- Η σελίδα Προδιαγραφών ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με το μοντέλο σας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ανατρέξτε στον Οδηγός αναφοράς.

Σχετικά θέματα

- Προδιαγραφές σήματος βίντεο υπολογιστή

---

[170] Ευρετήριο/Άλλο

Τοποθεσία υποστήριξης

Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες και τον Ηλεκτρονικό οδηγό βοήθειας, επισκεφτείτε την τοποθεσία web υποστήριξης της Sony:

https://www.sony.eu/support/

[171] Ευρετήριο/Άλλο

Διατήρηση της τηλεόρασης ενημερωμένης

Η τηλεόραση λαμβάνει δεδομένα όπως οδηγούς προγραμμάτων ενώ βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής/κατάσταση αναμονής δικτύου. Για να διατηρείτε την τηλεόρασή σας ενημερωμένη, συνιστάται να την απενεργοποιείτε κανονικά χρησιμοποιώντας το κουμπί ενεργοποίησης στο τηλεχειριστήριο ή στην τηλεόραση.

[172] Ευρετήριο/Άλλο

Πληροφορίες εμπορικών σημάτων

- Vewd® Core. Copyright 1995-2023 Vewd Software AS. All rights reserved.

- Αυτό το προϊόν περιέχει το πρόγραμμα περιήγησης NetFront της ACCESS CO., LTD.
- Η ονομασία ACCESS, το λογότυπο ACCESS και η ονομασία NetFront είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της ACCESS CO., LTD. στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιαπωνία και άλλες χώρες.
- © 2023 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.
- Αυτό το λογισμικό βασίζεται εν μέρει στην εργασία του Independent JPEG Group.

- Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα και ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την Sony Group Corporation και τις θυγατρικές της γίνεται κατόπιν παραχώρησης άδειας χρήσης.

- Κατασκευάζεται κατόπιν παραχώρησης άδειας χρήσης από την IMAX Corporation. Η ονομασία IMAX® είναι σήμα κατατεθέν της IMAX Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Για τις ευρεσιτεχνίες DTS, ανατρέξτε στην τοποθεσία http://patents.dts.com. Κατασκευάζεται κατόπιν άδειας από την DTS, Inc. Οι ονομασίες DTS,DTS:X και τα λογότυπα DTS,DTS:X είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της DTS, Inc.στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. © 2023 DTS, Inc. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ.

- Καλύπτεται από μία ή περισσότερες αξιώσεις των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας HEVC που αναφέρονται στο patentlist.accessadvance.com.

- Οι ονομασίες Wi-Fi® και Wi-Fi Alliance® είναι σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance.
- Η ονομασία Wi-Fi CERTIFIED™ και τα λογότυπα Wi-Fi CERTIFIED 6™ είναι σήματα πιστοποίησης της Wi-Fi Alliance.

- Η ονομασία Disney+ και όλα τα σχετικά λογότυπα και σήματα είναι εμπορικά σήματα της Disney Enterprises, Inc. ή των θυγατρικών εταιρειών της.

- Οι ονομασίες Amazon, Prime Video και όλα τα σχετιζόμενα λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της Amazon.com, Inc. ή των θυγατρικών της.

- Οι ονομασίες Apple, Apple Home, AirPlay και HomeKit είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες και περιοχές.
  Για τη χρήση του AirPlay και του Apple HomeKit με αυτήν την τηλεόραση, συνιστάται η τελευταία έκδοση του iOS, iPadOS, ή macOS.

- Η ονομασία LIV είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Culver Max Entertainment Pvt. Ltd. (παλαιότερα γνωστή ως Sony Pictures Networks India Pvt. Ltd.).

- Η ονομασία Google TV είναι το όνομα της εμπειρίας λογισμικού αυτής της συσκευής και εμπορικό σήμα της Google LLC. Οι ονομασίες Google, YouTube και άλλα σήματα είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.
- Οι ονομασίες BRAVIA και BRAVIA XR είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Sony Group Corporation ή των θυγατρικών της.

- Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

Σημείωση

- Η διαθεσιμότητα της κάθε υπηρεσίας εξαρτάται από την περιοχή/τη χώρα σας.